

Segway Navimow X3-serien

Brukerveiledning



Innholdsfortegnelse

1. Oversikt	3
1.1 Introduksjon	3
1.2 Slik fungerer EFLS 3.0	4
1.3 Sikkerhetsadvarsler	5
1.4 Symboler og overføringsbilder	7
1.5 Hva er i esken?	8
1.6 Deler og Funksjoner	9
1.7 Spesifikasjoner	13
1.8 Tilbehør (selges separat)	15
2. Installasjon og kartlegging	19
2.1 Før du begynner	19
2.2 Aktivere gressklipperen	20
2.3 Finn steder	21
2.4 Installer GNSS-antennen og ladestasjonen	23
2.5 Oppdater til siste fastvare	25
2.6 Kartlegg arbeidsområdet	26
3. Daglig bruk	30
3.1 Klipping	30
3.2 Navimow app	32
3.3 Innstillinger for gressklipper	34
3.4 Sikkerhetsfunksjoner	35
3.5 Avanserte funksjoner	36
3.6 App-innstillinger	37
4. Vedlikehold	38
4.1 Rengjøring	38
4.2 Skift ut bladene	39
4.3 Vedlikehold av viktige deler	39
4.4 Transport	40
4.5 Batteri	40
4.6 Strømforsyning	41
4.7 Oppbevaring	41
4.8 Resirkulering og avhending ved utgang av levetiden	42
5. Vanlige spørsmål og feilsøking	42
6. Viktig informasjon	43
6.1 Europa	43
7. Kontakt oss	51

Velkommen

Takk for at du valgte Navimow X3-serien!

Introduksjon av Segway Navimow X3-serien – de nyeste trådløse robotgressklipperne. Segway Navimow X3-serien oppnår et effektivitets nivå som er to ganger raskere enn bransjegjennomsnittet, noe som gjør det til den ultimate løsningen for å håndtere større plener. Innovativ oppgradering av bladene og akselerert klippehastighet gir enestående ytelse, og gir deg en pydelig plen med hver bruk.

1. Oversikt

1.1 Introduksjon

Segway Navimow X3-serien


Segway Navimow var pioner innen boligrobotgressklippere uten grensekabler, og lanserte Navimow H-serien som sitt første generasjonsprodukt i 2022. Nå presenterer Segway Navimow X3-serien, en ny linje med robotgressklippere designet for større plener. X3-modellene kan dekke plener som varierer fra 1500 m² til 10 000 m² (0,5 dekar til 2,5 dekar for USA og Canada). Dette gjør X3-serien til den optimale løsningen for problemfri plenvedlikehold.

Navimow bruker et avansert robotklippesystem som utnytter en virtuell grense, noe som eliminerer behovet for en tungvint perimeterkabel. Enkel å betjene og administrere, Segway Navimow X3-serien frigjør tiden din til mer hyggelige sysler samtidig som den sikrer en konsekvent plettfri plen.

Navimow-systemet inkluderer en robotgressklipper, en ladestasjon og en GNSS-antenne (Globalt satellittnavigasjonssystem, GNSS) og en egen app. Robotgressklipperen og GNSS-antennen mottar samtidig posisjoneringssignaler fra satellitter for å fastslå klipperens plassering og definere arbeidsområdet. Ladestasjonen fyller opp gressklipperens batteri. Appen muliggjør fjernkontroll av gressklipperen og gir sanntidsovervåking av status.

GRESSKLIPPER


Robotgressklipperen drives av en oppladbar litiumionbatteripakke. Ved hjelp av Navimow-appen på telefonen kan du definere grensene for et arbeidsområde. Gressklipperen vil da automatisk klippe gresset innenfor grensene. Klippemønsteret beregnes av algoritmen i henhold til formen på arbeidsområdet for å oppnå høyest mulig klippeeffektivitet. Hvis batterinivået går tomt før du fullfører en klippeoppgave, går det automatisk tilbake til ladestasjonen for å lade.

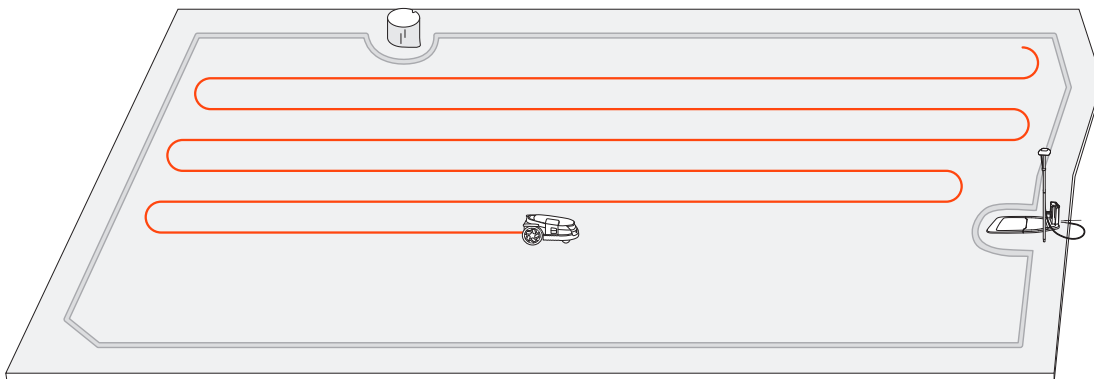


3

Navimow app

Navimow app er en viktig del av Navimow-systemet. Du kan følge den interaktive veiledningen som vises i appen for å fullføre systeminstallasjonen og definere arbeidsområdet. Du kan også bruke appen til å justere innstillingene til gressklipperen, administrere arbeidsområdet, se gressklipperens arbeidsstatus, kontrollere gressklipperen eksternt osv. Du kan også få det nyeste og mest omfattende offisielle hjelpe- og støtteinnholdet gjennom appen.

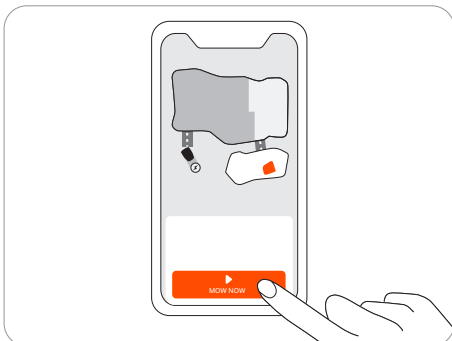

1.2 Slik fungerer EFLS 3.0

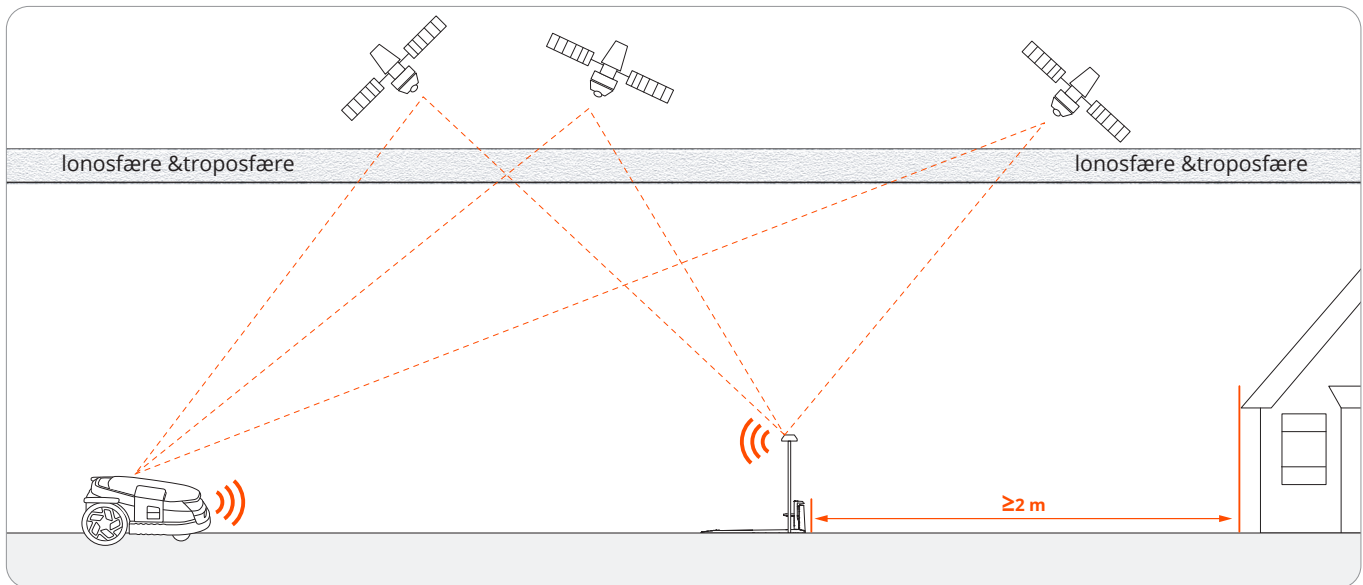

EFLS (Exact Fusion Location System)-teknologi er et avansert posisjoneringssystem som integrerer flere sensorer for å tilby presis navigasjon for robotgressklippere. Utviklet for å ta tak i de presserende problemene med lav klippeeffektivitet og komplisert oppsett i automatisert plenpleie, gjør EFLS det mulig for trådløse robotgressklippere å operere innen virtuelle grenser med eksepsjonell nøyaktighet. Ved å erstatte tradisjonelle grenseledninger med virtuell kartlegging, sparer EFLS-teknologi tid og forbedrer klippeeffektiviteten betydelig, og legger grunnlaget for presis plenklipping. Plassert i forkant av smarte plenpleieløsninger og automatisering, redefinerer EFLS effektivitet og brukervennlighet for huseiere, kommersielle plengartnere og fasilitetsledere.

EFLS 3.0, som implementert i Navimow X3-serien, fremmer presis gressklipping ytterligere ved å integrere venstre og høyre kamera VSLAM i den eksisterende monokulære VSLAM av EFLS 3.0, og utvider synsfeltet (FOV) til imponerende 300 grader for enestående pålitelighet. En banebrytende løsning innen automatisert plenpleie, EFLS 3.0 er bransjens første system som integrerer VSLAM og visuell-inertial odometri (VIO) med doble RTK-antennene. Dens unike konfigurasjon, optimalisert for store og komplekse områder, posisjonerer EFLS som en industrileder og trendsetter og baner vei for fremtidige fremskritt innen robotgressklippere.

Sammen med raffinert VIO-teknologi forbedrer EFLS 3.0 posisjonsnøyaktigheten for sømløs navigasjon i utfordrende miljøer. Doble RTK-antennene gir overlegen dekning og nøyaktighet, og muliggjør robust drift i store, komplekse plener. Med en trippelkamera-konfigurasjon doubler EFLS 3.0 systemets visuelle dekning, og gir gressklippere mulighet til å navigere i utfordrende områder – som trange passasjer eller vegger med lav tekstur – med selvtillit. De doble RTK-antennene optimerer mottak av satellittsignaler ytterligere, mens en intelligent algoritme dynamisk justerer primære og sekundære basestasjonsdata, og sikrer robust RTK-basert posisjoneringss stabilitet over store og segmenterte plener.

Med hver iterasjon beveger EFLS-teknologien seg nærmere en visjon om helautomatisert plenpleie med høy presisjon som er tilgjengelig, effektiv og tilpasningsdyktig. EFLS-teknologi omdefinierer automatisert plenpleie gjennom presisjon, innovasjon og robust funksjonalitet, og former en fremtid der intelligent plenbehandling blir standard på tvers av privatboliger, kommersielle og offentlige domener. Fremtiden for plenpleie har ankommet, og EFLS er i forkant.

1.3 Sikkerhetsadvarsler

VIKTIG

LES NØYE FØR BRUK

TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE

- 1) Sørg for å installere og bruke Navimow (referert til som gressklipperen i håndboken) og ladestasjonen i henhold til instruksjonene. Gå til navimow.segway.com for den komplette brukerveiledningen og de nyeste brukermaterialene.
- 2) Gressklipperen er kun til forbrukerbruk. Bruk av gressklipperen til andre formål enn klipping kan medføre alvorlig personskade. Les og forstå alle advarslene og forsiktighetsreglene for å unngå risiko for skader. Vær oppmerksom på at du kan redusere risikoen ved å følge instruksjonene og advarslene i denne håndboken, men du kan ikke eliminere alle risikoer. Operatøren eller brukeren er ansvarlig for ulykker eller farer som oppstår for andre mennesker på sin eiendom.
- 3) Navimow har mange innebygde sikkerhetssensorer, men sikkerhetsrisikoer eksisterer fortsatt. Sett en klippetid når det ikke er mennesker eller kjæledyr på plenen. Informer naboene om risikoen for ulykker eller farer. Når du bruker gressklipperen på en offentlig plen, eller når plenen din kan nås av naboen eller fra gaten, må du beskytte eller gjerde inn plenen, eller sette opp advarselsskilt rundt arbeidsområdet med teksten: ADVARSEL! Automatisk gressklipper! Hold deg borte fra maskinen! Overvåk barn!
- 4) IKKE modifier gressklipperen selv. Modifikasjoner kan forstyrre gressklipperens drift, føre til alvorlig person- og/eller eiendomsskade, eller annullere den begrensede garantien. Bruk bare deler og tilbehør som er godkjent av Navimow.
- 5) Produsenten anbefaler at brukeren er 18–70 år gammel. Sørg for å få den nødvendige opplæringen før du bruker maskinen.

ADVARSEL

La aldri barn, personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne eller mangel på erfaring og kunnskap, eller personer som ikke er kjent med disse instruksjonene, bruke maskinen. Lokale forskrifter kan begrense operatørens alder.

Før klipping:

- Sjekk regelmessig at alle gressklipperens deler fungerer normalt.
- For å få de beste klipperesultatene, anbefales det å klippe i tørt vær. Når du klipper i regnet, kan gress sette seg fast i bunnen av gressklipperen og få den til å skli. IKKE klipp i dårlig vær, som kraftig regn, tordenvær eller snø.
- Inspiser med jevne mellomrom området der maskinen skal brukes, og fjern alle steiner, pinner, ledninger, leker og andre fremmedlegemer. Den begrensede garantien dekker ikke skader forårsaket av gjenstander som ligger igjen på plenen.
- For å unngå mulig skade, hold gressklipperen minst 1 m (3 fot) unna sprinklerhoder. Gressklipperen og sprinkleren skal IKKE fungere samtidig. Juster tidsplanen for klipping slik at den er aktiv på et annet tidspunkt enn sprinkleren.
- La ALDRI barn berøre strømforsyningsenheten, ladestasjonen, bladene, batterirommet eller deler med hull som hjulene.

ADVARSEL

Bruk aldri maskinen eller dens tilbehør hvis beskyttere eller skjold er skadet, eller hvis ledningen er skadet eller slitt.

Når du klipper:

- Hold deg unna de roterende bladene! IKKE ta hender eller føtter under eller i nærheten av de roterende bladene.
- Se opp for små flygende gjenstander eller steiner under klipping. Hold sikker avstand fra gressklipperen når den klipper.
- IKKE la maskinen gå uten tilsyn hvis du vet at det er kjæledyr, barn eller mennesker i nærheten.
- IKKE gå utover gressklipperens evner. Hvis du fjernstyrer gressklipperen og dens tilbehør, anbefales det å gjøre det fra en sittende eller stasjonær posisjon. Hvis du står eller går under operasjonen, hold balansen og se hvor du går.

ADVARSEL

- IKKE la barn være i nærheten av eller leke med maskinen når den er i drift.
- IKKE løft gressklipperen mens den er i drift. IKKE ri på gressklipperen.
- IKKE klipp i områder med brattere skråninger enn den maksimale stigningen i arbeidsområdet (50 %), så vel som klippeområdet (25 %).
- Hvis gressklipperen lager en unormal lyd eller signaliserer en alarm, trykker du på STOP-knappen umiddelbart.
- Hvis det er unormale vibrasjoner, må du slå av gressklipperen, plassere den på plant underlag i omtrent 30 sekunder og deretter starte på nytt. Hvis problemet vedvarer, ta kontakt med ettersalgsservice.
- IKKE ta på farlige deler i bevegelse før de har stoppet helt.

Sikker bruk:

- IKKE bruk gressklipperen utenfor temperaturgrensene: 0–40 °C (32–104 °F) fordi lave/høye temperaturer kan redusere gressklipperens ytelse og til og med føre til ulykker.
- IKKE plasser noe på gressklipperen eller ladestasjonen.
- Det anbefales at regelmessig vedlikehold av gressklipperen (se Vedlikehold i brukerveiledningen) utføres av en voksen.
- Kontroller advarselenhetene regelmessig for å sikre at de er effektive. Disse enhetene inkluderer summer, LED-lys på ladestasjonen og omgivelseslyset på gressklipperen.
- Før lading, les Slik lader du i Brukerveiledningen. Feil bruk kan føre til elektrisk støt, overoppheting eller lekkasje av etsende væske.
- Bruk bare den originale batteripakken, eller den for samme modellen som er spesifisert av Navimow. Hver gressklipper inneholder én batteripakke. Avhengig av den spesifikke gressklipper-modellen er batteriets nominelle kapasitet 6 Ah, 8 Ah, 10 Ah og 12,8 Ah. Kontakt ettersalgsservice og få en profesjonell tekniker til å bytte batteripakken.
- Ikke bruk ikke-oppladbare batterier. For å lade opp batteriet, bare bruk den avtakbare forsyningsenheten levert med dette apparatet. For EU og Norge: NBW32D007D0N01-EU; For Storbritannia: NBW32D007D0N01-UK; For Sveits: NBW32D007D0N01-CH; For USA og Canada: NBW32D007D0N01-US; For Australia and New Zealand: NBW32D007D0N01-AU.
- IKKE demonter eller punkter batterihuset. Holdes borte fra metallgjenstander for å forhindre kortslutning. Holdes borte fra ild, varme og direkte sollys.
- For informasjon om batteri og elektrisk avfall, ta kontakt med din renovasjonstjeneste, din lokale eller regionale avfallshåndtering eller salgsstedet.
- Når du skifter ut bladene, vær forsiktig og bruk vernehansker da bladene kan forårsake skade.
- Hvis ledningen på strømforsyningen eller skjøteledningen blir skadet eller viklet inn under bruk, koble strømforsyningen fra stikkontakten og deretter løse opp knutene. For å unngå fare må du trekke i støpselet i stedet for ledningen når du skiller strømforsyningen fra stikkontakten. Kontakt ettersalgsservice og få en profesjonell tekniker til å reparere eller bytte ledningen.
- Når du rengjør, inspiserer for skader eller sjekker for unormale forhold, må gressklipperen være slått av, og ladestasjonen må være koblet fra strømforsyningen.

1.4 Symboler og overføringsbilder

Vennligst studer symbolene på produktet og etikettene nøye, og forstå deres betydning:



⚠ ADVARSEL - Les bruksanvisningen før du bruker maskinen.



⚠ ADVARSEL - Ikke ta på roterende blad.



⚠ ADVARSEL - Hold sikker avstand fra maskinen når du bruker den.



⚠ ADVARSEL - Ikke ri på maskinen.



⚠ ADVARSEL - Bruk deaktiveringsenheten før du arbeider på eller løfter maskinen*.

*Deaktiveringsenheten refererer herved til sikkerhetslåsen. Før du løfter eller betjener gressklipperen, aktiver sikkerhetslåsen ved å trykke MOW+HOME i mer enn 3 sekunder.



⚠ ADVARSEL - Det er ikke tillatt å kaste dette produktet som vanlig husholdningsavfall. Forsikre deg om at produktet resirkuleres i samsvar med lokale lovkrav.

7



Dette produktet er i samsvar med gjeldende EC direktiver.

RoHS

Dette produktet er i samsvar med forskriftene om begrensning av farlige stoffer.



Les instruksjonene før lading.



Klasse II apparat



Polariteten til ladeporten



DoE Level VI effektivitet



SMPS inneholder en kortslutningssikker sikkerhetsisolerende transformator (iboende eller ikke-iboende)



Brytermodus strømforsyningsenhet (Switch mode power supply unit, SMPS)

IP66

Beskyttet mot total støvinnvask, og fra høytrykks vannstråler fra alle retninger



Maksimal høyde for bruk er 5000 m over havet



Likestrøm

ta: 40°C

Maksimal brukstemperatur er 40 °C



Klasse III-apparat





Vekselstrøm


1.5 Hva er i esken?

Hvis deler mangler eller er defekte, vennligst kontakt ettersalgsservice.
Vi anbefaler å beholde pakken for fremtidig transport og frakt.

- Segway Navimow X3-serien

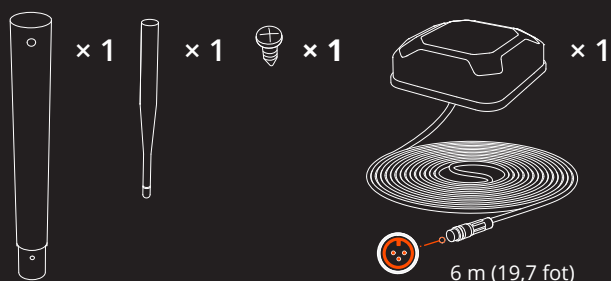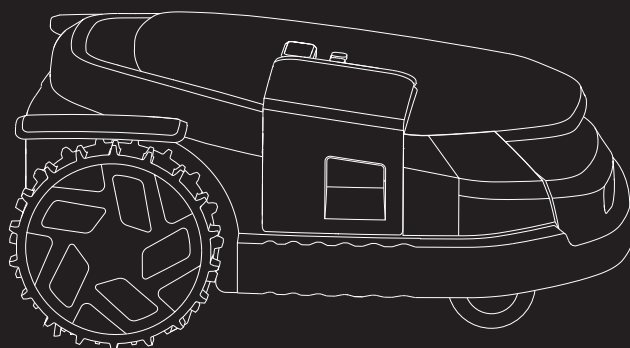

GNSS-antenne

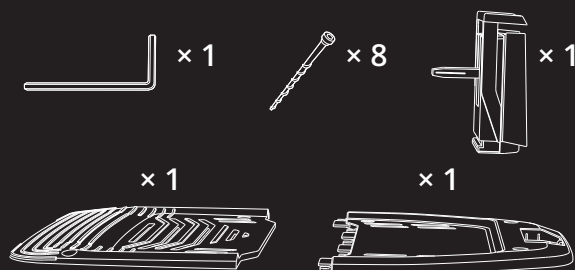

Ladestasjon og installasjonssett



Strømforsyningsadapter (til ladestasjonen)




Skjøteledning for strømforsyningen

⚠ ADVARSEL
Skarpe kanter. Ikke pek
mot personer.



Antennesett

- Brukermaterialer

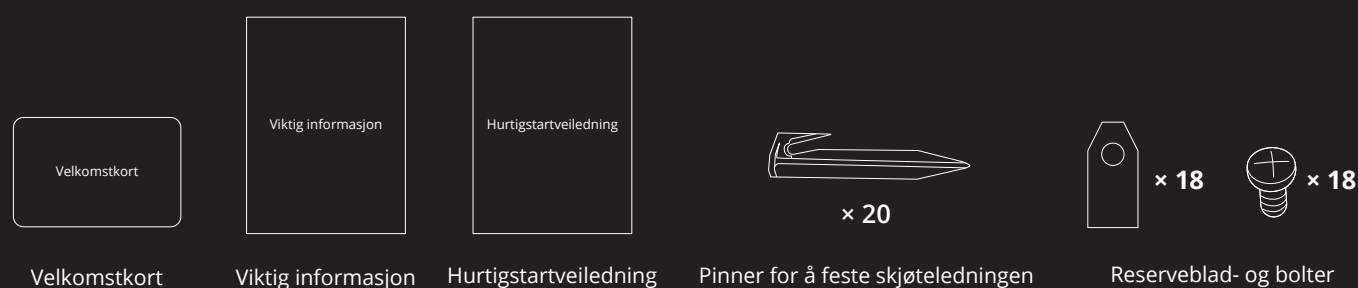

Velkomstkort

Viktig informasjon


Hurtigstartveiledning

Pinner for å feste skjøteledningen


Reserveblad- og bolter

1.6 Deler og Funksjoner

1.6.1 Gressklipper

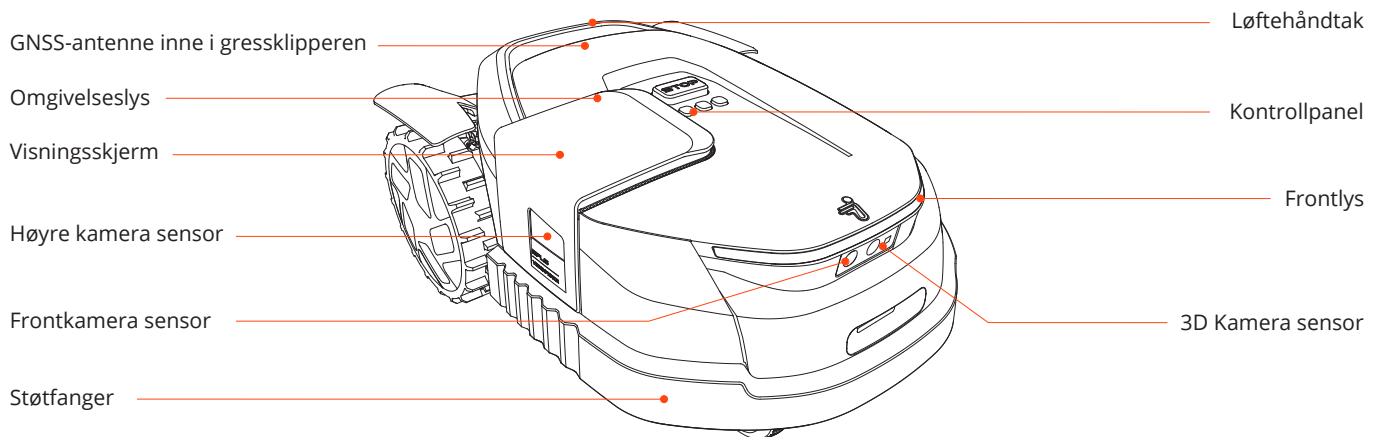

- Kontrollpanel: Knapper kan brukes til å starte klipping, låse/låse opp gressklipperen, sende gressklipperen for opplading, og andre grunnleggende operasjoner.
- Visningsskjerm: Denne dot-matrix skjermen bruker ikoner og animasjon for å vise statusen til gressklipperen.
- Omgivelseslys: Spesifikke lyseffekter vil minne deg på å være oppmerksom på statusen til gressklipperen.
- Frontlys: Det hvite LED-lyset brukes til belysning, spesielt om natten. Det lyser også når gressklipperen parkerer på ladestasjonen.
- GNSS-antenne inne i gressklipperen: I tillegg til GNSS-antennen er det også en GNSS-antenne inne i gressklipperen for å forbedre posisjonsnøyaktigheten. Se 1.2 Slik fungerer EFLS 3.0.
- Venstre-, høyre- og frontkamera sensorer: EFLS 3.0 bruker kameraene til å fange viktige visuelle trekk ved plenen og oppdager ikke-gressobjekter for å unngå å støte på dem.
- 3D kamera sensor: Dette er en ToF (Time-of-Flight) sensor som brukes til å unngå hindringer og klipping langs kantene. I motsetning til andre kamerabaserte sensorer som er avhengige av omgivelseslys for objekt-deteksjon, fungerer ToF-sensoren godt under alle typer belysningsforhold.
- Støtfanger: Når støtfangeren treffer en hindring og utløser den interne sensoren, vil gressklipperen gå bakover og unngå hindringen.
- Løftehåndtak: Hjelper deg med å løfte gressklipperen når det er nødvendig.

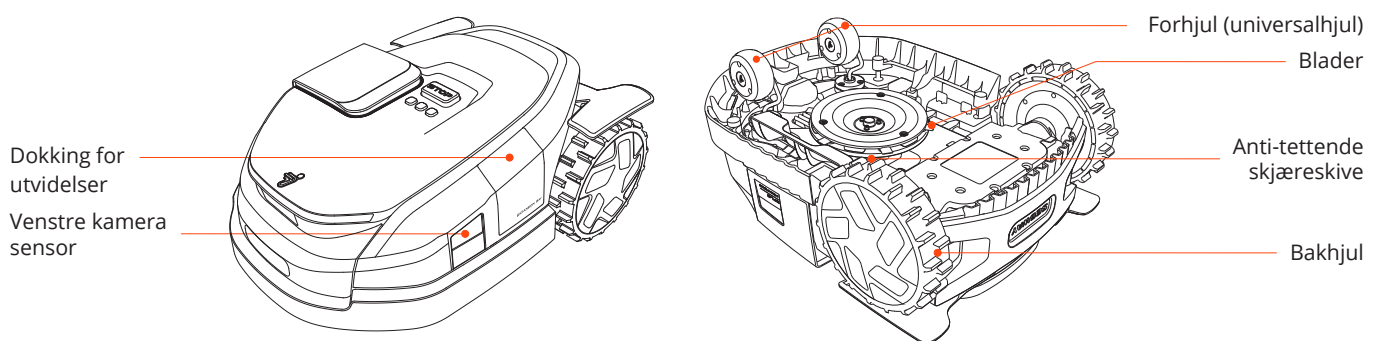


- Blader: De 6 bladene kan rotere fritt etter at de er festet til skiven. Ved klipping vil den roterende bladskiven generere sentrifugalkraft for å holde bladene pekende utenfor slik at bladene kan klippe gress. Når du treffer en hindring, vil bladet vende seg inn. Se 4.2 Skift ut bladene for instruksjoner om utskifting.
- Anti-tettende skjæreskive: Reduserer sjansene for at gressklipp setter seg fast i bladene, slik at bladene kan brukes lenger.
- Dokking for utvidelser: En ekstern port som brukes til å installere ekstra tilbehør, som muliggjør tilpasning i fremtiden.

1.6.2 Visning og kontroll


Operasjon	Visningsskjerm	Lys på gressklipperen	Operasjon	Visningsskjerm	Lys på gressklipperen
Slår på: Trykk OK og hold i 1 sekund for å slå på gressklipperen		Pulserende gult	Returnerer til ladestasjonen: Trykk HOME og deretter OK		Lyser blått eller pulserende gul
Initialisering: Vent 30 sekunder til gressklipperen er helt påslått		Pulserende gult	Stoppet: Trykk STOP		Lyser rødt
Slår av: Trykk og hold inne OK i 3 sekunder		Pulserende gult	Barnesikring: Slå den på via appen		/
Tvinge en avstengning: Trykk og hold OK i 10 sekunder.		/	Sikkerhetslås: Trykk MOW+HOME i mer enn 3 sekunder for å låse gressklipperen		/
Feil under oppstart: Trykk og hold inne OK i 10 sekunder		Blinker rødt	Lås opp: Trykk på en hvilken som helst knapp på gressklipperen og tast inn PIN-koden		/
Lader		Pulserende grønt: Lading pågår Lyser grønt: Fulladet	Standby: Trykk OK for å bytte og se forskjellige stater		Batterinivå + dårlig GPS-signal
Feil: Følg instruksjonene via appen for å fjerne feilkoden		Blinker rødt			Batterinivå + stabilt GPS-signal
Løftet opp, vippet, eller snudd på hodet		Lyser rødt			Mobilnett + Bluetooth
Fastvare oppgradering		Pulserende hvitt			Wi-Fi-nettverk + Bluetooth
Kartlegging		Lyser blått eller pulserende gul	Dyr i nærheten		/
Bladene er i ferd med å rotere		Blinker hvitt	Klipping: Trykk MOW og deretter OK		Lyser blått eller pulserende gul

1.6.3 Slik skriver du inn PIN-kode

Skriv inn PIN-koden før du bruker gressklipperen. Trykk på MOW eller HOME for å endre nummeret, og trykk OK for å bekrefte koden.

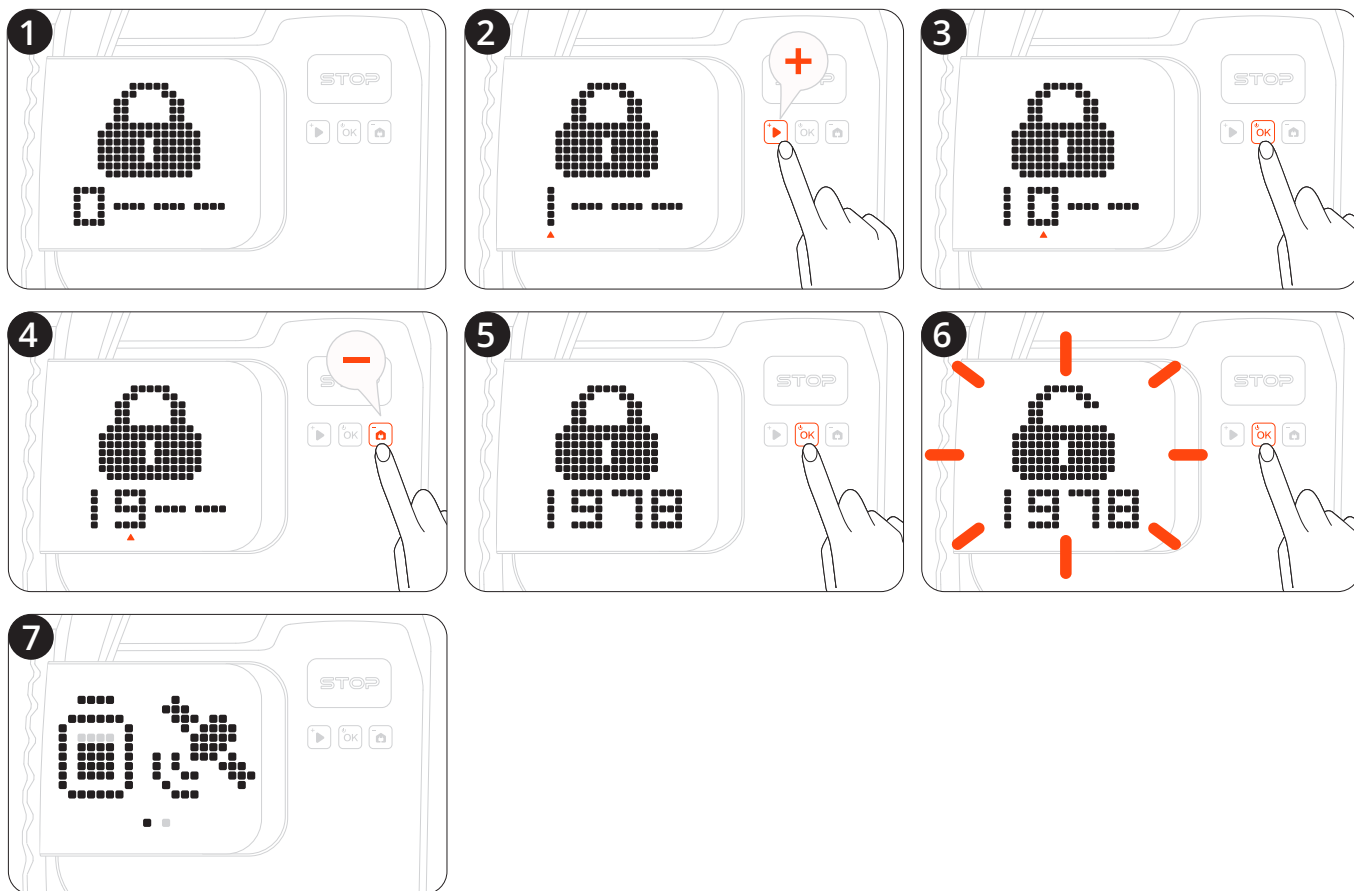

1.6.4 Ladestasjon og GNSS-antenne

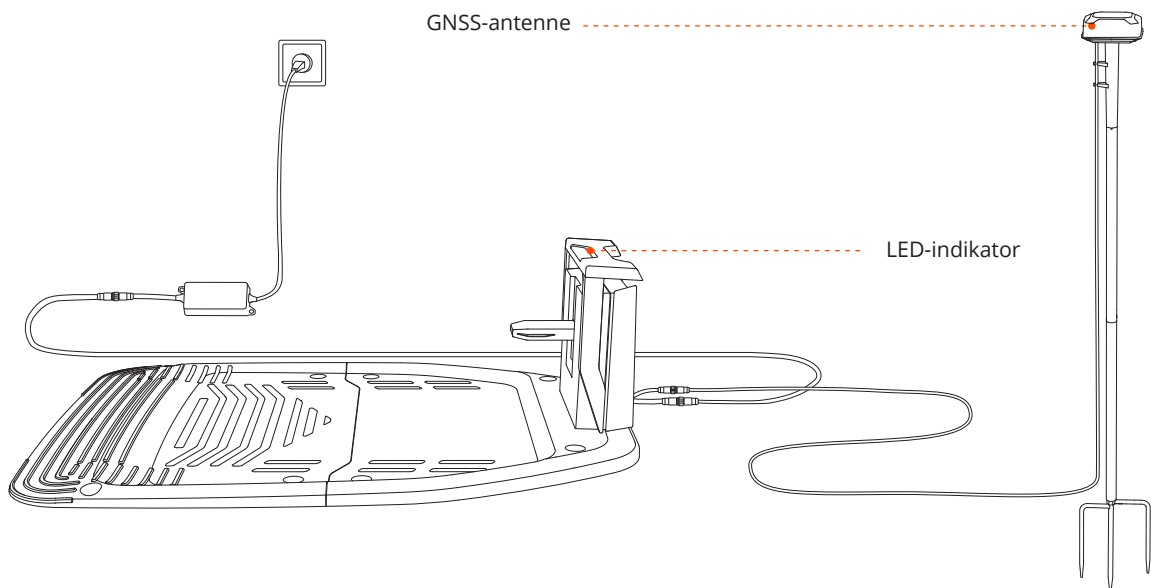

- GNSS-antenne: Motta satellittsignaler for å forbedre nøyaktigheten i gressklipperens posisjonering. For store plener og komplekse hager, bruk doble antenner for å utvide GPS-signaldekningen.
- LED-indikator: Indikerer ladestatus med grønt lys.

1.7 Spesifikasjoner

SKU		X315	X330	X350	X390
Grunnleggende informasjon	Modellsuffiks og støttede områder:	E: Europa A: Australia og New Zealand N: USA og Canada			
	Produktnavn	Segway Navimow X3-serien			
	Merke	Segway Navimow			
	Dimensjoner: Lengde × bredde × høyde	698 x 550 x 307 mm (27,5 x 21,7 x 12,1 tommer)			
	Nettovekt (Batteri inkludert)	19,55 kg (43,10 lbs)	19,84 kg (43,74 lbs)	19,84 kg (43,74 lbs)	19,90 kg (43,87 lbs)
	Materiale	Gressklipper-ramme: PC+ASA			
Gressklipper-parametere	Anbefalt klippeområde	X315E, X315A: 1500 m² X315N: 0,5 dekar	X330E, X330A: 3000 m² X330N: 1 dekar	X350E, X350A: 5000 m² X350N: 1,5 dekar	X390E, X390A: 10 000 m² X390N: 2,5 dekar
	Typisk klippetid per fulle lading[1]	Omtrent 120 min	Omtrent 160 min	Omtrent 200 min	Omtrent 240 min
	Områdekapasitet per time	Omtrent 300 m² (0,074 dekar)		Omtrent 350 m² (0,087 dekar)	
	Klippebredde	23,7 cm (9,33 tommer)			
	Skjæreblader	6			
	Klippehøyde	Europa, Australia, New Zealand: 20-70 mm (1,2-2,8 tommer) USA og Canada: 2-4 i (50-100 mm)			
	Justering av klippehøyde	Elektronisk			
	Klippeskive	Anti-tettende skjæreskive			
	Ladetid	Omtrent 60 min	Omtrent 65 min	Omtrent 80 min	Omtrent 100 min
	GNSS-arbeidsmodus	GPS, Beidou, Galileo			
Støyutslipp[2]	Målt lydeffektnivå LWA	60 dB(A)			
	Lydkraft usikkerhet KWA	3 dB(A)			
	Lydtrykknivå LpA	52 dB(A)			
	Lydtrykk usikkerhet KpA	3 dB(A)			
Arbeidsforhold	Arbeidstemperatur	0–40 °C (32–104 °F); 10–35 °C (50–95 °F) anbefales			
	Oppbevaringstemperatur	-20–50 °C (-4–122 °F); 10–35 °C (50–95 °F) anbefales			
	IP-klassifisering	IP66 for gressklipperhus, ladestasjon og strømforsyning			
	Maks helling inne i arbeidsområdet	50 %			
	Maks helling ved grensen	25 %			

Arbeidsforhold	Min. klippevinkel rundt hjørner	90°			
Tilkobling	Bluetooth® Frekvensrekkevidde	2400,0–2483,5 MHz			
	ISM-bånd radiotilkobling	Europa: 865-868 MHz Australia, New Zealand, USA og Canada: 915-918 MHz			
	Wi-Fi/mobilnettverk	Wi-Fi 2.4 GHz / 5.0 GHz Europa: LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B38/B40/B41 Australia, New Zealand: LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 LTE-TDD: B38/B40/B41 USA og Canada: LTE-FDD: B2/B4/B5/B12/B13 LTE-TDD: B14/B66/B71			
Kjøremotor	Maks. nominell hastighet	0,8 m/s		1,0 m/s	
	Motortype	Navmotor med gir			
Blad-motor	Maks. nominell hastighet	2800/min			
	Motortype	Børsteløs motor			
Batteripakke	Batteritype	Litium-ion-batteri			
	Nominell spenning	21,6 V DC			
	Nominell kapasitet/energi	6 Ah / 130 Wh	8 Ah / 173 Wh	10 Ah / 216 Wh	12,8 Ah / 277 Wh
	Batteristyringssystem	Overoppheting, kortslutning, overstrøms- og overladingsbeskyttelse			
Strømforsyning	Forsyningsenhetsmodell	For EU og Norge: NBW32D007D0N01-EU Storbritannia: NBW32D007D0N01-UK Sveits: NBW32D007D0N01-CH Australia, New Zealand: NBW32D007D0N01-AU USA og Canada: NBW32D007D0N01-US			
	Inngangsspenning	100–240 V AC			
	Utgangsspenning	32 V DC MAX			
	Utgangsstrøm	7 A MAX			
	Kabellengde	1,5 m			
Ladestasjon	Inngangsspenning	32 V DC			
	Inngangsstrøm	7 A MAX			
	Utgangsspenning	25,2 V DC			
	Utgangsstrøm	5 A MAX	6 A MAX	7 A MAX	7 A MAX
	Indikator	LED			
Andre funksjoner	Forhjul	Omni-retningshjul med innebygd Hall-sensor			
	Bakhjul	TPU-dekk med navmotor med gir			
	Sensorer	IMU-sensor, løftesensor, hjulkoder, støtfangersensor, 3 HD-kamera med 300° FOV, ToF-kamera med 110° FOV			
Emballasje	Pakkedimensjoner	885 x 585 x 400 mm (34,8 x 23,0 x 15,8 tommer)			
	Innhold	Velkomstkort Hurtigstartveiledning Viktig informasjon			




1. Testet ved å klippe en nyklippet plen med en standard klippehastighet og fullt batteri ved en omgivelsestemperatur på 25 °C (77 °F). Produktet kan klippe mer per time på åpne områder enn på separerte små plener. Når gresset er vått eller langt, er arbeidskapasiteten også mindre. Jo flatere plenoverflaten er, jo større er arbeidskapasiteten.
2. Erklæringene om støyutslipp er i samsvar med EN 50636-2-107.

1.8 Tilbehør (selges separat)


1.8.1 Monteringssett for antenne

I de fleste tilfeller kan du finne et passende sted på bakken. Hvis du trenger å installere antennen på en vegg eller et tak, følg disse trinnene:

1

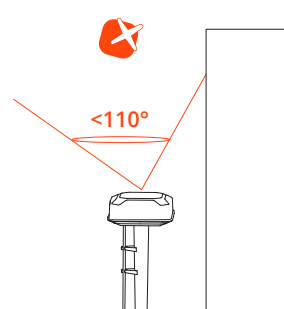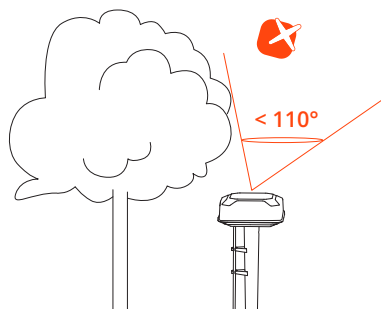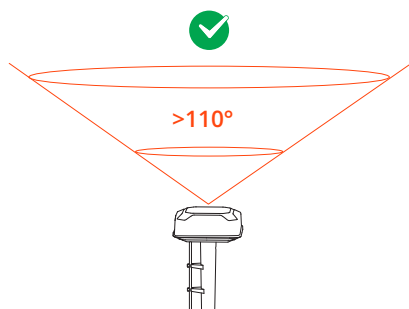


2

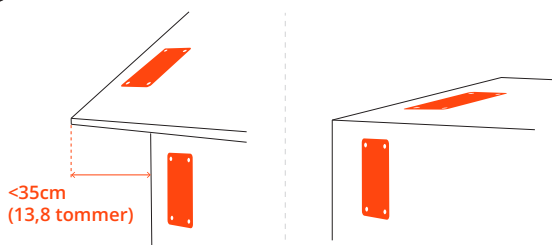





Finn et sted på en vegg eller tak og merk de 4 forankringspunktene.

3

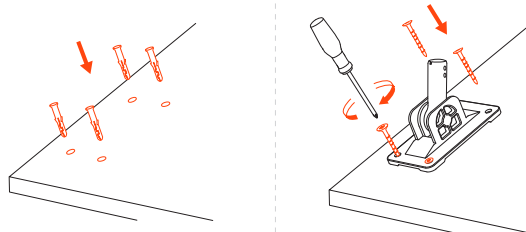


Sikre installasjonsbasen.
På en treoverflate er det bare å feste basen med selvskruende skruer.
For hardere overflater (som betong, murstein og stein), bor to 4 mm hull, sett inn ekspansjonsrørene, og fest deretter basen ved å stramme skruene.

4

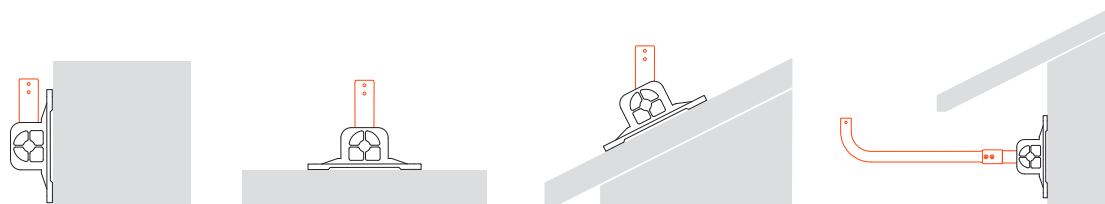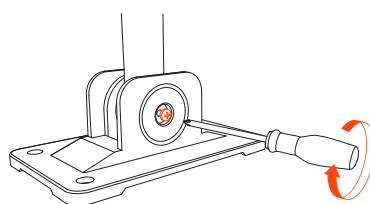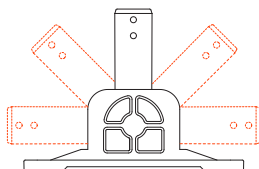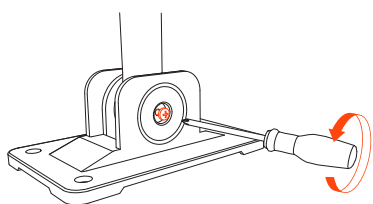

Merk: Juster armen, eller bruk monteringsstangen om nødvendig, og sørg for at antennen alltid peker rett opp mot himmelen.


5

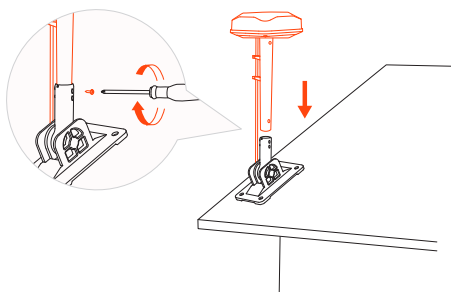


Installer antennen på armen.




Hvis du vil installere antennen under taket, legg til monteringsstangen til armen for å forlenge den. Installer og stram skruene for å feste armen til stangen.

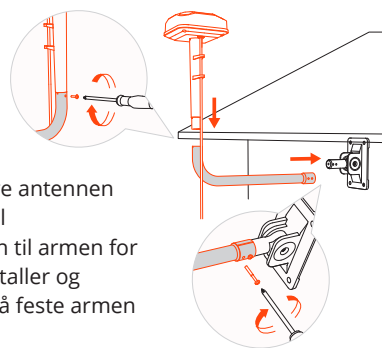

6

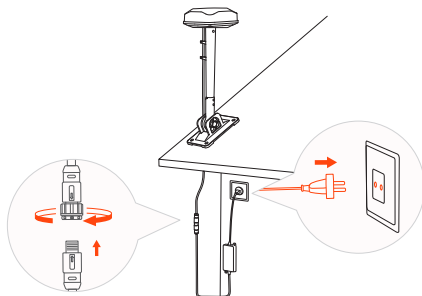


Merk: Bruk ikke mer enn 3 skjøteledninger for antenne. Kontakt din lokale forhandler for kjøp.

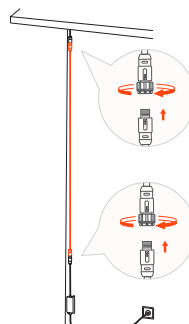

7


Hold antennen på stedet der du vil installere den. Sjekk om lyset på gressklipperen lyser grønt eller blått (noe som betyr at signalet er sterkt).

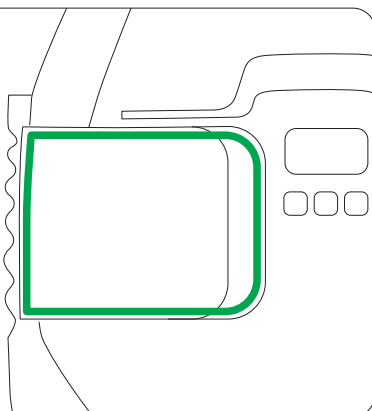

Plasseringen av den primære antennen påvirker posisjonsnøyaktigheten. Hvis du flytter den primære antennen etter at kartet er lagret, må du lage et nytt kart. Flytting av **antenne for signalforsterkning** krever ikke ny kartlegging.


1.8.2 Strømforsyningsadapter til antennen

Denne adapteren er egnet når du trenger å installere antennen langt unna ladestasjonen, spesielt når det er en utendørs stikkontakt.

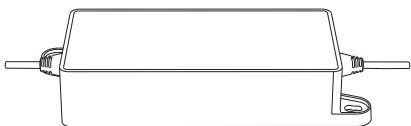

1.8.3 Skjøteledning for antenne

Dette er et ekstra 10-meters skjøteledning til antennen for strømforsyning.

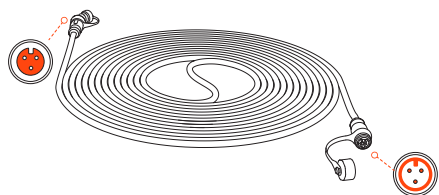

1.8.4 Antenne for signalforsterkning


Denne ekstra antennen kan fungere sammen med din primære antenne (utstyrt i boksen med gressklipperen din). Par denne antennen med gressklipperen din når du trenger å utvide GPS-signaldekningen.

1




Bruk funksjonen posisjonssøker for antenne via appen for å finne ut hvor du skal plassere den.


2

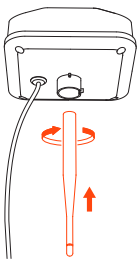


3




4

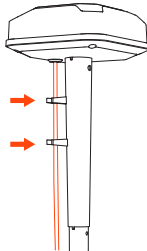


5



6

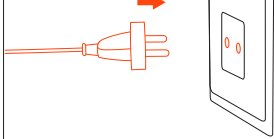


7

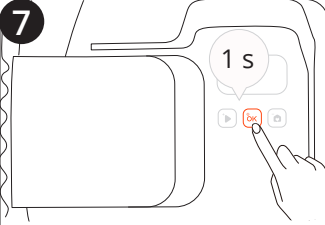


Kontroller at gressklipperen er slått på.

8

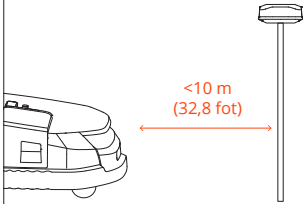


<10 m
(32,8 fot)

9



Gå til EFLS 3.0 > Doble antenner > Legg til


10

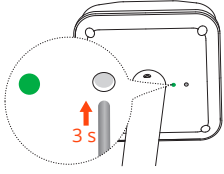


3 s

Hvis lyset ikke blinker grønt, trykk på knappen med en nål eller pinne.


11

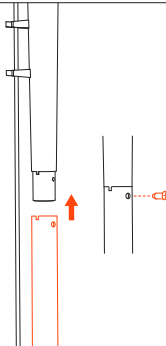

12




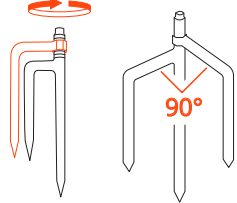


90°

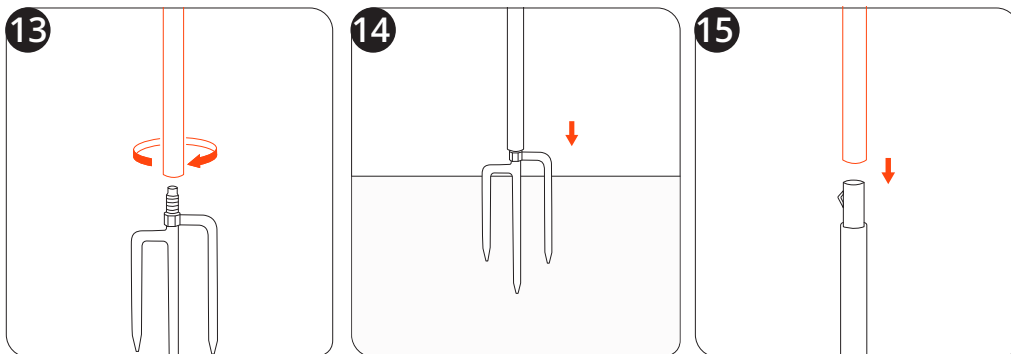

1.8.5 Navimow Garasje L

Garasjen er fullt kompatibel med Navimow X3-serien, da den ikke blokkerer GPS-signaler eller nettverkstilkobling. Garasjen gir ekstra beskyttelse mot sol og regn. Flip-up-dekselet gir enkel tilgang til kontrollpanelet slik at du kan betjene gressklipperen på ladestasjonen.

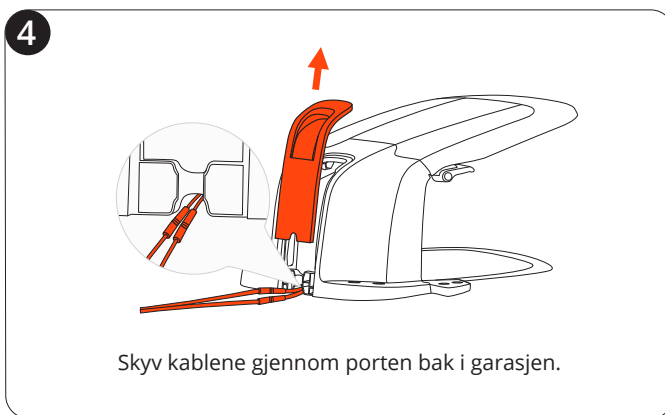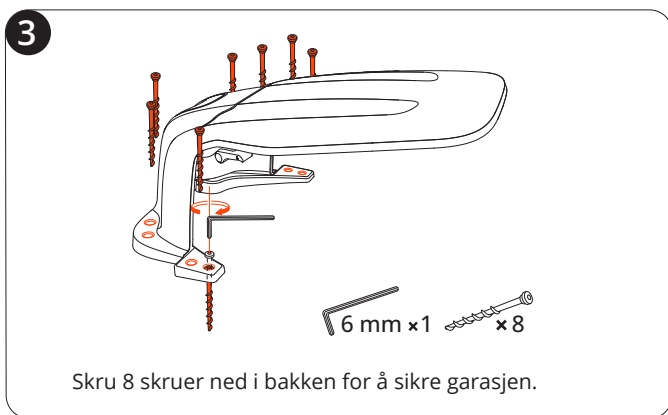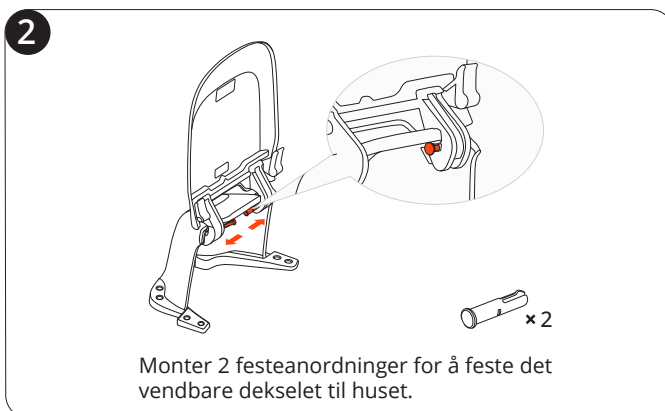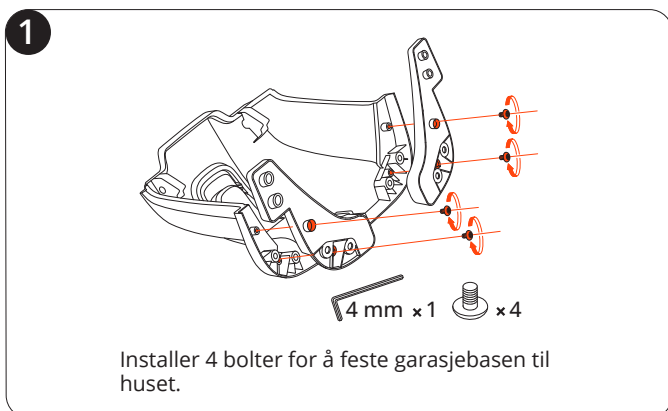

1.8.6 Bladmontering Pluss

Dette settet med 12 blader og 15 skruer brukes til å erstatte de slitte bladene og skruene på gressklipperen din.



2. Installasjon og kartlegging

2.1 Før du begynner


Klargjøre appen



For å sikre et vellykket oppsett, vennligst skann QR-koden for å laste ned Navimow app. Alternativt kan du gå til Google Play Store (Android) eller Apple App Store (iOS) og søke etter "Navimow". Etter at du har installert appen, kan du registrere deg og logge inn. **MERK:** Under bruk vil appen be deg om Bluetooth-, GPS-posisjonering og Wi-Fi-nettverkstilgang når det er nødvendig. For å sikre normal bruk anbefales det at du aktiverer tilgangskontrollene ovenfor. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se vår personvernerklæring. Gå til Innstillinger > APP > Om oss > Personvernerklæring.

Rydd plenen

Fjern rusk, hauger med blader, leker, ledninger, steiner og andre hindringer fra plenen. Sørg for at barn og kjæledyr holdes borte fra plenen. Vennligst klipp plenen din til en maksimal høyde på 10 cm (3,9 tommer).


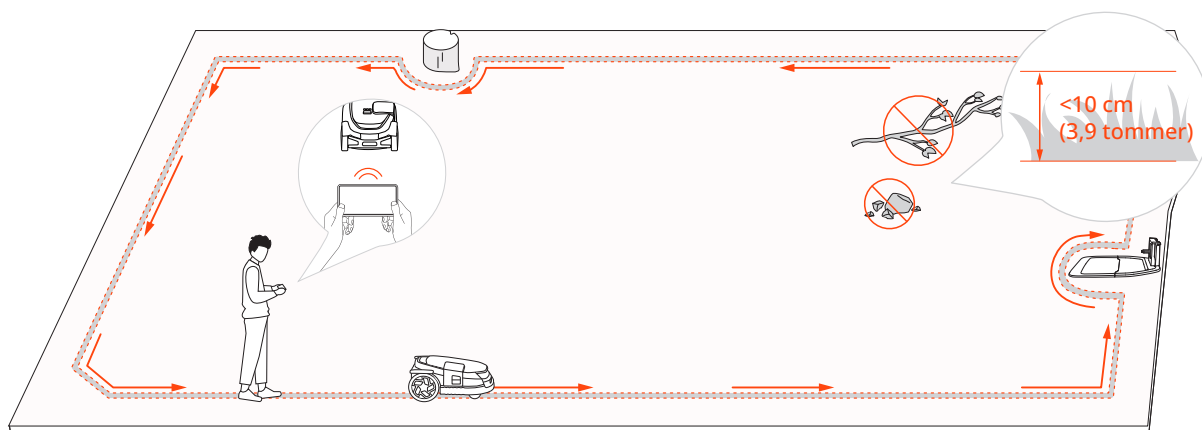


Lad gressklipperen for første gang

En ny gressklipper kan ha et lavt batteri etter en lang lagringsperiode. Lad gressklipperen helt opp før første gangs bruk. Plasser gressklipperen på ladestasjonen. Kontroller at ladestripen på gressklipperen og kontaktlisten på ladestasjonen har god kontakt.

2.2 Aktivere gressklipperen

Trykk og hold inne OK-knappen i 1 sekund for å slå av gressklipperen. Par gressklipperen din med en smarttelefon via Bluetooth. Koble til et 4G-nettverk eller Wi-Fi-nettverk. Følg instruksjonene via appen for andre innstillinger.

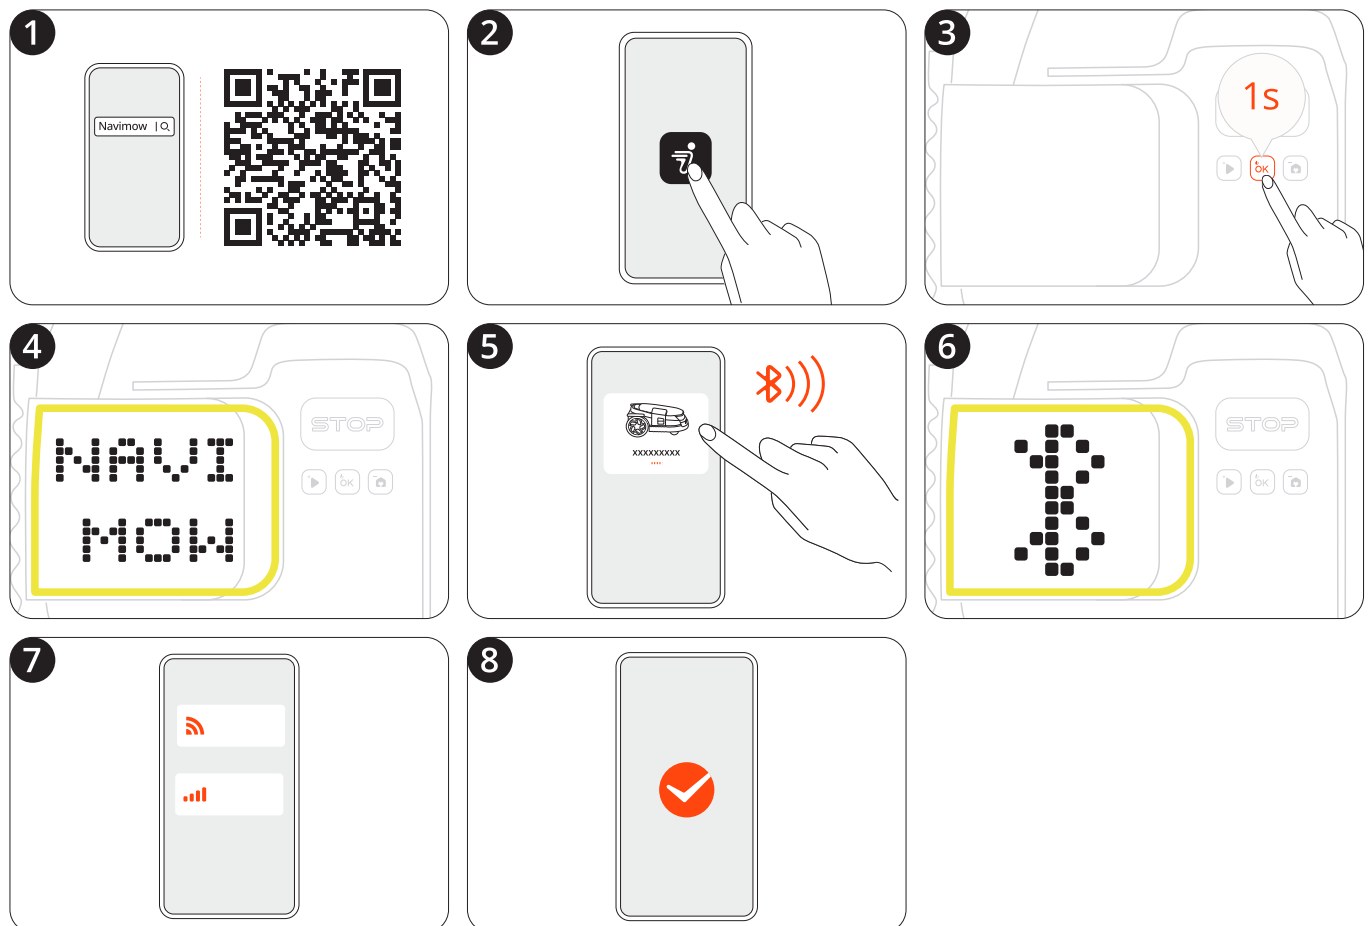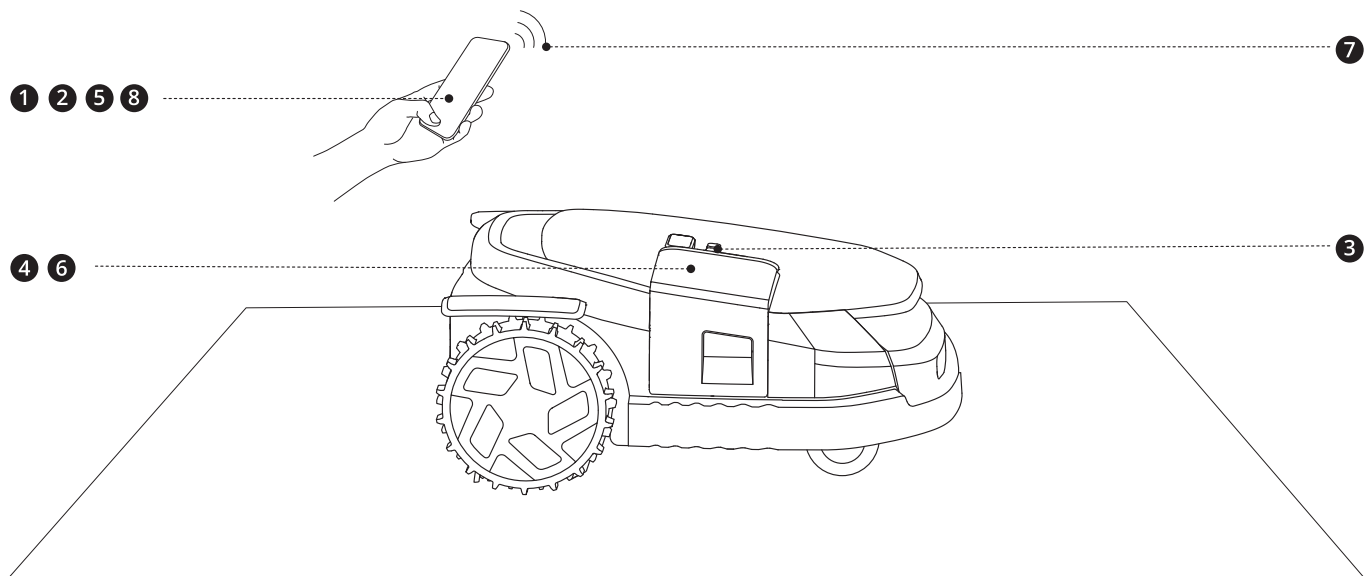

2.3 Finn steder



For X3 gressklipperne kan du velge å installere bare én antenne, som er den primære antennen som følger med i esken.

Eller kan du kjøpe en ekstra antenne for signalforsterkning for å utvide GPS-signaldekningen:





- Hvis du eier et hus med en forhage og en bakgård, anbefales det å installere to antenner, en foran huset og den andre bak. Når gressklipperen arbeider over hele området, vil posisjonen alltid være stabil med separate antenner som dekker forsiden og baksiden.
- Hvis plenen din er for stor for en enkelt antenne til å dekke hele klippeområdet, anbefales det å installere to antenner. På denne måten, med hver antenne som dekker et maksimalt område på 200-meters radius, kan doble antenner samarbeide for å forbedre det totale GPS-signalet.

Ladestasjonen bør plasseres nær den primære antennen.

2.3.1 Grunnleggende prinsipper

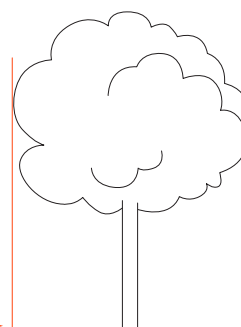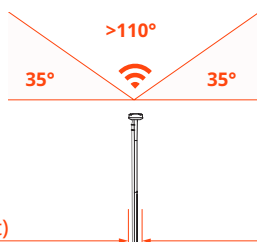

21

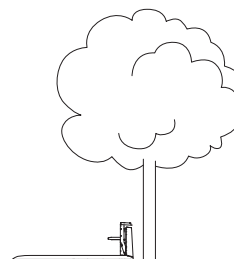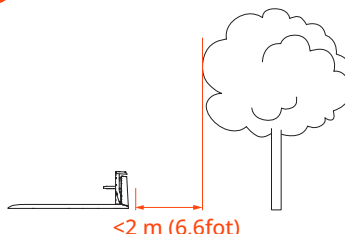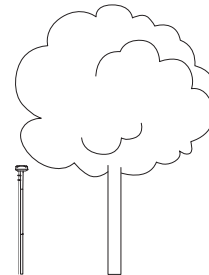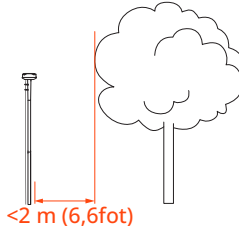

2.3.2 Finn steder ved hjelp av posisjonssøker for antenne

Når du er usikker på de spesifikke stedene for installasjon av antenner og ladestasjoner basert på posisjoneringsprinsipper, kan du bruke posisjonssøker for antenne for å hjelpe deg. Avhengig av antall antenner du ønsker å installere, kan du få anbefalinger for steder å installere den primære antennen, antenne for signalforsterkning og ladestasjonen.

Gå til Innstillinger > GRESSKLIPPER > Vedlikehold og verktøy > Posisjonssøker for antenne, og følg instruksjonene nedenfor:


1. Før gressklipperen for å utforske langs kantene av plenen, slik at den kan samle inn data om det omkringliggende miljøet.
2. Velg ønskede steder for antennene og ladestasjonene. Anbefalingen gis basert på GPS-signalstyrken, som hjelper deg med å identifisere de beste stedene.
3. Følg anbefalingen gitt av posisjonssøker for antenne for å installere antennen og ladestasjonen din, eller juster plasseringen deres om nødvendig.

2.3.3 Bekreft steder ved hjelp av satellittsignal-analysator

Når både gressklipperen og antennen er koblet til samme satellitt, kalles det en 'Samsynlig satellitt'. For nøyaktig posisjonering av gressklipperen krever den minst 5 samsynlige satellitter. Å ha flere samsynlige satellitter betyr at posisjoneringen er bedre.






Satellittsignal-analysatoren hjelper deg å sjekke om antennen og ladestasjonen er installert på riktig sted. Gå til Innstillinger > GRESS KLIPPER > Vedlikehold og verktøy > Satellittsignal-analysator.


Hvis resultatet sier at det er nok samsynlige satellitter, betyr det at plasseringen av ladestasjonen og antennen er OK. Hvis resultatet sier at det ikke er nok samsynlige satellitter, betyr det at du må flytte ladestasjonen og antennen til andre steder. Etter det, sjekk antall samsynlige satellitter igjen.

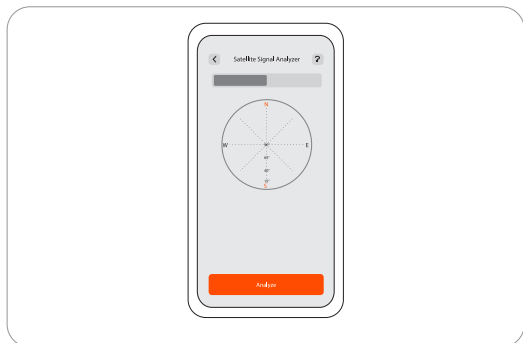

2.4 Installer GNSS-antennen og ladestasjonen

2.4.1 Installer primærantenne og ladestasjon

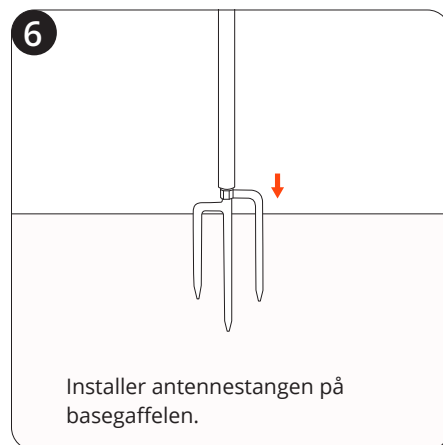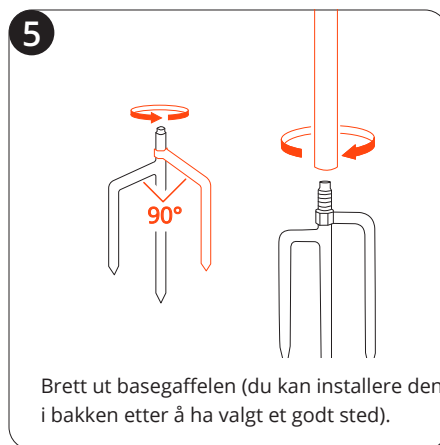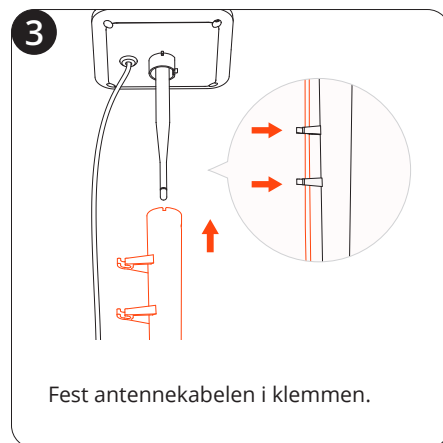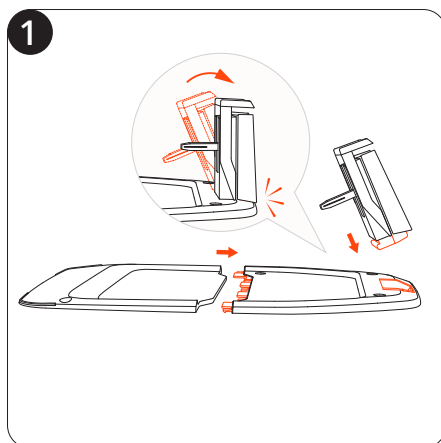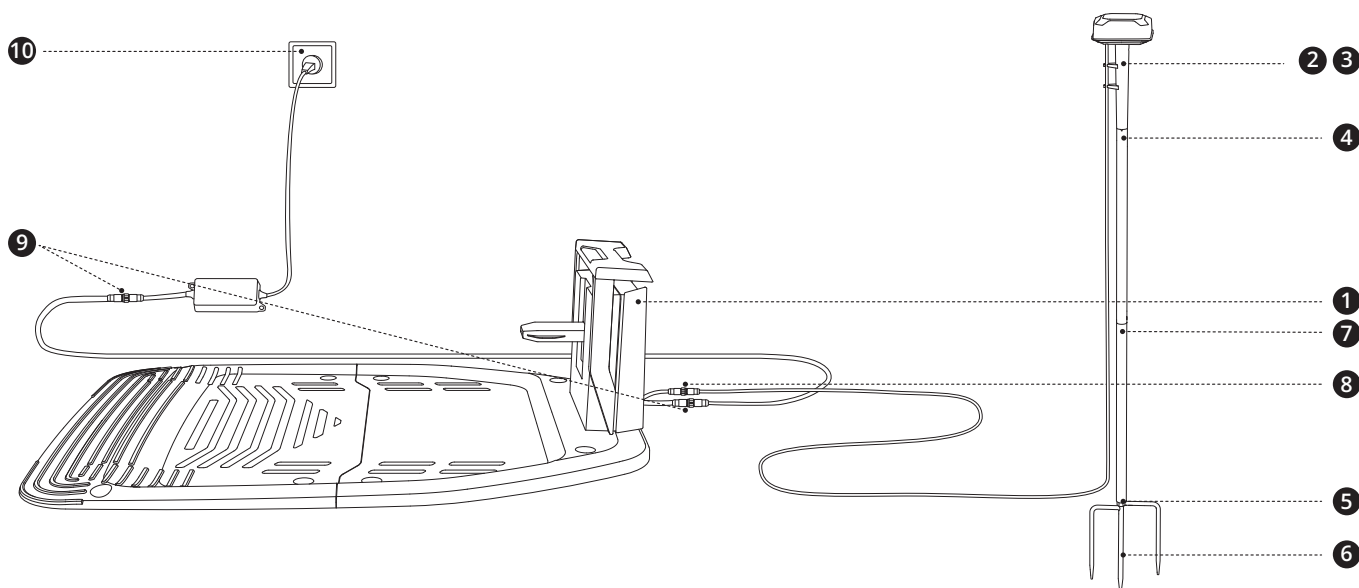

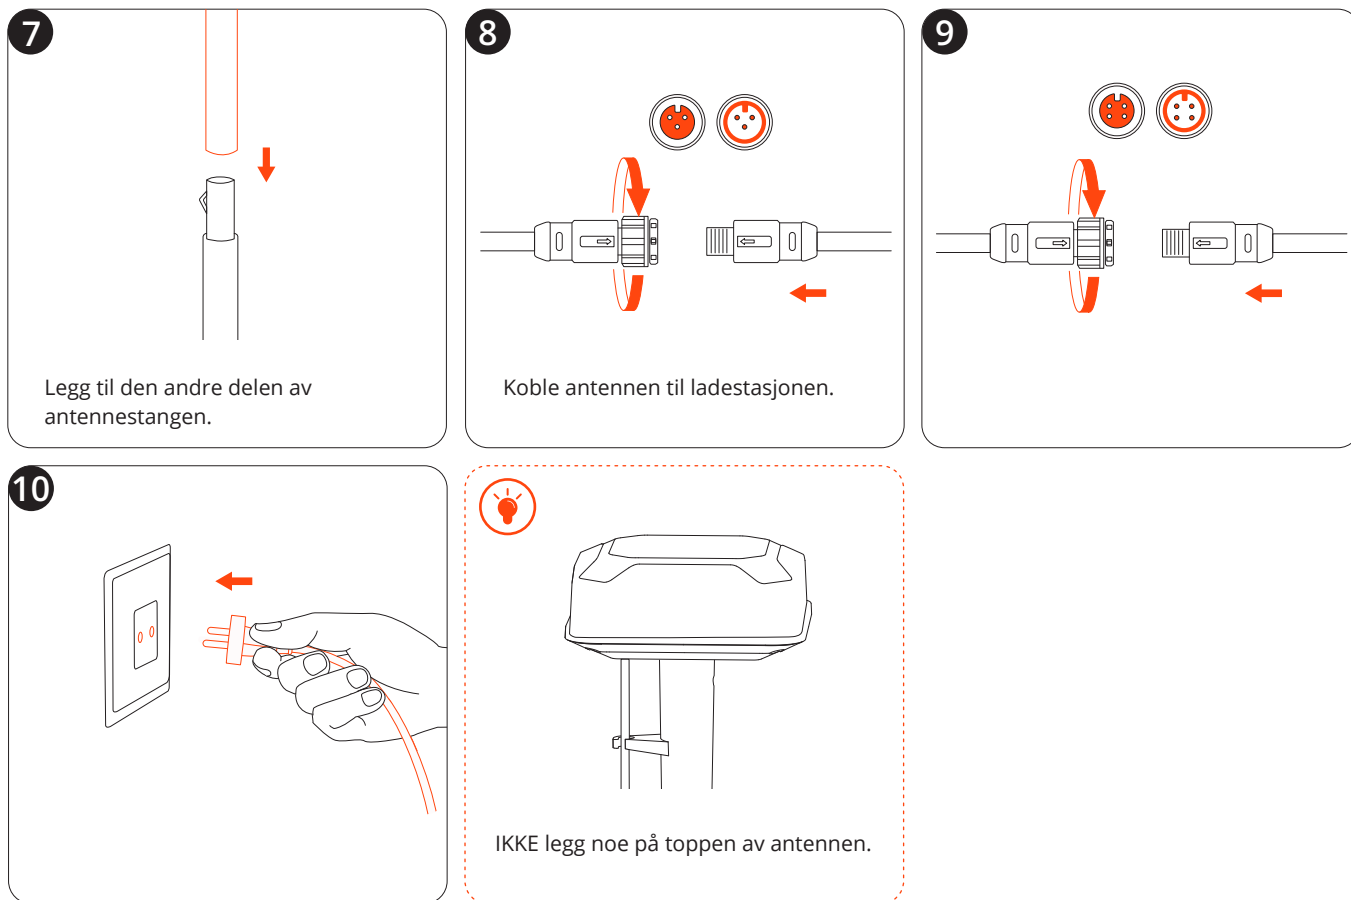


2.4.2 Par antenne for signalforsterkning (Valgfritt)

Gjenta trinnene i 1.8 for å montere antennen for signalforsterkning. Koble til en separat adapter for antennen (12V 1A) til en stikkontakt.

For å pare antenne for signalforsterkning med gressklipperen din, følg instruksjonene nedenfor:


MERK: Kontroller at gressklipperen allerede er slått på og at antennen for signalforsterkning er koblet til.

1. Plasser gressklipperen innen 10 meter fra antennen.
2. Legg til antenne for signalforsterkning fra Innstillinger > GRESSKLIPPER > Avanserte funksjoner > EFLS 3.0 > Doble antenner > Legg til.
3. Følg veiledningen via appen, og trykk på knappen nederst på antennehodet. Lyset på venstre side vil bli grønt, noe som betyr at paringen er vellykket.

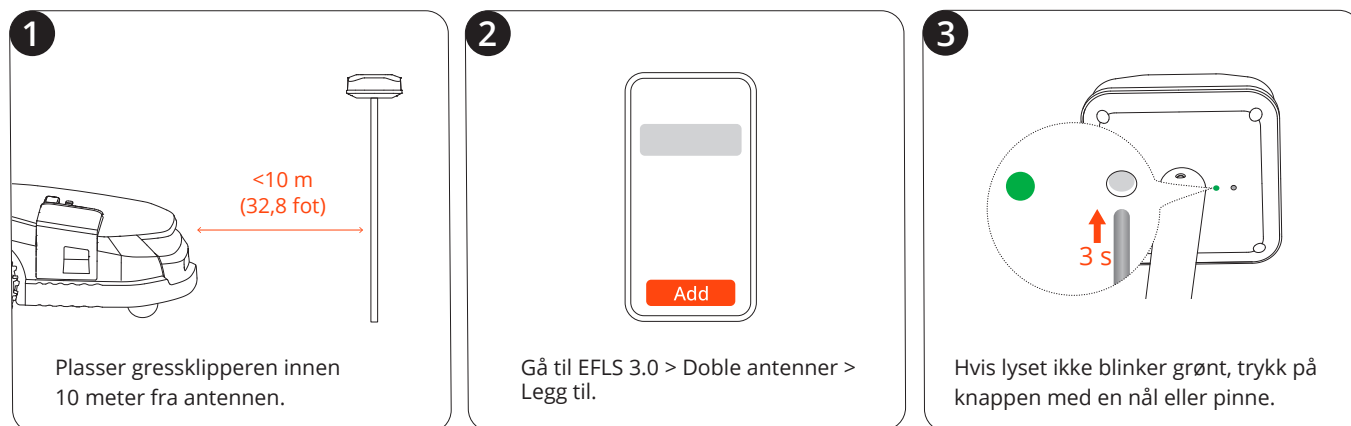

2.4.3 Utfør automatisk sjekk


1. Skyv gressklipperen inn i ladestasjonen.
2. Vent til lyset på gressklipperen blir grønt.
3. (Valgfritt) Hvis lyset ikke lyser grønt, går du til Innstillinger > GRESSKLIPPER > Vedlikehold og verktøy for å bekrefte plasseringer ved hjelp av satellittsignal-analysatoren. For mer informasjon, se 2.3.3 Bekreft posisjoner ved hjelp av satellittsignal-analysator.

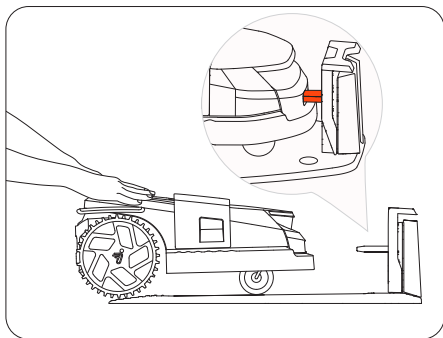


2.4.4 Sikre lokasjoner

Hvis autosjekken er vellykket, kan du gå videre og sikre plasseringen av ladestasjonen. Hvis ikke, må du flytte antennen og ladestasjonen.


MERK: Sørg for at kablene ikke plasseres på plenen eller noe annet sted der gressklipperen kan kjøre over. Ellers kan kablene bli skadet.

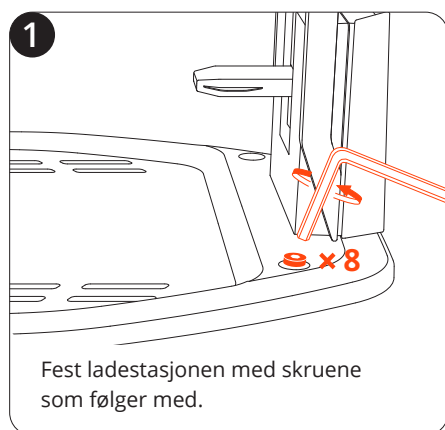

Fest ladestasjonen med skruene som følger med.

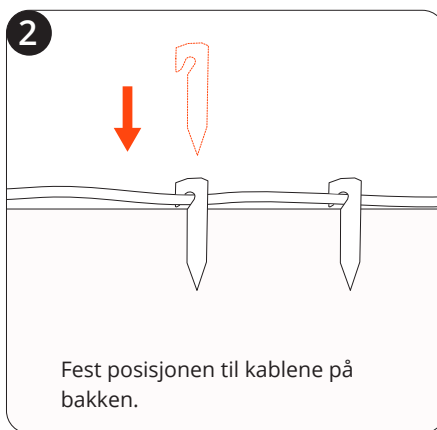

Fest posisjonen til kablene på bakken.

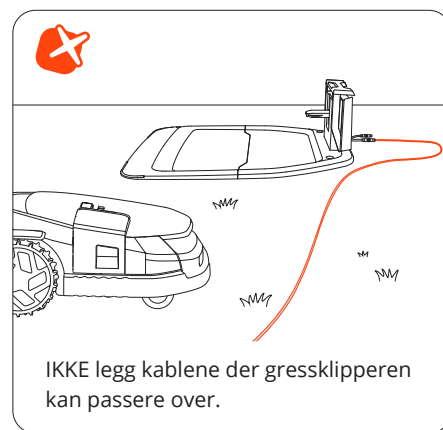

IKKE legg kablene der gressklipperen kan passere over.

2.5 Oppdater til siste fastvare

Navimow bruker Over-The-Air (OTA) til å oppgradere fastvaren. For å få en full opplevelse av Navimow, vennligst oppdater til den nyeste fastvaren før bruk. Gå til Innstillinger > GRESSKLIPPER > Mine enheter > Fastvareversjon.

Når du har aktivert gressklipperen, opprettholder du nettverkstilkoblingsstatusen, følger veiledningen i popup-vinduet og venter i 10–30 minutter for å fullføre fastvareoppgraderingen automatisk, avhengig av nettverksforholdene. Ikke slå av eller utfør andre operasjoner under denne prosessen. Du kan begynne å bruke den etter at appen informerer om at oppdateringen er vellykket.

2.6 Kartlegg arbeidsområdet

2.6.1 Kartlegg klippeområdet

En grense definerer kanten av et klippeområde.

Hvis du har mer enn én plen eller en stor plen som må deles opp i flere deler, opprett flere soner og koble dem sammen med kanaler.

1. Kontroller at gressklipperen er slått på. Med Bluetooth-tilkobling kobles telefonen automatisk til gressklipperen.

MERK: Hvis gressklipperen er i låsestatus, må du angi PIN-koden før du bruker gressklipperen.





2. Trykk på "Opprett et kart" for å starte kartlegging.

3. Kalibrer gressklipperen for å sikre nøyaktig posisjonering.


4. Finn et riktig utgangspunkt langs kanten av plenen. Hold deg innenfor 6 m (19,7 fot) fra gressklipperen under kartleggingen.

5. Gå langs kanten.


Vinkel: Pass på at du følger en rett linje med en jevn dreievinkel på ikke mindre enn 90°.

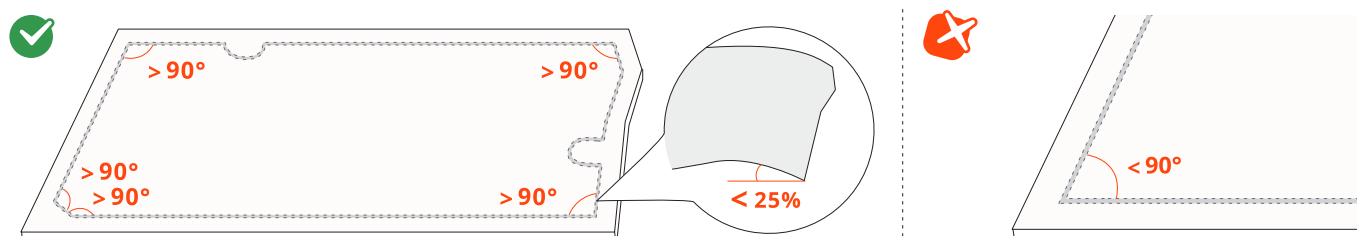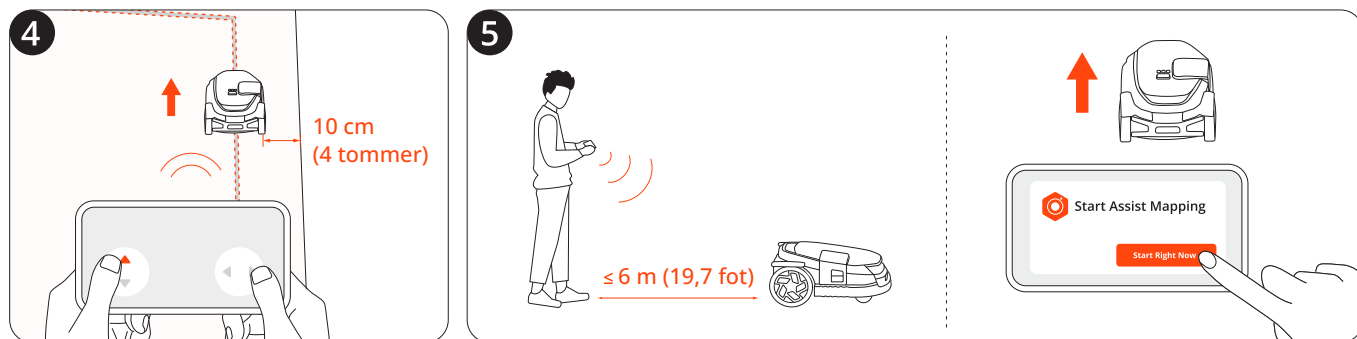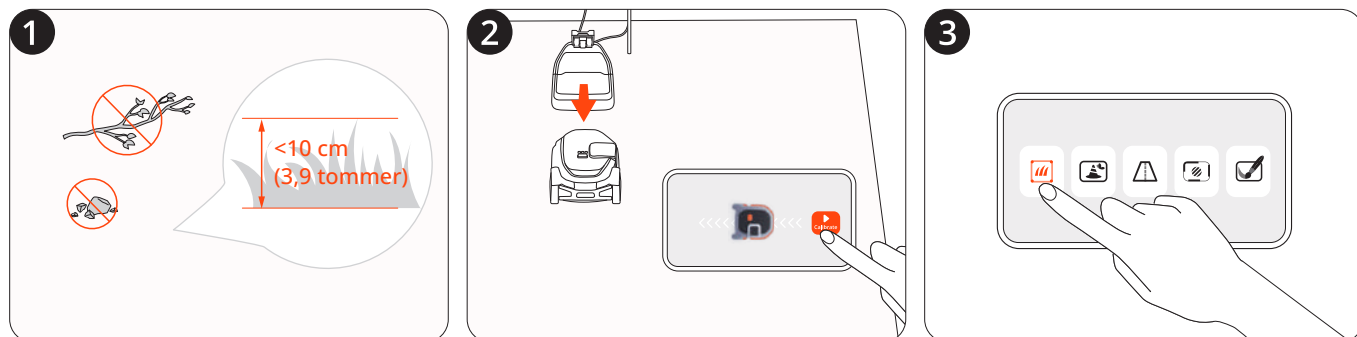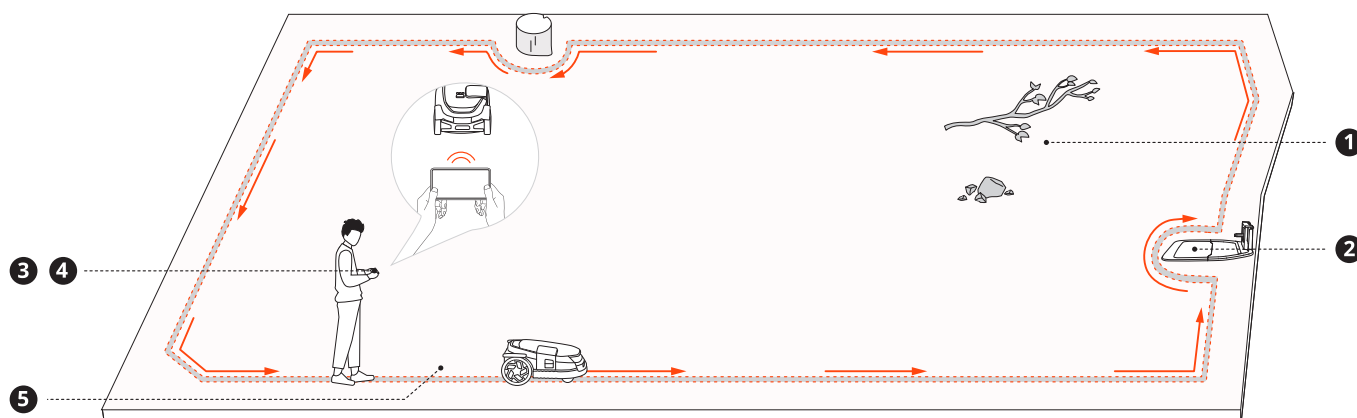

Type grense

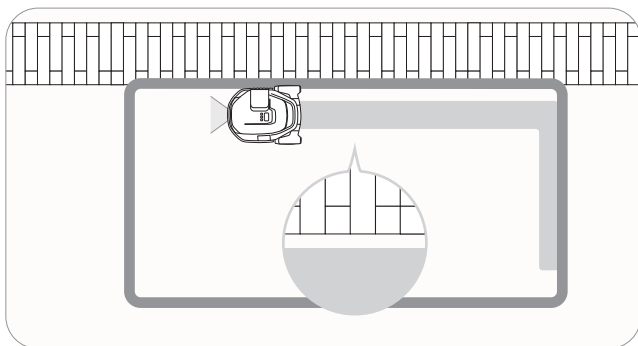

Standard klippeområde: Ved å velge Standard klippeområde  ikonet, vil gressklipperen holde seg innenfor den definerte grensen mens den klipper langs kantene. Du trenger ikke å veilede gressklipperen nøyaktig langs kantene, da kamerasensorene automatisk vil samle inn data om omgivelsene. Du kan også aktivere Assist Mapping, ettersom kamerasensorene automatisk vil identifisere kantene av plenen, slik at gressklipperen kan navigere seg selv.

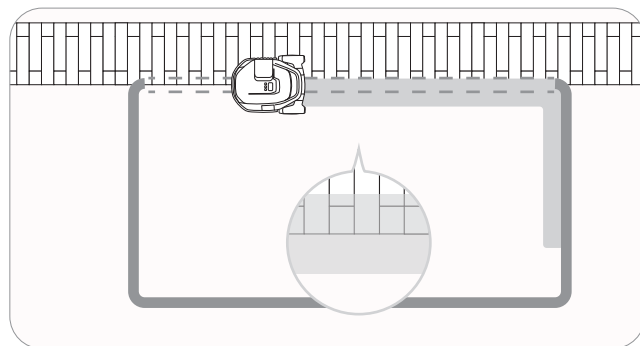

Gresssgrense: Ved å velge Gresssgrense  ikonet, kan gressklipperen kjøre på kanten for å trimme gresset helt opp til det ikke-grønne området under klippingen. Stien eller fortauet bør være på samme nivå som plenen.

MERK: Sørg for at høyden mellom gresset og ikke-gressområdet er mindre enn 1 cm (0,4 tommer).


Assist Mapping

Kamerasensoren på gressklipperen fanger opp den fysiske grensen til plenen, og Assist Mapping utløses. Derfor kan gressklipperen lage grenser automatisk ved å navigere langs kantene på egen hånd, noe som gjør kartleggingen enklere.

Fjernstyr gressklipperen mot kantene av plenen. Når kameraet oppdager tydelige plenkanter, kan du bestemme om du vil starte Assist Mapping.

Når ikonet  eller  øverst til høyre blinker, trykker du på det og starter Assist Mapping.

27

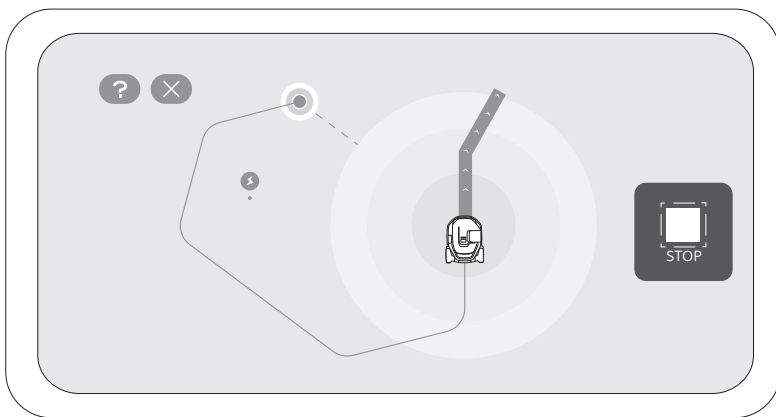

- Hold telefonen aktiv og unngå å bytte til andre apper.
- Hold deg innenfor 6 m (19,7 fot) fra gressklipperen under Assist Mapping.
- Hvis gressklipperen oppfører seg unormalt, kan du når som helst stoppe Assist Mapping og styre gressklipperen manuelt.

Isolert sone

Når du har opprettet en sone som verken er koblet til ladestasjonen eller via andre soner, blir denne sonen en isolert sone. Du kan bare starte klippingen ved å trykke på MOW-knappen på gressklipperen, og bære den tilbake for lading.

MERK: Tidsplaner for klipping støttes ikke i isolerte soner.

28


2.6.2 Opprett en avgrenset øy (BioLife øy)

Kamerasensorene kan identifisere objekter på plenen, og gressklipperen kan unngå å støte borti dem. For å beskytte både gressklipperen din og objektene på plenen, kan du lage grenser for objekter eller områder som du ikke vil at gressklipperen skal komme inn i. For eksempel, et blomsterbed, en grøft, et hull, plen-dekorasjoner, en dam, et basseng, sprinklerhoder, eller fremkomne røtter. Hvis du nylig har installert en trampoline eller grill på plenen, kan du også opprette en avgrenset øy for å beskytte den.



Følg instruksjonene i appen. Når du trenger å fjerne området (som når du fjerner trampolinen fra plenen), er det bare å slette den via appen.


En avgrenset øy kalles også en BioLife-øy. Du kan også opprette BioLife-øyer hvor gresset skal få vokse naturlig, og skape en lekeplass og et hjem for dyr som bier, sommerfugler og pinnsvin.

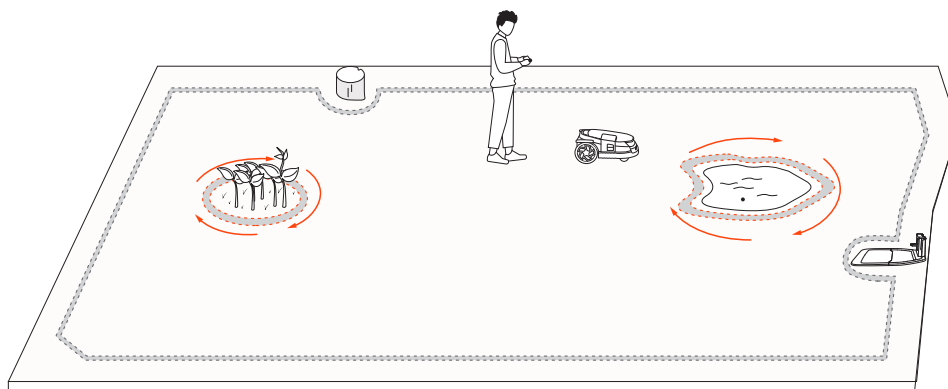

MERK: Utfør en jevn dreievinkel ved innstilling av øyene. Vinklene skal ikke være mindre enn 90°. Du må også gå langs kanten når øya opprettes. For instruksjoner, se 2.6.1 Kartlegge grensen.

28

2.6.3 Opprette en kanal

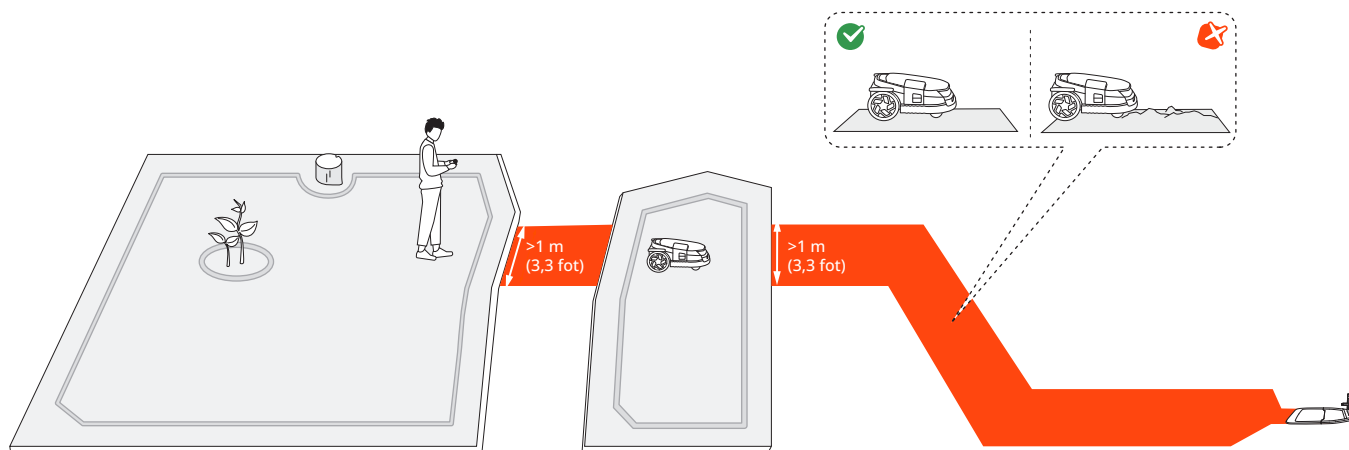


En kanal kan opprettes for å koble sammen to separate soner eller for å koble kanten av en plen til ladestasjonen. For å forbedre unngåelse av hindringer inne i en kanal, kan du aktivere 'Unngåelse av hindringer i kanal' fra Innstillinger > GRESSKLIPPER > Avanserte funksjoner > VisionFence.

MERK: Kanalen du velger å la gressklipperen passere gjennom, bør være bredere enn 1 m (3,3 fot).

2.6.4 Slik oppretter du en VisionFence-av sone

En VisionFence-av sone er et sted der gressklipperen automatisk slår av kameraet som brukes til å unngå hindringer, slik at gressklipperen vil passere direkte i stedet for å snu seg bort.

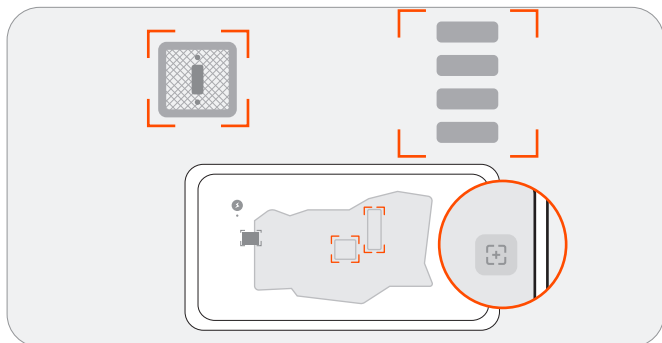

Hvis du trenger at gressklipperen passerer gjennom flate og ikke-gressområder for å oppnå en grundig klipping, kan du sette opp en VisionFence-av sone.

Disse områdene kan for eksempel være steinveier eller kumlokk, der den visuelle deteksjonen fører til at gressklipperen unngår området.

Følg instruksjonene i appen. Du kan justere størrelsen på en VisionFence-av sone, flytte den til et annet sted eller slette den.

2.6.5 Lag en krusedull

En krusedull er et morsomt design eller mønster som du kan lage på plenen din ved å bruke gressklipperen din. Ved å velge et design (en logo eller en kombinasjon av bokstaver og tall) og et sted, vil gressklipperen la den delen av plenen være uklippet. Når resten av plenen er klippet, vil krusedullen være synlig.



Følg instruksjonene i appen. Du kan bestemme hvor lenge krusedullen vil være der før gressklipperen klipper over den helt når de aktive dagene (opptil 30 dager) er over.

3. Daglig bruk


3.1 Klipping

3.1.1 Hvordan klipper Navimow

Klippe langs grensen og rundt avgrensede øyer


Gressklipperen din klipper langs grensen og klipper rundt avgrensede øyer når den starter en klippeoppgave.

Hvis omgivelsene er komplekse, for å unngå risiko kan du deaktivere 'Kantklipping' fra Kartbehandling > Rediger > Kantklipping for hver sone.

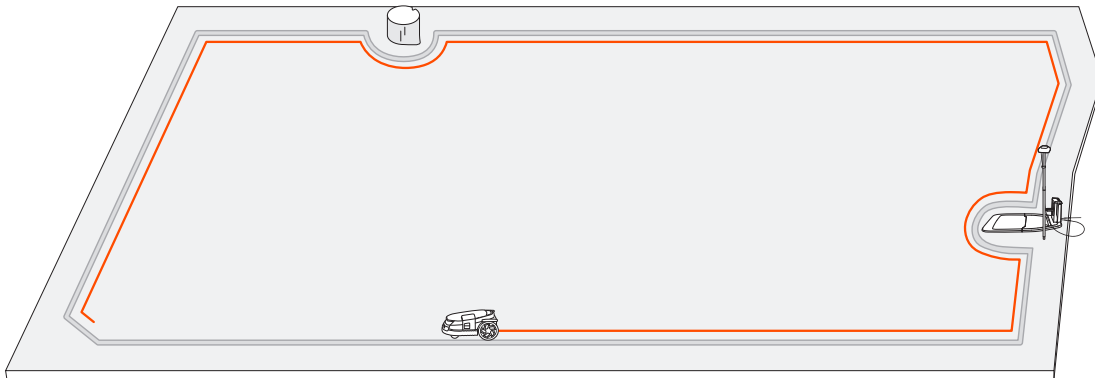

Klipping med systematiske mønstre

Inne i arbeidsområdet vil gressklipperen klippe plenen langs en planlagt bane beregnet av en algoritme for maksimal effektivitet. Gressklipperen kan endre klipperetningen i henhold til dine valg. Dette for å unngå repeterende klippespor. Hvis du vil tilpasse klipperetningen for hver klippesone, kan du se Tilpasse klipperetninger i 3.1.2 Håndtere flere soner.

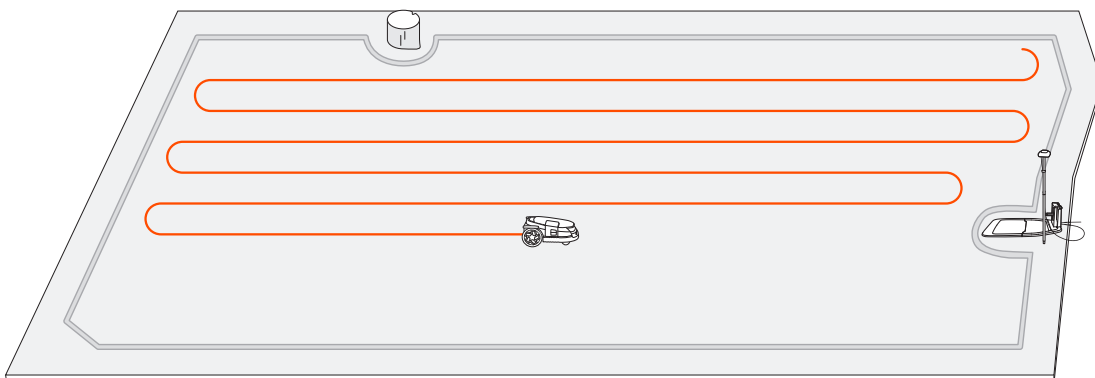


3.1.2 Administrere flere soner

Du kan opprette flere soner for kartet, hver sone med sitt eget unike navn og en tilpasset klipperetning og tidsplan for klipping. For manuell klipping kan du velge å klippe alle soner eller bare noen av dem. For planlagt klipping kan du sette opp tidsplaner for alle eller utvalgte soner.

En sone opprettes automatisk etter at grensene for et arbeidsområde er kartlagt. Du kan fortsette å opprette flere soner og koble dem sammen med kanaler. For instruksjoner, se 2.6.3 Opprette en kanal.


Gi nytt navn til sonene

1. Trykk for å velge en sone.
2. Trykk på 'Rediger' og tilpass innstillingene for den valgte sonen.
3. Trykk på "Gi nytt navn"-ikonet for å angi et navn for sonen.

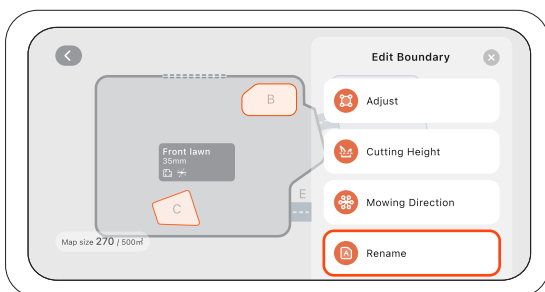


Tilpass klippeanvisninger

Gressklipperen kan automatisk endre klipperetningen i henhold til dine valg i Kartbehandling > Rediger > klipperetning. Du kan velge én eller flere retninger slik at gressklipperen endrer klipperetning hver gang den avslutter en klipperunde.

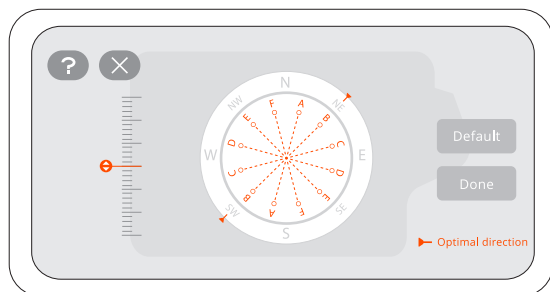


Opprette eller endre tidsplaner for klipping

1. Gå til Innstillinger > GRESSKLIPPER > Tidsplan for klipping.
2. Velg en dag for å sette opp en tidsplan.
3. Angi starttid og sluttid for planen.
4. Velg hvilke(n) sone(r) som skal brukes i planen.
5. Trykk på 'Bekreft' for å lagre innstillingene.

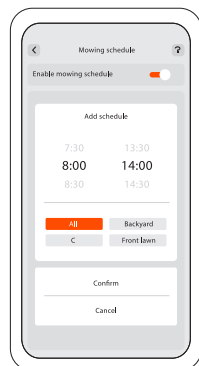

Aktivere eller deaktivere tidsplaner for klipping

Du kan deaktivere tidsplaner for klipping hvis du ikke vil at gressklipperen skal følge tidsplanen.

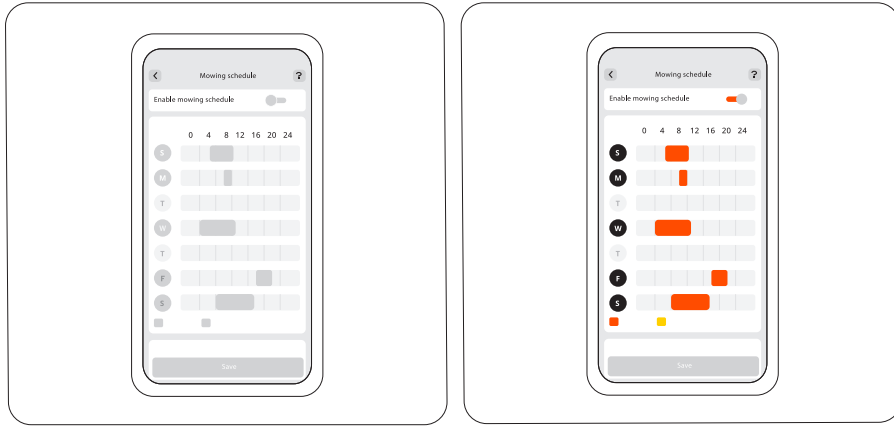

Aktivere eller deaktivere klippesyklus

Når deaktivert, hvis klippefremgangen i de valgte sonene når 100 %, vil gressklipperen slutte å klippe og returnere til ladestasjonen selv om den planlagte slutt-tiden ikke er nådd.

Når aktivert – hvis klippefremgangen i de valgte sonene når 100 %, vil gressklipperen starte å klippe gresset en ny runde, og fortsetter å klippe til slutt-tiden nås.

Del og slå sammen soner

For å dele en sone i mindre soner, kontroller gressklipperen manuelt for å dele en sone i to. Gå til siden "Kartbehandling", velg en sone, og finn "Del" under "Rediger". De nye sonene vil følge de samme innstillingene som den gamle.

For å slå flere soner sammen til én, gå til siden "Kartbehandling", velg en sone, finn "Slå sammen" under "Rediger", velg en tilstøtende sone og slå dem sammen. Du kan bare slå sammen to soner om gangen.

3.2 Navimow app

3.2.1 Introduksjon

Navimow app er en viktig del av Navimow, du kan bruke appen til å:

1. Tilknytt og aktiver gressklipperen.
2. Opprett et kart (arbeidsområde) med flere klippesoner.
3. Kontroller gressklipperens status og arbeidsfremdrift, fjernstyr gressklipperen for å starte, stoppe eller gå tilbake til ladestasjonen osv.
4. Se og endre gressklipperens arbeidsinnstillinger (kartbehandling, klippeplaner osv.).
5. Se og endre gressklipperens sikkerhets-/funksjonsinnstillinger (Klipping om natten, Tilbakestill PIN-kode, lysinnstillinger, tyverisikring, osv.).
6. Oppdater fastvare og endre nettverkstilkobling.
7. Løsne og behold eller tøm brukerdatabasen.
8. Få brukermateriell og ettersalgstøtte via Live Chat.

3.2.2 Last ned, registrer, logg inn

1. Søk og last ned Navimow app via Apple APP Store eller Google Play Store.
2. Registrer deg og logg inn på kontoen din.
3. Slå på telefonens Bluetooth-funksjon og kontroller at telefonen har et nettverkssignal.

MERKNADER:

1. Hvis du har registrert en konto gjennom andre tjenester til Segway-Ninebot, kan du logge inn i Navimow app med kontoen og omvendt.
2. Hvis du deaktiverer Navimow-kontoen din, vil alle data relatert til Segway-Ninebot bli slettet.
3. Under bruk vil Navimow app be deg om Bluetooth (iOS og Android), plassering (iOS og Android) og Wi-Fi-tilgang (Android). For å sikre normal bruk, vennligst gi ovennevnte tilganger.
4. Hvis du bruker Navimow med en iOS-mobilenheden, må du først sørge for at mobiltelefonen din er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket når du konfigurerer gressklipperens Wi-Fi-nettverk.

3.2.3 Oppdater Navimow app og fastvare

For å oppleve de nyeste funksjonene og oppdateringene må du alltid holde Navimow app oppdatert. Du vil motta et varsel for å minne deg på når det er en ny versjon av appen.

Hvis du vil kontrollere fastvareoppdateringer manuelt, går du til Innstillinger > Gressklipper > Mine enheter > Fastvareversjon.


For å oppdatere fastvaren på en vellykket måte, må følgende betingelser være oppfylt:

- Gressklipperen står i ladestasjonen.
- Gressklipperen er koblet til et nettverk og signalet er sterkt (gjennom 4G eller Wi-Fi).
- Gjenværende batterinivå er mer enn 20 %.
- Ingen klippeoppgave er planlagt den neste timen.

Hvis du vil ha mer informasjon om oppgradering av fastvare, kan du se 2.5 Oppgraderer gressklipperen til den nyeste fastvaren.

3.2.4 Appens startside

Startsiden viser status for gressklipperen, statusen til antennene, fremdriften i arbeidet og klippeoppgavene. Du kan velge å vise arbeidsområdet for alle soner eller valgte soner, starte eller pause klippeoppgaver og sende gressklipperen hjem. Du kan også gå til Live Chat, varslings siden og innstillingssiden ved å trykke på ikonene øverst på startsiden.

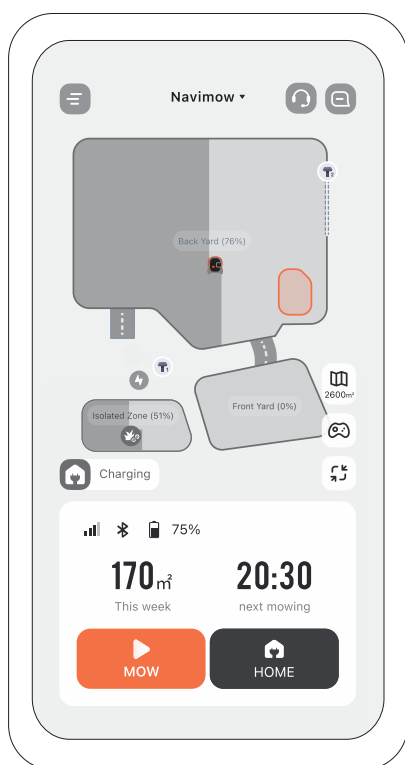

Kartbehandling		Navigerer til siden Kartbehandling
Batterinivå		Batterinivå og ladestatus
Antenne		1 indikerer den primære antennen og 2 indikerer antennen for signalforsterkning
Bluetooth		Bluetooth koblet til. Når du er frakoblet, trykk for å koble til på nytt.
Tilkobling		Viser nettverket som gressklipperen er koblet til (Wi-Fi eller mobil), og signalstyrken
Gressklipper-status		Pågående oppgaver / Oppgradering av fastvare / Lading / På vei tilbake til ladestasjonen / Ukjent status / Oppgave stoppet / Feil / Forsynt med for lite batteri
		Kartnøyaktighet forbedres eller har blitt forbedret / Dårlig posisjonering / Offline / Initialiserer
		Klipping forsinket av ulike værforhold
Bytt til andre enheter	Navimow ▾	Trykk for å bytte til en annen gressklipper og gi gressklipperne dine nytt navn fra Innstillinger > GRESSKLIPPER > Grunnleggende info
Innstillinger og varsler		Trykk for å se innstillingene/varslene til gressklipperen og appen
Live Chat		Inngang til hjelpesenteret hvor du kan finne brukermateriell og Live Chat for spørsmål eller forespørsler

3.3 Innstillinger for gressklipper

3.3.1 Legg til, bytt og løsne enheter

Du kan legge til flere gressklippere fra Innstillinger > GRESSKLIPPER > Mine enheter > Enhetshåndtering, og bytte til en annen gressklipper ved å velge et annet serienummer (SN) i listen. Når du løsner bindingen av gressklipperen, må du bekrefte identiteten din ved å skrive inn de skjulte tegnene i e-postadressen eller telefonnummeret ditt.

Du kan velge å beholde eller slette brukerdataene dine etter at du har løsnet gressklipperen.

3.3.2 Nettverksinnstillinger

Du kan administrere nettverket som brukes av Navimow på Nettverksadministrasjonssiden. På siden for Wi-Fi-innstillinger kan du se det tilkoblede Wi-Fi-nettverket eller koble til Wi-Fi på nytt. Du kan velge å bare bruke 4G, eller å bare bruke Wi-Fi, eller å la systemet automatisk velge nettverkstypen for deg avhengig av tilkoblingsstatus.

3.3.3 Tidssone og land

Du kan manuelt velge lokal tidssone og land eller region, slik at klippeplanene kan følge din lokale tid. Du kan aktivere modusen for sommertid hvis regionen din følger denne praksisen. På denne måten kan gressklipperen automatisk tilpasse seg din lokale tid om sommeren og vinteren.

3.3.4 Lyd- og lysinnstillinger

Lydeffektene er aktivert som standard. Når du deaktiverer den, vil gressklipperen ikke gi noen lyder av varsel under klipping og lading.

3.3.5 Taletilbakemelding (Tekst-til-tale)

Funksjonen for taletilbakemelding lar gressklipperen din kommunisere med deg ved å bruke en valgt stemme eller tone. Når aktivert, vil gressklipperen rapportere statusoppdateringer på det valgte språket. Gå til Innstillinger > GRESSKLIPPER > Mine enheter > Lyd og lys > Taletilbakemelding.

3.3.6 Deling av enheter

Du kan dele gressklipperen din med andre fra Innstillinger > GRESSKLIPPER > Mine enheter > Enhetshåndtering > Deling av enheter. Denne funksjonen lar deg invitere opptil 5 brukere som har registrert seg i Navimow-appen til å dele gressklipperen din. Bare send dem en invitasjon som vil utløpe om 7 dager hvis den ikke blir akseptert. Når de aksepterer, vil de ha full tilgang til å administrere gressklipperen. Både du og dine inviterte kan når som helst avbryte delingen.

3.3.7 Doble antenner


Hvis du har kjøpt antenne for signalforsterkning, kan du pare den med gressklipperen fra Innstillinger > GRESSKLIPPER > Avanserte funksjoner > EFLS 3.0 > Doble antenner. For instruksjoner, se 1.8 Tilbehør (selges separat).

Lokaliser: Hvis du er usikker på om antennen er den primære antennen eller antenne for signalforsterkning, trykk på 'Lokaliser'. Lyset på antennen vil blinke grønt, og indikere hvilken du leter etter.

Synkronisering: De doble antennene arbeider sammen som et posisjoneringssystem, noe som betyr at de er synkronisert og posisjoneringsnøyaktigheten blir bedre.

Slett: Hvis du ikke lenger bruker den nåværende antennen for signalforsterkning, kan du slette den. Merk at den primære antennen kan ikke slettes.


Online/Offline: En av antennene kan av og til gå offline, men de vil bli synkronisert automatisk mens gressklipperen klipper over plenen.

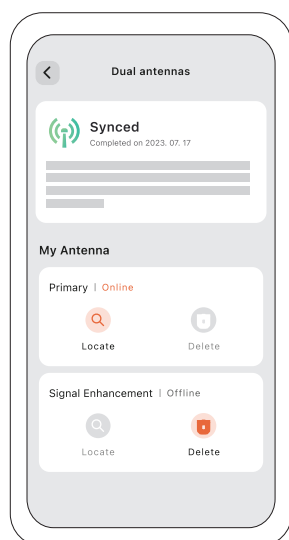

3.4 Sikkerhetsfunksjoner


3.4.1 Tilbakestill PIN-koden

Du kan tilbakestille PIN-koden i Innstillinger > GRESSKLIPPER > Sikkerhetsfunksjoner > Enhetslås > Tilbakestill PIN-kode.

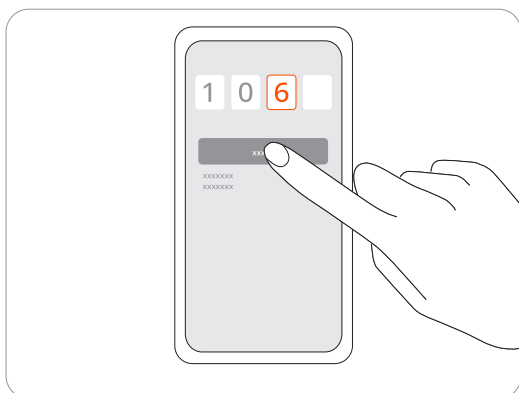

3.4.2 Aktivere og bruke tyverisikring

Tyverisikring-funksjonen kan nøyaktig lokalisere gressklipperen din og forhindre hendelser som tyveri av gressklipper. Du kan velge å aktivere alarmen når gressklipperen løftes og når gressklipperen krysser den virtuelle grensen.

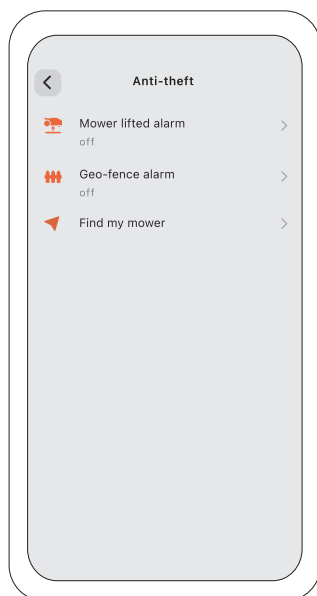

Gressklipper løftet-alarm

Denne alarmen varsler deg hvis gressklipperen din blir løftet fra bakken i noen sekunder. Når aktivert, vil du høre en alarm og motta en varsling i appen din. For å stoppe alarmen, tast inn PIN-koden på gressklipperen.

Hvis du trenger å bære gressklipperen til et annet sted, anbefales det å koble telefonen din via Bluetooth på forhånd for å forhindre falske alarmer.

Geogjerde-alarm

Denne alarmen varsler deg hvis gressklipperen din krysser en angitt grense. Når aktivert, vil du høre et alarm og motta en varsling på appen din. For å stoppe alarmen, tast inn PIN-koden på gressklipperen.

Når geogjerde-alarmen er aktivert, kan du justere geogjerde-radiusen og sjekke Navimows plassering på kartet i sanntid. Hvis gressklipperen går tom for batteri, og slår seg av på vei tilbake til ladestasjonen, kan du finne ut hvor den stoppet via appen.

MERKNADER:

1. Hvis tyverisikringen er aktivert, må du angi PIN-kode på gressklipperen før du slår den av.
2. Tyverisikringsfunksjonen kan kun brukes på et 4G-nettverk. Forsikre deg om at 4G-tjenesten din ennå ikke er utløpt.

3.4.3 Enhetslås

Sikkerhetslåsen og barnesikringen brukes for å sikre sikkerheten til gressklipperen og forhindre utilsiktede operasjoner. For å aktivere dem, gå til Innstillinger > GRESSKLIPPER > Sikkerhetsfunksjoner > Enhetslås.

Sikkerhetslås

Sikkerhetslåsen forhindrer utilsiktet aktivering av gressklipperen når den må bæres eller rengjøres. Trykk MOW+HOME i mer enn 3 sekunder for å låse gressklipperen. Når den er låst, forblir gressklipperen ubrukelig til du låser den opp med PIN-koden.

Barnesikring

Barnesikringen forhindrer barn eller kjæledyr fra å betjene gressklipperen ved et uhell ved å berøre knappene mens den er i drift eller i standby.

Ved å aktivere det fra Enhetslås > Barnesikring, vil knappene på gressklipperen ikke reagere på trykk eller berøring. Klipping og andre innstillinger kan fortsatt justeres i appen.

3.5 Avanserte funksjoner

3.5.1 VisionFence-innstillinger

Unngå hindringer i kanaler

Du kan aktivere unngåelse av kanalhindringer slik at gressklipperen kan "se" omgivelsene og intelligent passere gjennom å aktivt unngå hindringer eller andre gjenstander som kan skilles fra bakken. Selv når GPS-signalet er dårlig rundt kanalen, kan gressklipperen fortsatt klare å passere gjennom med visuell deteksjon.

Dyrevennlig


Du kan aktivere 'Dyrevennlig' modus slik at gressklipperen holder seg langt unna kjæledyr og smådyr i nærheten ved å justere banen sin i sanntid. Gå til Innstillinger > GRESSKLIPPER > Avanserte funksjoner > VisionFence > Dyrevennlig. Dette unngår utilsiktet skade på dyreliv som pinnsvin, og reduserer sjansen for å skremme eller forstyrre kjæledyr i nærheten.



3.5.2 Værtilpasning

Gressklipperen kan reagere på værinformasjon i sanntid og tilpasse klippeplanene sine, enten ved å stoppe den nåværende oppgaven eller forsinke de kommende oppgavene. Du kan angi hvordan du vil at gressklipperen skal reagere under disse værforholdene: regn, snø, varmt vær, frost og sterk vind.


For å sikre en sunn plen og en lengre levetid for gressklipperen din, gå til Innstillinger > GRESSKLIPPER > Avanserte funksjoner > Værtilpasning for å tilpasse innstillingene til værtypen.

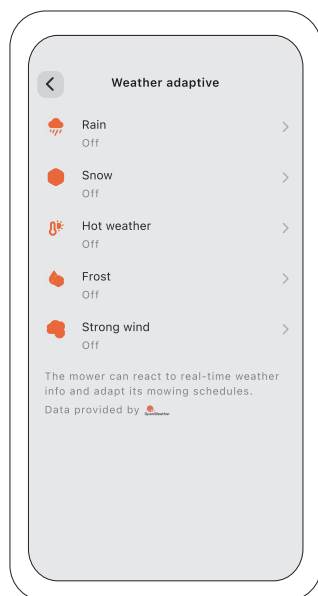

3.6 App-innstillinger

37

Gå til Innstillinger > APP for å bla gjennom og justere de Navimow app-relaterte innstillingene.

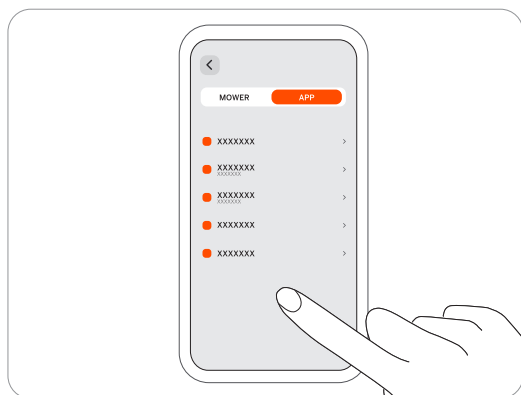

Konto og sikkerhet

Du kan sjekke din bundne e-postadresse eller mobilnummer, endre passordet, laste ned dataene og slette kontoen din.

Språk

Du kan sette språket til det du trenger. Hittil støttes 22 språk, som er engelsk, tysk, fransk, nederlandsk, italiensk, svensk, norsk, finsk, dansk, portugisisk, spansk, tsjekkisk, slovakisk, polsk, estisk, litauisk, latvisk, bulgarsk, ungarsk, kroatisk, rumensk og slovensk.

Hjelp og tilbakemeldinger

Du kan se det nyeste brukermaterialet, opplæringsvideoer, FAQ og kontakte oss for støtte via Live Chat her.

Enhet

Du kan bytte mellom metriske enheter og imperiske enheter her.

Om

Du kan se den gjeldende appversjonen, den nyeste brukeravtalen og personvernerklæringen her.

Logge ut

Du kan logge ut av kontoen din her, og dataene dine blir ikke slettet etter at du har logget ut.

4. Vedlikehold

For å oppnå bedre klipperesultater og øke levetiden, må du sørge for å holde gressklipperen ren og bladene i god stand. Inspeksjon og vedlikehold skal utføres av en voksen hver uke. Eventuelle ødelagte eller slitte deler bør byttes ut.

IKKE utfør vedlikehold når du går med åpne sandaler eller er barfot. Bruk alltid lange bukser og arbeidssko når du utfører service på gressklipperen.

4.1 Rengjøring

Bruk en myk børste eller klut til å rengjøre utsiden av gressklipperen grundig. IKKE rengjør med alkohol, bensin, aceton eller andre etsende/flyktige løsemidler. Disse stoffene kan skade gressklipperens utseende og indre struktur.

For riktig dokking, inspiser og rengjør ladestasjonen med jevne mellomrom for rusk og gjørme. Forsikre deg om at alle tilkoblingsdeler på ladestasjonen, skjøteledningen og strømforsyningen ikke er blokkert.

A. Chassis og skjæreskive

Hvis chassiset og skjæreskiven er skitten, bruk en børste eller en vannslange for å rengjøre. IKKE bruk høytrykksspyler. Samtidig må du sørge for at skjæreskiven roterer fritt og at bladene kan dreie fritt.

FORSIKTIG: Høytrykksvann kan lekke inn i tetningene og skade elektroniske og mekaniske deler.

B. Bladskjerm

Sjekk bladskjermen regelmessig. Hvis gjørme, gress eller andre gjenstander samler seg på bladskjermen, fjern dem med en tørr børste eller skrape.

C. Forhjul (universalhjul)

Inspiser og rengjør universalhjulene regelmessig. Hvis hjulene sitter fast, vask av gjørmen og smør hjulene.

D. Bakhjul

Kontroller og rengjør bakhjulene regelmessig. Fjern gressklipp eller andre gjenstander. Hvis hjulene sitter fast i gjørme eller smuss, vask dem med en vannslange.

E. Kameralinse

Kontroller og rengjør kameralinsen regelmessig. En skitten kameralinse kan påvirke gressklipperens ytelse.

F. Ladeport

Sjekk om gressklipp eller smuss sitter fast inne i ladeporten, og rengjør dem i tide. Ellers kan ikke gressklipperen lades på grunn av dårlig kontakt.

ADVARSEL

- Forsikre deg om at gressklipperen er slått av før du rengjør den.
- Før gressklipperen snus opp ned, må den slås av.

4.2 Skift ut bladene

Bladskiven endrer automatisk rotasjonsretningen flere ganger under klipping for å forhindre overdreven slitasje på den ene siden. Hvis gressklipperen brukes regelmessig, anbefales det å bytte ut bladene og skruene hver 1–2 måned for å sikre sikkerheten og forbedre klipperesultatene. Bytt ut alle 6 bladene og skruene samtidig for å ha et sikkert skjæresystem.

Det er sannsynlig at vått gress fester seg til bladene og den nederste delen av gressklipperen, noe som kan påvirke ytelsen og kreve hyppigere rengjøring. For optimale resultater og for å opprettholde plenens helse, er det best å unngå å klippe under kraftig regn eller når plenens er for våt.

Det er normalt at gressklipp samler seg på bladene under klipping. Utformingen av bladene gjør at de kan fortsette å rotere jevnt rundt skruene, selv når små mengder utklipp eller rusk er til stede. Denne sporadiske oppbyggingen av gressklipp skal ikke ha negativ innvirkning på gressklipperens evne til effektivt å klippe gresset. Gressklipperen er designet for å utføre sin funksjon til tross for minimal gress som samler seg på bladene over tid.


Selv om gressklipp kan fjernes når knivbladene skiftes ut hvis det er ønskelig, er det ikke nødvendig med umiddelbar handling med mindre en overdreven mengde klipp sitter fast på bladene.

⚠ ADVARSEL

- Bruk vernehansker når du inspiserer eller utfører service på bladene.
- IKKE bruk en elektrisk skrutrekker til å installere eller løsne skjæreskiven. Bruk bare riktig skruetype og originale blad som er godkjent av Navimow. Bladmodell: X3A06E.
- IKKE bruk skruene på nytt. Dette kan føre til alvorlig personskade.

Hvordan skifte bladene

1. Slå av gressklipperen.
2. For å unngå riper, plasser gressklipperen på en myk og ren overflate opp ned.
3. Bruk en stjerneskrutrekker for å løsne skruene.
4. Fjern den anti-tettende skjæreskiven, skruene og bladene.
5. Fest den anti-tettende skiven og de nye bladene med de nye skruene (dreiemoment: 1 N m). Forsikre deg om at bladene kan dreie fritt.

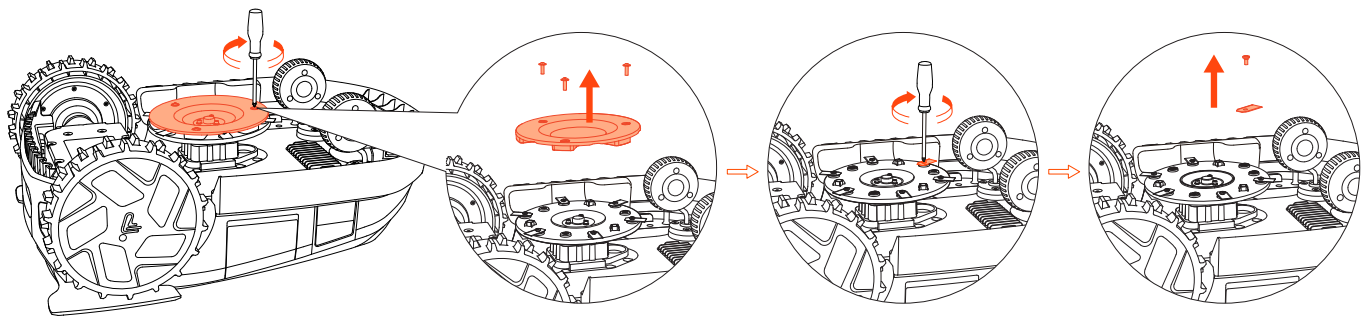

MERK: Etter å ha festet bladene og skruene, vil bladene fortsatt virke løse. Dette er normalt siden bladene må spinne under klipping. Bladene er bevisst konstruert for å rotere fritt når de er festet til bladskiven. Under klippingen genererer den roterende bladskiven sentrifugalkraft, noe som får bladene til å peke utover. Denne utadgående orienteringen gjør at bladene effektivt kan klippe gresset.

4.3 Vedlikehold av viktige deler

Nøkkelpåkomponenter i gressklipperen, inkludert blader, chassiset, ladeporten og kameralinse, krever regelmessig vedlikehold for å sikre optimal ytelse av gressklipperen.



Gå til Innstillinger > GRESSKLIPPER > Vedlikehold og verktøy > Vedlikehold av deler og sjekk arbeidstidene for disse nøkkelpåkomponentene. Dette kan brukes som en påminnelse om å rengjøre og vedlikeholde disse viktige delene.

4.4 Transport

For å beskytte gressklipperen, bruk originalemballasjen for langtransport. Før du løfter, flytter eller på annen måte transporterer produktet, må du slå det av. Håndter forsiktig og unngå voldelig kraft, for eksempel kasting og tungt press. Aldri ta opp eller bær gressklipperen mens motoren går.


Hvordan flytte eller løfte ordentlig

Bær gressklipperen etter håndtaket, med bladskiven vendt bort fra kroppen din.

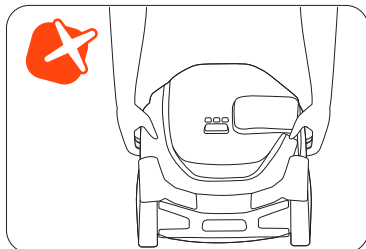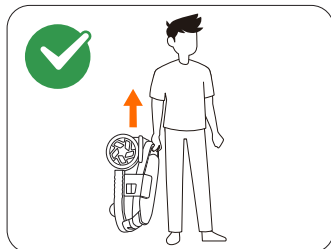

FORSIKTIG:

For å unngå skade på gressklipperen og/eller ladestasjonen, IKKE løft produktet når det er parkert på ladestasjonen. Fjern gressklipperen fra ladestasjonen før du løfter den.

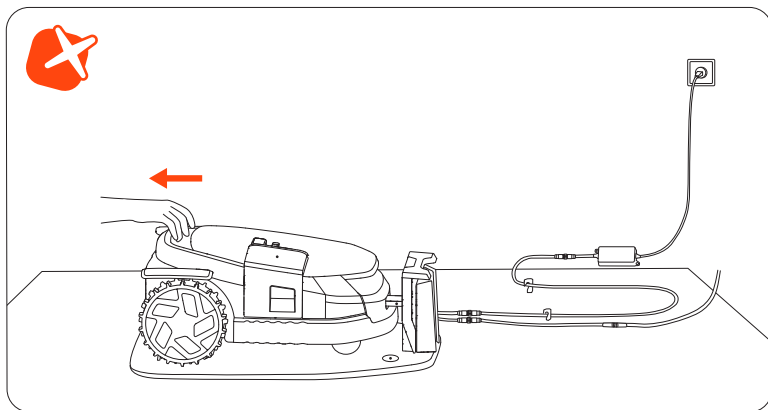

4.5 Batteri

- Slå av gressklipperen og lad batteriet til 85 % eller høyere før oppbevaring for å unngå overutlading og skade på deelektriske komponentene. Lad gressklipperen hver 120. dag for langvarig oppbevaring.
- Batteriskader forårsaket av overutlading dekkes ikke av den begrensede garantien.
- IKKE bruk eller oppbevar batteriet under ekstreme temperaturforhold, dvs. over 50 °C (122 °F) eller under -20 °C (-4 °F).
- Temperaturskyttelse aktiveres ved 0 °C (32 °F)/53 °C (127 °F), batteriet lades ikke med mindre temperaturen når 3 °C (37 °F) eller over/redueres til 49 °C (120 °F) eller under.
- Når batteritemperaturen er for høy, eller for lav, vil ikke gressklipperen begynne å klippe. Du vil også motta et push-varsel i Navimow app.

MERK: Batteriets levetid avhenger av hvor ofte produktet blir brukt og den totale arbeidstiden. Når driftstiden er betydelig kortere enn vanlig per full lading eller plenen ikke er godt klippet, bør du vurdere å kontakte ettersalgsservice for å bytte batteri.

4.6 Strømforsyning

- Koble fra strømforsyningen:
- Før du fjerner en blokkering;
- Før du sjekker, rengjør eller arbeider på maskinen;
- Etter å ha truffet et fremmedlegeme for å inspisere maskinen for skader.
- Undersøk regelmessig ledningen, støpselet, kapslingen og andre deler. Hvis det oppdages skader eller tegn på slitasje, må du slutte å bruke apparatet umiddelbart.

ADVARSEL

- IKKE bruk en skadet strømforsyning. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, serviceagenten eller lignende kvalifiserte personer for å unngå fare. Hvis skjøteledningen er defekt, må du bytte den ut med den 10 meter lange kabelen godkjent av Navimow.
- IKKE koble en skadet ledning til strømforsyningen eller berør en skadet ledning eller skjøteledning før den kobles fra stikkkontakten. Skadde ledninger kan føre til kontakt med strømførende deler.
- IKKE bruk strømforsyningen med noe annet produkt eller batteri, ellers vil det være fare for personskade, brann eller elektrisk støt. Produktsikkerhet kan ikke garanteres med andre batterier enn de originale.
- IKKE lad opp når batteriet lekker.
- Hold skjøteledningen borte fra bevegelige farlige deler for å unngå skade på ledningene som kan føre til kontakt med strømførende deler.

Anbefaling

Koble bare gressklipperen og/eller den eksterne enheten til en forsyningskrets beskyttet med en jordstrømsenhet (RCD) med en utløsestrøm på under 30 mA.

4.7 Oppbevaring

- Før oppbevaring, slå av gressklipperen og lad batteriet til 85 % eller høyere for å unngå overutlading, noe som vil forårsake permanent skade.
- Oppbevares kjølig og tørt innendørs. Eksponering for sollys og ekstreme temperaturer (både varme og kalde) vil akselerere aldringsprosessen til komponentene og kan skade batteriet permanent.
- Hold gressklipperen, ladestasjonen og strømforsyningen borte fra varmekilder (som ovner, radiatorer osv.) eller kjemikalier. Beskytt strømforsyningen mot fuktighet og oppbevar den på et godt ventilert sted.

ADVARSEL

Når det er fare for tordenvær, må du koble strømforsyningen fra stikkkontakten. Koble fra alle kabler og ledninger som er koblet til ladestasjonen. Koble til igjen når det ikke lenger er fare for torden.

4.7.1 Vinteroppbevaring



For optimal ytelse og lang levetid anbefales det at du oppbevarer Navimow i vintermånedene når den ikke skal være i bruk. Ved å oppbevare Navimow riktig kan du beskytte den mot tøffe vinterforhold og sikre at den fungerer når våren kommer. Kaldt vær, inkludert minusgrader og snø, kan skade følsomme komponenter i gressklipperen. Følg trinnene nedenfor:

Sett gressklipperen til oppbevaring

1. Trekk gressklipperen av ladestasjonen. Sørg for at gressklipperen har minst 85 % batteri igjen.
2. Slå av gressklipperen.
3. Koble fra strømforsyningen og antennen.
4. Ta på vernehanskene og fjern bladene med forsiktighet.
5. Snu gressklipperen opp ned og rengjør den med en børste.
6. Bruk en vannslange til å vaske bort smuss og la gressklipperen tørke.

Sett ladestasjonen og Navimow Garage L på oppbevaring

1. Avinstaller Navimow Garage L fra ladestasjonen og sett bort garasjen.
2. Trykk på knappen på ladetårnet for å fjerne det fra ladestasjonen, og legg ladetårnet i lagring.
3. La baseplaten være på sin opprinnelige plass.

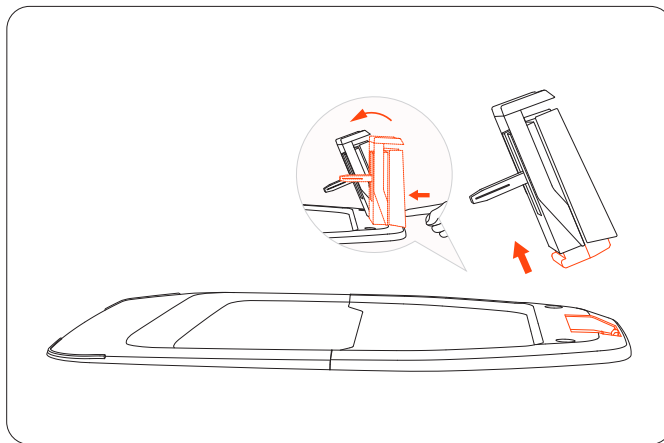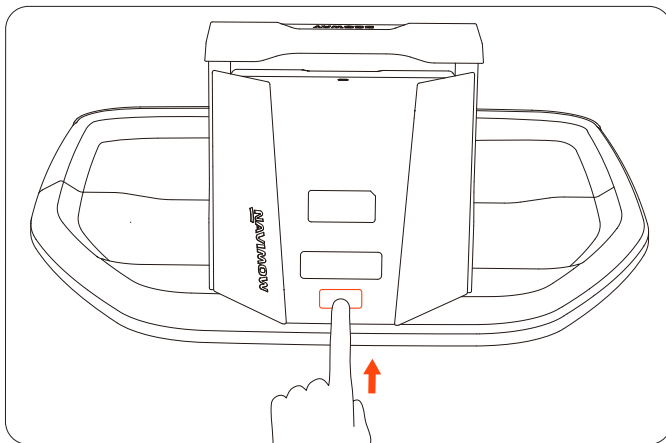

Legg antennen på oppbevaring

Hvis antennen er installert på en vegg eller et tak, bruk en plastpose eller et deksel for å dekke antennen. Hvis antennen er installert fra bakken, følger du trinnene nedenfor:

1. Fjern antennen og stangen. Hold basegaffelen på sin plass.
2. Legg bort kabelen til antennen.

4.7.2 Restaurering om våren

For å gjenopprette Navimow og alle installasjonene om våren, følg trinnene nedenfor:

1. Fjern alle deksel fra gressklipperen.
2. Sørg for at ladestasjonen er ren og fri for smuss. Installer ladetårnet på baseplaten på nytt.

MERK: Forskjellen mellom installert posisjon og fjorårets posisjon bør ikke overstige 5 cm.

3. Koble til kablene som ble koblet fra om vinteren. Kontroller kablene for eventuelle skader eller brudd, og reparer etter behov.

MERK: Kontroller bladene for skarphet og bytt dem om nødvendig. Kontroller og rengjør kameralinsen for å sikre riktig funksjonalitet.

4. Til slutt slår du på gressklipperen og tester om gressklipperen er tilknyttet appen og fungerer som den skal.

4.8 Resirkulering og avhending ved utgang av levetiden

IKKE behandle dette produktet som husholdningsavfall. For informasjon om resirkulering, ta kontakt med ansvarlige for avfallshåndtering i kommunen din, eller salgsstedet.

⚠ ADVARSEL

IKKE kast dette produktet på en søppelfylling, ved forbrenning eller ved å blande med husholdningsavfall. Fare eller alvorlig personskade kan oppstå på grunn av de elektriske komponentene.

5. Vanlige spørsmål og feilsøking

Hvis du støter på problemer relatert til produkter eller apper, vanlige problemer og spørsmål, kan du sjekke FAQ-artiklene fra 'Service og støtte > Hjelpesenter' på Navimows offisielle nettsted (<http://navimow.segway.com>) eller fra seksjonen for 'Hjelp og tilbakemeldinger' i Navimow-appen.

6. Viktig informasjon

6.1 Europa

6.1.1 EC SAMSVARERKLÆRING

EC samsvarserklæring for robotgressklipper

Produsent: Willand (Beijing) Technology Co., LTD.

Adresse: Rom 203, A-1 Bldg. Zhongguancun Dongsheng Technology Park (Northern Territory), No. 66, Xixiaokou Rd, Haidian Dist., Beijing, China.

E-post: support-navimow@rlm.segway.com

Autorisert representant

Navn: AR Eksperter B.V.

Adresse: P.O. Box 5047, 3620 AA Breukelen, Nederland

E-post: info@certification-experts.com

Deklarasjonsobjekt

Generisk betegnelse: Robot gressklipper

Produktnavn: Segway Navimow X3-serien

Type/modell: X315E/X330E/X350E/X390E

Serienummer: 0EBB x yyyy x yyyy/0ECB x yyyy x yyyy/0EDB x yyyy x yyyy/0ELB x yyyy x yyyy ("x" indikerer en hvilken som helst bokstav fra AZ bortsett fra O og I, "y" indikerer hvilken som helst bokstav fra AZ unntatt O og I eller et hvilket som helst tall fra 0-9)

Denne samsvarserklæringen utstedes på produsentens eget ansvar.

Formålet med erklæringen beskrevet ovenfor er i samsvar med følgende EU-direktiver:

1. Radioutstyrsdirektivet (2014/53/EU)
2. Maskindirektivet (2006/42/EF)
3. RoHS-direktivet (2011/65/EU) og endringsdirektivet ((EU)2015/863)

Overensstemmelse med disse direktivene er fastsatt for dette produktet ved å demonstrere samsvar med følgende harmoniserte standarder og/eller tekniske spesifikasjoner:

EN 60335-1:2012 +A11:2014 +A13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021

EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020+A3:2021

EN IEC 55014-1:2021

EN 301 908-1 V15.2.1

EN IEC 55014-2:2021

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 300 220-1 V3.1.1

EN 301 489-3 V2.3.2

EN 300 220-2 V3.1.1

EN 301 489-17 V3.3.1

EN 300 328 V2.2.2

EN 301 489-19 V2.2.1

EN 303 413 V1.2.1

EN 301 489-52 V1.2.1

EN 50665:2017

EN 301 908-13 V13.2.1

EN 62133-2:2017

EN IEC 62311:2020

EN IEC 63000:2018

EN 300440 V2.1.1

EN 301893 V2.1.1

Signert for og på vegne av: Navimow B.V.

Sted: Changzhou, Kina

Dato: 2024-12-30

Navn: Crystal Zhuang

Funksjon: Sertifikhåndtering

Signatur: Crystal Zhuang

EC samsvarserklæring for antenne

Produsent: Willand (Beijing) Technology Co., LTD.

Adresse: Rom 203, A-1 Bldg. Zhongguancun Dongsheng Technology Park (Northern Territory), No. 66, Xixiaokou Rd, Haidian Dist., Beijing, China.

E-post: support-navimow@rlm.segway.com

Autorisert representant

Navn: AR Eksperter B.V.

Adresse: P.O. Box 5047, 3620 AA Breukelen, Nederland

E-post: info@certification-experts.com

Deklarasjonsobjekt

Generisk betegnelse: Antenna (Primær)

Produktnavn: Antenna (Primær)

Type/modell: X3R00G

Serienummer: PXBA x yyyy x yyyy/PXBC x yyyy x yyyy/PXBD x yyyy x yyyy ("x" indikerer hvilken som helst bokstav fra A-Z unntatt O og I, "y" indikerer hvilken som helst bokstav fra A-Z unntatt O og I eller hvilket som helst tall fra 0-9)

Denne samsvarserklæringen utstedes på produsentens eget ansvar.

Formålet med erklæringen beskrevet ovenfor er i samsvar med følgende EU-direktiver:

1. Radioutstyrsdirektivet (2014/53/EU)
2. RoHS-direktivet (2011/65/EU) og endringsdirektivet ((EU)2015/863)

Overensstemmelse med disse direktivene er fastsatt for dette produktet ved å demonstrere samsvar med følgende harmoniserte standarder og/eller tekniske spesifikasjoner:

EN 300 220-1 V3.1.1	EN 300440 V2.1.1
EN 300 220-2 V3.1.1	EN 301 489-1 V2.2.3
EN IEC 63000:2018	EN 301 489-3 V2.3.2
EN 303 413 V1.2.1	EN 301 489-19 V2.2.1
EN 50665:2017	EN IEC 62311:2020

Signert for og på vegne av: Navimow B.V.

Sted: Changzhou, Kina

Dato: 2024-12-30

Navn: Crystal Zhuang

Funksjon: Sertifikathåndtering

Signatur: Crystal Zhuang

EC samsvarserklæring for ladestasjon

Produsent: Willand (Beijing) Technology Co., LTD.

Adresse: Rom 203, A-1 Bldg. Zhongguancun Dongsheng Technology Park (Northern Territory), No. 66, Xixiaokou Rd, Haidian Dist., Beijing, China.

E-post: support-navimow@rlm.segway.com

Autorisert representant

Navn: AR Eksperter B.V.

Adresse: P.O. Box 5047, 3620 AA Breukelen, Nederland

E-post: info@certification-experts.com

Deklarasjonsobjekt

Generisk betegnelse: Navimow ladestasjon

Produktnavn: Navimow ladestasjon

Type/modell: X3C00G

Serienummer: 0EBB x yyyy x yyyy/0ECB x yyyy x yyyy/0EDB x yyyy x yyyy/0ELB x yyyy x yyyy ("x" indikerer en hvilken som helst bokstav fra AZ bortsett fra 0 og I, "y" indikerer hvilken som helst bokstav fra AZ unntatt O og I eller et hvilket som helst tall fra 0-9)

Denne samsvarserklæringen utstedes på produsentens eget ansvar.

Formålet med erklæringen beskrevet ovenfor er i samsvar med følgende EU-direktiver:

1. Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU)
2. RoHS-direktivet (2011/65/EU) og endringsdirektivet ((EU)2015/863)

Overensstemmelse med disse direktivene er fastsatt for dette produktet ved å demonstrere samsvar med følgende harmoniserte standarder og/eller tekniske spesifikasjoner:

EN IEC 61000-6-3:2021

EN IEC 61000-6-1:2019

EN IEC 63000:2018

Signert for og på vegne av: Navimow B.V.

Sted: Changzhou, Kina

Dato: 2024-12-30

Navn: Crystal Zhuang

Funksjon: Sertifikathåndtering

Signatur: Crystal Zhuang

6.1.2 Begrenset garanti

Begrenset garanti og voldgiftsavtale


MERKNAD: LES DENNE BEGRENSEDE GARANTIE OG VOLDGIFTSAVTALE OG BEHOLD DENNE AVTALEN FOR FREMTIDIG REFERANSE. DENNE AVTALEN INNEHOLDER BEGRENSEDE GARANTIKLAUSULER FOR FORBRUKERE I EUROPA OG VOLDGIFTSKLAUSULER MED HENSYN TIL NAVIMOW («PRODUKT») OG NOEN OG ALLE TRANSAKSJONER OG KRAV I RELATERT TIL OG/ELLER SOM OPPSTÅR FRA PRODUKTET.

DETTE ER EN BINDENDE JURIDISK AVTALE ("AVTALE") MELLOM DEG (ENTEN EN ENKELTPERSON ELLER ENHET) OG PRODUSENTEN ("NAVIMOW"), NAVIMOW B.V. ("NAVIMOW") OG DERES TILKNYTTEDE SELSKAPER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, MORSELSKAP, DATTERSELSKAP, TILKNYTTEDE SELSKAPER, FORGJENGER, PÅFØLGENDE SELSKAP, ADMINISTRATORER, ETTERFØLGERE, STEDFORTREDERE, LEDERE, ANSATTE, MEDLEMMER, AKSJONÆRER OG AGENTER, ADVOKATER, FORSIKRINGSSELSKAPER ELLER REASSURANDØRER) (SAMLET KALT "NAVIMOW-PARTER"), NAVIMOW-FORHANDLERE (SOM DEFINERT NEDENFOR) OG DERES TILKNYTTEDE SELSKAPER (SAMLET KALT "NAVIMOW-FORHANDLERE").

KJØP AV PRODUKTET, ÅPNING AV PRODUKTPAKKEN, BRUK AV PRODUKTET, OPPBEVARING AV PRODUKTET, UTNYTTELSE AV FORDELENE I DENNE AVTALEN ELLER ELEKTRONISK GODKJENNING AV DENNE AVTALEN, SKAL UTGJØRE GODKJENNELSE AV DENNE AVTALEN. DERSOM DU, SOM FORELDER ELLER FORMYNDER, KJØPER DETTE PRODUKTET PÅ VEGNE AV ELLER FOR BARN DINE, SAMTYKKER DU OG GODKJENNER PÅ ALLE MÅTER VILKÅRENE OG BETINGELSENE I AVTALEN, OG SAMTYKKER AT BÅDE DU OG DINE BARN SKAL BINDES AV DENNE AVTALEN. DU ERKJENNER OG SAMTYKKER AT DU HAR FÅTT TILSTREKKELIG MELDING OM DENNE AVTALEN, OG SAMTYKKER TIL DENNE AVTALEN.

Registrer produktets serienummer

Registrer produktets serienummer under. Du finner serienummeret på utsiden av fraktboksen eller på bunnen av produktet.

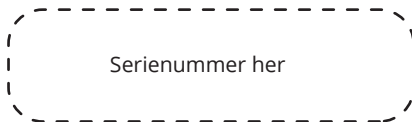

Kontakter

Produktet er produsert for Navimow B.V. ("Navimow").

1. Begrenset garanti

Denne begrensede garantien dekker kun mangler på materiale eller kvalitet på produktet og komponentene når produktet og komponenter dertil brukes under normale og ordinære forhold. Hvis det oppstår en defekt som dekkes av denne begrensede garantien, vil Navimow og/eller andre Navimow-parter etter eget skjønn reparere eller erstatte det defekte produktet eller komponentene derav i samsvar med denne begrensede garantien, eller datoen den ble aktivert (den senere datoen gjelder) fra en av Navimow, Navimows autoriserte forhandler, Navimows autoriserte distributør eller en autorisert forhandler (hver en "Navimow-forhandler" eller samlet kalt "Navimow-forhandlere").

Produkter dekket av denne garantien	Begrenset garantiperiode
X315E, X330E, X350E, X390E	3 år
Batteripakker og strømadaptere	2 år

Blader betraktes som engangsutstyr og dekkes ikke av denne garantien.

DENNE BEGRENSEDE GARANTIE ER DEN ENESTE UTTRYKTE GARANTIE SOM GJELDER FOR PRODUKTET OG DETS KOMPONENTDELER, TILBEHØR OG SERVICEREPARASJONER. NAVIMOW OG NAVIMOW-PARTER FRASKRIVER SEG ALLE ANDRE UTTRYKKELIGE GARANTIER. NAVIMOW OG ANDRE NAVIMOW-PARTER BEGRENSER VARIGHETEN OG RETTSMIDLENE TIL ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING GARANTIER FOR SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, UANSETT OM DETTE OPPSTÅR VED LOV, FORHANDLINGS-, YTELSESFORLØP, HANDELSBRUK ELLER ANNET, TIL VARIGHETEN AV DENNE UTTRYKKELIGE BEGRENSEDE GARANTIE. DENNE BEGRENSEDE GARANTIE BESKRIVER TJENESTEN SOM ER TILGJENGELIG FOR DEG DERSOM DITT PRODUKT TRENGER GARANTISERVICE. DENNE BEGRENSEDE GARANTIE ER EN TILLEGGS-GARANTI, SOM IKKE PÅVIRKER ELLER BEGRENSER DE LOVBESTEMTE RETTIGHETENE DU KAN HA SOM FORBRUKER, FOR EKSEMPEL MED HENSYN TIL SAMSVAR, OG DU KAN HA TILLEGGSBESKYTTELSE I HENHOLD TIL LOKALE LOVER.

2. Serviceprosedyre med begrenset garanti

Navimows online-tjenester er tilgjengelige på navimow.segway.com. Hvis du mener at produktet eller en komponent er defekt og/eller ikke fungerer som det skal under din bruk av produktet. SLUTT UMIDDELBART Å BRUKE PRODUKTET, OG OPPBEVAR PRODUKTET PÅ RIKTIG MÅTE. DIN FORTSATTE BRUK AV PRODUKTET UNDER SLIKE OMSTENDIGHETER KAN FORÅRSAKE ALVORLIG PERSONSKADE ELLER TIL OG MED

DØD FOR DEG ELLER ANDRE OG/ELLER FORÅRSAKE SKADE PÅ EIENDOM. Deretter må du umiddelbart kontakte Navimow på support-navimow@rlm.segway.com. eller fra Live Chat via appen, Navimows tekniske støttepersonell er tilgjengelig for å hjelpe deg online med å diagnostisere feilen og eventuelt gi ytterligere instruksjoner. Hvis garantiservice kreves, må du forberede følgende materiell, inkludert (i) bevis på opprinnelig kjøp av produktet, (ii) produktets serienummer og (iii) beskrivelse av en eventuell feil. Når du har bekreftet at du er kvalifisert for begrenset garanti og/eller tjenester, bør du oppgi navn, e-postadresse, postadresse og telefonnummer, så vil vi veilede deg slik at du får vår service.

Hvis du vil levere det defekte produktet til service, skal du være ansvarlig for transportkostnadene og risikoen for tap og skade som kan oppstå under forsendelse fra deg til Navimow og fra Navimow til deg. Du må inkludere det defekte produktet eller komponenten i den

originale eller en Navimow-godkjent emballasje, som leveres på din omkostning, til forsendelse av produktet til Navimow. Du skal beskytte, holde Navimow skadesløs og ufarlig for tap og/eller skader som kan forårsakes av feilaktig emballasje eller forsendelse av produktet eller komponenten til Navimow.

En autorisert tjenesteleverandør eller Navimow-forhandler vil kontrollere ditt returnerte produkt. Hvis Navimow med rimelighet fastslår at problemet ikke dekkes av den begrensede garantien, vil Navimow gi deg beskjed og informere deg om service- eller erstatningsalternativer tilgjengelige for deg på avgiftsbasis. Ellers vil Navimow returnere produktet til deg ubehandlet og i så fall vil du være ansvarlig for fraktkostnadene og forsikring for forsendelse av produktet fra Navimow til deg. I tilfeller tjenester ikke dekkes av den begrensede garantien, og du avviser en betalt tjeneste anbefalt av Navimow-parter og/eller Navimow-forhandler, forstår og erkjenner du at unnlatelse av å reparere og/eller tjenester på produktet kan øke risikoen for fall og/eller produktfeil som kan føre til alvorlige materielle skader, alvorlig personskade eller død, og du samtykker i at dette er ditt informerte samtykke til å ta en slik risiko.

For retursending kvalifisert for garantibeskyttelse og/eller tjenester, vil Navimow forsyne defekte produkter med nye eller renoverte deler av samme eller lignende type uten kostnad for deg. Deler erstattet av Navimow beholdes av og forblir Navimows eiendom. I en slik situasjon betaler Navimow rimelige fraktkostnader for retur av produktet til deg.

3. Berettigelse til begrenset garanti

3.1 Din serviceforespørsel må mottas av Navimow innen den begrensede garantiperioden som beskrevet over, og Navimow skal motta produktet i samsvar med serviceprosedyren med begrenset garanti som definert over.

3.2 Produktet ditt må være kjøpt fra en autorisert Navimow-forhandler.

3.3 Du må fremlegge original kjøpskvitting.

3.4 Produktet ditt må ha serienummer som er leselig, uhemmet, upåvirket og umodifisert.

3.5 Alle inngreppssikrede tetninger skal være intakte, på plass og umodifisert.

4. Ekskluderte begrensede garantier

Denne begrensede garantien beskriver tjenesten som er tilgjengelig for deg hvis produktet krever garantiservice, og du kan ha tilleggsbeskyttelse i henhold til lokale lover. Denne begrensede garantien dekker ikke og ekskluderer skader på produktet eller komponenter derav forårsaket av:

4.1 Misbruk, feil bruk, hensynsløshet, uaktsomhet eller kommersiell bruk.

4.2 Feilaktig lading, oppbevaring, vedlikehold eller drift av produktet, som ikke samsvarer med instruksjonene eller begrensningene gitt i brukermaterialet.

4.3 Bruk av produktet som ikke er i samsvar med gjeldende lover og regler.

4.4 Bruk av produktet av personer med utilstrekkelig erfaring.

4.5 Ulykke, kollisjon, brannskade, vannskade, kjemisk skade, bruk av produktet utenfor produktets arbeidstemperatur rekkevidde, høytrykks vannspray, jordskjelv, fall.

4.6 Modifikasjon av mekaniske deler, modifikasjon av elektroniske deler eller modifikasjon av programvare innebygd i produktet. 4.7 Service, reparasjon og vedlikehold utført av uautoriserte leverandører.

4.8 Kosmetiske skader.

4.9 Bruk av produktet med tredjeparts produkt, komponent eller tilbehør.

4.10 Normal forringelse av slitasjedeler.

4.11 Bruk av produktet med forfalt slitasje på deler.

5. ANSVARSFRASKRIVELSE OG BEGRENSNING

5.1 NAVIMOW-PARTER PÅTAR SEG IKKE, ELLER AUTORISERER IKKE NOEN TIL Å PÅTA SEG PÅ DERES VEGNE, NOEN ANNEN FORPLIKTELSE ELLER ANSVAR I FORBINDELSE MED PRODUKTET, DETS KOMPONENTER, TILBEHØR, SERVICEREPARASJONER ELLER DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN.

5.2 NAVIMOW-PARTER OG NAVIMOW-FORHANDLERE ER IKKE ANSVARLIG FOR TAP AV BRUK AV ET PRODUKT, DETS DELER, TILBEHØR, ELLER FOR NOE ULEMPE ELLER ANDRE TAP ELLER SKADER SOM KAN FORÅRSAKES AV EN FEIL I ET PRODUKT, DETS KOMPONENTER, TILBEHØR, SERVICEREPARASJONER, ELLER FOR EVENTUELLE TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER SOM KAN OPPSTÅ SOM RESULTAT AV EN FEIL I ET PRODUKT, DETS KOMPONENTER, TILBEHØR ELLER SERVICEREPARASJON. NOEN LAND TILLATER IKKE EKSKLUSJON ELLER BEGRENSNING AV TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER. DERFOR KAN OVENSTÅENDE BEGRENSNING ELLER EKSKLUSJON IKKE GJELDE FOR DEG I DEN OMFATNING DET TILLATES I GJELDENDE LOV.

5.3 I INTET TILFELLE OVERSTIGER NAVIMOW-PARTERS OG NAVIMOW-FORHANDLERES TOTALT OG SAMLET ANSVAR FOR ALLE KRAV UNDER ALL GJELDENDE LOV ELLER TEORI, FELLES ELLER SÆRSKILT, SOM OPPSTÅR AV ELLER ER RELATERT TIL KJØP AV PRODUKTET, BRUK AV PRODUKTET, KONTRAKTBRUDD, ERSTATNINGSRETTLIGE FORHOLD (INKLUDERT UAKTSOMHET) ELLER ANNET, PLIKTEN TIL Å REPARERE ELLER ERSTATTE NOE DEFECT PRODUKT, YTTERLIGERE UNDERLAGT NAVIMOWS ENE OG EKSKLUSIVE DISKRESJON. NAVIMOW-PARTER OG NAVIMOW-FORHANDLERE SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG OVERFOR PERSONER FOR FØLGENDE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, EKSEMPLARISKE, PUNITIVE ELLER UTVIDEDE SKADER SOM OPPSTÅR FRA, ER RELATERT TIL, OG/ELLER I FORBINDELSE MED KJØP AV PRODUKTET, ETHVERT BRUDD PÅ DENNE AVTALEN ELLER PRODUSENTENS PLIKTER UAVHENGIG AV (A) OM SLIKE SKADER VAR OVERSKUELIGE, (B) OM NAVIMOW ELLER ANDRE NAVIMOW-PARTER BLE INFORMERT OM MULIGHETEN AV SLIKE SKADER, OG (C), DEN JURIDISKE ELLER RETTLIGE TEORIEN (KONTRAKT, ERSTATNINGSRETTLIG FORHOLD ELLER ANNET) SOM KRAVET ER BASERT PÅ MED MINDRE SLIKE BEGRENSNINGER OG UNNTAK ER FORBUDT I GJELDENDE LOV. OVENNEVNT BEGRENSNINGER ELLER UTELUKKELSER GJELDER SELV OM EN FORURETTET KUNDES ELLER ANDRE PERSONERS (SOM KAN HA RETT ELLER KRAV I HENHOLD TIL DENNE AVTALEN VED LOV ELLER RETTMESSIG KRAV) RETTSMIDLER I HENHOLD TIL DENNE AVTALEN MISLYKKES I SITT VESENTLIGE FORMÅL. I TILFELLE NOEN LAND IKKE TILLATER EKSKLUSJON ELLER BEGRENSNING AV VISSE ELLER ALLE DE OVENNEVNT SKADER, I DEN GRAD SLIKE BEGRENSNINGER ELLER UNNTAK IKKE ER TILLATT I HENHOLD TIL LOV, KAN DE IKKE GJELDE FOR DEG. NOEN LAND TILLATER IKKE EKSKLUSJON ELLER BEGRENSNING AV TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER. DERFOR I DEN

UTSTREKNING SLIK BEGRENSNING ELLER EKSKLUSJON IKKE ER TILLATT AV LOVEN, KAN OVENSTÅENDE BEGRENSNING ELLER EKSKLUSJON IKKE GJELDE DEG.

5.4 I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, fraskriver NAVIMOW-PARTER og NAVIMOW-FORHANDLERE seg ethvert ansvar, og er derved ikke ansvarlig for skader, inkludert men ikke begrenset til død, personskade eller skader på eiendom som oppstår på grunn av eller i forbindelse med noen opptreden (inkludert mislighold), handling, passivitet, dåd (inkludert manglende handling), unnlatelse eller uaktsomhet av autoriserte eller uautoriserte forhandlere, distributører, grossister, detaljister, tjenesteleverandører eller tredjeparter involvert i distribusjonen av produktet eller tjenestene dertil. I den grad det er tillatt i gjeldende lov, skal de eksplisitte garantiene, hvis noen, gitt heri, være de eneste garantiene og fremstillingene fra NAVIMOW-PARTER overfor DEG, enhver forbruker og/eller sluttbruker. NAVIMOW-PARTER er ikke ansvarlige for andre garantier og/eller fremstillinger som kan gis og/eller leveres av en annen person, med mindre NAVIMOW-PARTER har i skriftlig form eksplisitt autorisert slik tilleggs-garanti og/eller fremstilling som kan gis til forbruker eller sluttbruker.

6. Krav, tvisteløsning og voldgift

KLAUSULENE I DETTE DOKUMENTET ER JURIDISK BINDENDE MELLOM DEG (ENTEN EN ENKELTPERSON ELLER ENHET) OG NAVIMOW B.V., DETS TILKNYTTETE SELSKAPER, PARTER OG NAVIMOW-FORHANDLERE. KLAUSULENE INNEHOLDT HER KAN PÅVIRKE DINE RETTIGHETER, OG DET ER DITT ANSVAR Å LESE DE FØLGENDE AVSNITTENE. DU KAN MELDE DEG UT AV AVTALEN INNEN 30 KALENDERDAGER UNDER DET FØRSTE FORBRUKERKJØPET VED Å SENDE E-POST TIL OPTOUT@SEGWAY.COM OG GI DEN GJELDENDE INFORMASJONEN. FOR FLERE DETALJER SE AVSNITT 6.2.

6.1 Bindende voldgift

Navimow Parter, Navimow Forhandlere og du er enige om at enhver tvist, kontrovers eller krav som oppstår fra, relaterer seg til eller i forbindelse med denne avtalen, den begrensede garantien, salget, tilstanden eller ytelsen til produktet, enten basert på kontrakt, erstatning, svindel, feilrepresentasjon eller annen juridisk teori etter lov eller i egenkapital, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle krav om død, skade eller eiendomsskader, skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i Nederland med unntak av dens lovkonfliktsbestemmelser.

Enhver tvist som oppstår fra, ut av, eller i forbindelse med denne avtalen skal løses gjennom vennlige konsultasjoner mellom partene. Dersom det ikke kan oppnås en løsning gjennom konsultasjoner, skal tvisten sendes til Voldgiftsinstituttet i Nederland (NAI) for voldgift som skal gjennomføres i samsvar med reglene som er i kraft på tidspunktet for søknad om voldgift. Begge parter anerkjenner og bekrefter videre at den voldgiftskjennelsen skal være endelig og bindende for alle parter, ikke gjenstand for noen anke, og skal ta opp spørsmålet om kostnader for voldgift og alle relaterte forhold. Håndhevelsen av den voldgiftskjennelsen skal utføres av en domstol med kompetent jurisdiksjon.

Videre er partene enige om at:

- i. Voldgiftsstedet skal være Amsterdam, Nederland.
- ii. Nemnda skal bestå av 3 voldgiftsdommere.
- iii. Voldgiftsspråket skal være engelsk.

Avsnitt 6, klausul om "Krav, tvisteløsning og voldgift", skal forbli gyldig ved opphør eller utløp av denne avtalen og/eller begrenset garanti eller i tilfeller denne avtalen og/eller den begrensede garantien holdes uvirksom, som kan unngås, ugyldig eller ikke kan håndheves, helt eller delvis, av en kompetent domstol med faktisk myndighet og jurisdiksjon over denne saken.

6.2 Fravalg

DU KAN VELGE BORT DENNE PROSEDYREN FOR TVISTELØSNING VED Å GI VARSEL TIL NAVIMOW ELLER NAVIMOW-PARTER IKKE SENERE ENN TRETTI (30) KALENDERDAGER ETTER DATOEN TIL FØRSTE FORBRUKERS KJØP AV PRODUKTET. FOR FRAVALG MÅ DU SENDE VARSEL VIA E-POST TIL OPTOUT@SEGWAY.COM, MED EMNEFELTET: "FRAVALG AV VOLDGIFT." FRAVALGSVARSELEN VIA E-POST SKAL INNEHOLDE (A) DITT NAVN, E-POSTADRESSE, POSTADRESSE OG TELEFONNUMMER, (B) DATOEN PRODUKTET BLE KJØPT, (C) PRODUKTMODELLNAVN ELLER MODELLNUMMER, OG (D) SERIENUMMER. ALTERNATIVT KAN DU FRAVELGE VED Å SENDE ET FRAVALGSBREV TIL NAVIMOW TIL Dynamostraat 7, 1014BN Amsterdam, The Netherlands. SERTIFISERT POST INNEN TRETTI (30) KALENDERDAGER FRA DATOEN FOR SLUTTBRUKERENS FØRSTE KJØP AV PRODUKTET FRA NAVIMOW-FORHANDLER. FRAVALGSBREVET SKAL INNEHOLDE FØLGENDE INFORMASJON: (A) DITT NAVN, E-POSTADRESSE, POSTADRESSE OG TELEFONNUMMER, (B) DATOEN PRODUKTET BLE KJØPT, (C) PRODUKTMODELLNAVN ELLER MODELLNUMMER, (D) SERIENUMMER, OG (E) EN UTTAELSE SOM FØLGER: OVENNEVNT FORBRUKER FRAVELGER PROSEDYREN FOR TVISTELØSNING GITT I DENNE BEGRENSEDE GARANTIE. DISSE ER DE ENESTE TO EFFEKTIVE MÅTENE Å VELGE BORT DENNE TVISTELØSNINGSPROSEDYREN. FRAVALG AV DENNE TVISTELØSNINGSPROSEDYREN VIL IKKE PÅVIRKE DEKNINGEN AV DEN BEGRENSEDE GARANTIE PÅ NOEN MÅTE, OG DU VIL FORTSETTE Å NYTE FORDELENE MED DEN BEGRENSEDE GARANTIE.

6.3 Språk

Denne avtalen kan oversettes til forskjellige språk. I tilfelle en konflikt skal den engelske versjonen være gyldig.

7. Tiltentk tredjepartsbegunstiget

(a) Hvis en fysisk person mottar et produkt som er nytt som gave fra den opprinnelige kjøperen, og denne mottakeren ikke blir part i denne avtalen, skal denne mottakeren anses som en tiltentk begunstiget tredjepart i denne avtalen. (b) Hvis (i) en fysisk person er i familien eller husholdningen til en kjøper av produktet, (ii) er det rimelig å forvente at en slik person kan bruke, konsumere eller bli påvirket av produktet, og (iii) at denne personen ikke er part i denne avtalen, og at denne personen skal anses som en tiltentk tredjepartsbegunstiget til denne avtalen.

8. Foreldelsesfrist

Partene er enige om at enhver tvist, kontrovers eller krav som oppstår som følge av, relatert til, eller i forbindelse med denne avtalen, den begrensede garantien, salget, tilstanden eller ytelsen til produktet, enten det er basert på kontrakt, tort, svindel, feilaktig fremstilling eller annen juridisk teori ved lov eller i rettmessig krav, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle krav om død, skade eller materielle skader, må påbegynnes innen ett år etter at årsaken til handlingen har oppstått.

9. Atskilt ugyldighet

Hvis noen vilkår, klausul eller bestemmelse i denne avtalen er ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndheves i noen jurisdiksjon, skal slik ugyldighet, ulovlighet eller manglende håndhevbarhet ikke påvirke andre vilkår, klausuler eller bestemmelser i denne avtalen eller ugyldiggjøre eller gjøre slike vilkår, klausuler eller bestemmelser i noen annen jurisdiksjon ugjennomførbare. Ved en avgjørelse om at et vilkår, klausul eller bestemmelse er ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndheves, skal partene forhandle i god tro, og hvis forhandlingene mislykkes, kan voldgiftsretten endre denne avtalen for å iverksette partenes opprinnelige hensikt så nært som mulig, slik at transaksjonene som er omtalt herved blir fullbyrdet som opprinnelig tenkt i størst mulig grad.

6.1.3 Sertifiseringer

EUs samsvarserklæring

Informasjon om avhending for brukere av elektrisk og elektronisk utstyr



Dette symbolet på produktet eller på emballasjen indikerer at brukte elektriske og elektroniske produkter ikke skal blandes med usortert kommunalt avfall. For riktig behandling er det ditt ansvar å avhende utstyrsavfall ved å levere det på angitte innsamlingssteder.

Avhending av dette produktet på riktig måte bidrar til sparing av verdifulle ressurser og forhindre potensielle uheldige virkninger på menneskers helse og miljøet, noe som ellers kunne oppstå ved upassende avfallshåndtering.

For å returnere den brukte enheten, vennligst bruk retur- og innsamlingssystemer eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt, som er gratis. Vennligst kontakt lokale myndigheter for ytterligere detaljer om det nærmeste utpekte innsamlingsstedet.

Feil avhending av dette avfallet kan medføre straff i samsvar med din nasjonale lovgivning.

Informasjon om avhending for brukte batterier



Dette symbolet betyr at batterier og akkumulatorer ved utløpet ikke bør blandes med usortert kommunalt avfall. Din deltakelse er en viktig del av arbeidet med å minimere uheldig virkning av batterier og akkumulatorer på miljøet og på menneskers helse. For riktig resirkulering kan du returnere dette produktet eller batteriene eller akkumulatorene det inneholder til leverandøren, eller til et bestemt innsamlingssted, som er gratis.

Avhending av dette produktet på riktig måte bidrar til sparing av verdifulle ressurser og forhindre potensielle uheldige virkninger på menneskers helse og miljøet, noe som ellers kunne oppstå ved upassende avfallshåndtering.

Feil avhending av dette avfallet kan medføre straff i samsvar med din nasjonale lovgivning. Det finnes egne innsamlingssystemer for brukte batterier og akkumulatorer.

Kast batterier og akkumulatorer på riktig måte på ditt lokale senter for avfallsinnsamling/resirkulering.

Begrensning av bruk av visse farlige stoffer (RoHS)-direktivet

Navimow B.V. erklærer herved at hele produktet inkludert deler (kabler, ledninger osv.) oppfyller kravene i RoHS-direktivet 2011/65/EU og endringen Kommisjonsdelegert direktiv (EU) 2015/863 om bruksbegrensning av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS omarbeidet eller RoHS 2.0).

Radioutstyrsdirektivet

Navimow B.V. erklærer herved at produktet som er oppført i denne delen overholder de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU.

Maskindirektivet

Navimow B.V. erklærer herved at produktet som er oppført i denne delen overholder de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i maskindirektivet 2006/42/EC.

Autorisert representant for Europa:



AR Eksperter BV, PO. Box 5047, 3620 AA Breukelen, Nederland

Navimow B.V. erklærer herved at produktet overholder de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i RoHS-direktivet 2011/65/EU og endringen Kommisjonsdelegert direktiv (EU) 2015/863, Radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU og Maskindirektivet 2006/42/EC.

Bluetooth	Frekvensbånd	2,402-2,480 GHz
	Maksimal RF-strøm	20 mW
SRD	Frekvensbånd	865,05–867,9 MHz
	Maksimal RF-strøm	13,85 dBm (ERP)
2,4GHz WLAN	Frekvensbånd	2412-2472 MHz
	Maksimal RF-strøm	19,87 dBm (EIRP)
5GHz WLAN	Frekvensbånd	5180-5240 MHz
	Maksimal RF-strøm	17 dBm (EIRP)
5GHz WLAN	Frekvensbånd	5260-5320MHz
	Maksimal RF-strøm	12 dBm (EIRP)
LTE Band 1	Frekvensbånd	5500-5700MHz
	Maksimal RF-strøm	7 dBm (EIRP)
LTE Band 3	Frekvensbånd	5745-5825MHz
	Maksimal RF-strøm	11 dBm (EIRP)
LTE Band 5	Frekvensbånd	880-915 MHz / 925-960 MHz
	Maksimal RF-strøm	35 dBm (gjennomført vurdering)
LTE Band 7	Frekvensbånd	1710–1785 MHz / 1805–1880 MHz
	Maksimal RF-strøm	32 dBm (gjennomført vurdering)
LTE Band 8	Frekvensbånd	1920–1980 MHz / 2110–2170 MHz
	Maksimal RF-strøm	25 dBm (gjennomført vurdering)
LTE Band 20	Frekvensbånd	1710–1785 MHz / 1805–1880 MHz
	Maksimal RF-strøm	25 dBm (gjennomført vurdering)
LTE Band 28	Frekvensbånd	2500–2570 MHz / 2620–2690 MHz
	Maksimal RF-strøm	25 dBm (gjennomført vurdering)
LTE Band 38	Frekvensbånd	880-915 MHz / 925-960 MHz
	Maksimal RF-strøm	25 dBm (gjennomført vurdering)
LTE Band 40	Frekvensbånd	832–862 MHz / 791–821 MHz
	Maksimal RF-strøm	25 dBm (gjennomført vurdering)

GNSS-spesifikasjon	GNSS signalbetegnelser	Frekvensbånd (MHz)
GPS	L1	1559-1610
	L2	1215-1300
	L5	1164-1215
Galileo	E1	1559-1610
	E5b	1164-1215
	E5a	1164-1215
BDS	B1C	1559-1610
	B1I	1559-1610
	B2a	1164-1215

7. Kontakt oss

7.1 Kontakter i Europa

Produsent: Willand (Beijing) Technology Co., LTD.

Adresse: Rom 203, A-1 Bldg. Zhongguancun Dongsheng Technology Park (Northern Territory), No. 66, Xixiaokou Rd, Haidian Dist., Beijing, China.

E-post: support-navimow@rlm.segway.com

Autorisert representant for Europa: AR Eksperter BV, PO. Box 5047, 3620 AA Breukelen, Nederland

Nettside: navimow.segway.com

E-post: info@certification-experts.com

Kontakt oss hvis du opplever problemer knyttet til drift, vedlikehold og sikkerhet, eller feil/mangler ved gressklipperen.

NAVIMOW