

Navimow Terranox Series
Návod na použitie



DÔLEŽITÉ

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE USCHOVAJTE NA BUDÚCE POUŽITIE

- 1) Nainštalujte a prevádzkujte výrobok Navimow (v návode označovaný ako kosačka) a nabíjaciu stanicu podľa pokynov. Kompletný návod na použitie a najnovšie používateľské materiály nájdete na stránkach navimow.com.
- 2) Kosačka je určená len na používanie spotrebiteľmi. Používanie kosačky na iné účely ako na kosenie môže spôsobiť vážne zranenie. Aby ste predišli riziku zranenia, prečítajte si a berte na vedomie všetky varovania a upozornenia. Uvedomte si, že môžete znížiť riziko dodržiavaním pokynov a varovaní v tomto návode, ale nemôžete odstrániť všetky riziká. Prevádzkovateľ alebo používateľ je zodpovedný za nehody alebo nebezpečenstvá, ktoré vzniknú iným osobám na jeho pozemku.
- 3) Navimow má mnoho vstavaných bezpečnostných snímačov, avšak stále existujú bezpečnostné riziká. Nastavte čas kosenia, keď na trávniku nie sú žiadni ľudia ani domáce zvieratá. Informujte susedov o rizikách nehôd alebo nebezpečenstiev. Ak používate kosačku na verejnom trávniku alebo ak je váš trávnik prístupný susedom alebo na ulicu, chráňte ho alebo ho ohradte, prípadne do pracovnej oblasti umiestnite varovné označenie s nápisom: VAROVANIE! Automatická kosačka na trávu! Nechodte blízko k stroju! Dohliadajte na deti!
- 4) NEUPRAVUJTE kosačku sami. Úpravy môžu narušiť činnosť kosačky, spôsobiť vážne zranenie a/alebo poškodenie alebo zrušiť platnosť Obmedzenej záruky. Používajte len schválené diely a príslušenstvo Navimow.
- 5) Výrobca odporúča, aby používatelia mali najmenej 18 rokov. Pred obsluhou stroja absolvujte potrebné školenie.

Pred kosením:

- Pravidelne kontrolujte, či všetky časti kosačky fungujú normálne.
- Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov kosenia sa odporúča kosiť v suchom počasí. Pri kosení v daždi sa môže pokosená tráva prilepiť na spodnú časť kosačky a spôsobiť jej šmýkanie. NEKOSTE za zlého počasia, ako je napríklad silný dážď, silná hmla, búrka alebo sneženie.
- Pravidelne kontrolujte oblasť, kde budete stroj používať, a odstráňte všetky kamene, palice, drôty, kosti a iné cudzie predmety. Obmedzená záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené predmetmi ponechanými na trávniku.
- Aby ste predišli možnému poškodeniu, udržiavajte kosačku v prevádzke aspoň 1 m (3 stopy) od závlahových trysiek. Kosačka a závlaha NESMÚ pracovať súčasne. Nastavte plán kosenia tak, aby kosačka pracovala v inom čase ako závlaha.
- NIKDY nedovoľte deťom, aby sa dotýkali napájacieho zdroja, nabíjacej stanice, čepelí, priehradky na batérie alebo akýchkoľvek častí s medzerami, ako sú kolesá.

Pri kosení:

- Nepribližujte sa k rotujúcim čepeliam! NEDÁVAJTE ruky ani nohy pod alebo do blízkosti rotujúcich čepelí.
- Počas kosenia dávajte pozor na malé lietajúce predmety alebo kamene. Počas prevádzky udržiajte bezpečnú vzdialenosť od kosačky.
- NENECHÁVAJTE stroj pracovať bez dozoru, ak viete, že v blízkosti sú domáce zvieratá, deti alebo ľudia.
- NEPREKRAČUJTE možnosti stroja. Pri diaľkovom ovládaní kosačky a jej príslušenstva zachovajte rovnováhu, dávajte pozor na kroky, chodte, nikdy nebežte.

Bezpečné použitie:

- Kosačku NEPOUŽÍVAJTE ani nenabíjajte mimo teplotných limitov: 0 – 40 °C (32 – 104 °F), pretože nízke/vysoké teploty môžu znížiť výkon kosačky a dokonca viesť k nehodám.
- NEUMIESTŇUJTE nič na kosačku ani na nabíjaciu stanicu.
- Odporúčame, aby pravidelnú údržbu kosačky (pozri Údržba v Návode na použitie) vykonávala dospelá osoba.
- Pravidelne kontrolujte varovné zariadenia, či fungujú. Tieto zariadenia obsahujú bzučiak, LED svetlo na nabíjacej stanici a obrazovku LCD displeja na kosačke.
- Pred nabíjaním si prečítajte časť Ako nabíjať v Návode na použitie. Nesprávne používanie môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom, prehriatie alebo únik korozívnej kvapaliny.
- Používajte iba originálnu batériu alebo batériu rovnakého modelu, ako je špecifikované spoločnosťou Navimow. Každá kosačka obsahuje jednu batériu. V závislosti od konkrétneho modelu kosačky je menovitá kapacita batérie 20 Ah a 25 Ah. Obráťte sa na záručný a pozáručný servis a požiadajte profesionálneho technika o výmenu batérie.
- Nepoužívajte nenabíjateľné batérie. Na dobíjanie batérie používajte iba odpojiteľnú napájaciu jednotku dodávanú s týmto zariadením. Pre Európsku úniu a Nórsko: NBW32D007D0N01-EU; Pre Spojené kráľovstvo: NBW32D007D0N01-UK; Pre Švajčiarsko: NBW32D007D0N01-CH.
- NEDEMONTUJTE ani neprepichujte kryt batérie. Aby nedošlo k skratu, uchovávajte mimo dosahu kovových predmetov. Uchovávajte mimo dosahu ohňa, tepla a priameho slnečného žiarenia.
- Informácie o batériách a odpade z elektrických a elektronických zariadení vám poskytne vaša služba likvidácie komunálneho odpadu, miestna alebo regionálna kancelária pre nakladanie s odpadom alebo predajné miesto.
- Pri výmene čepelí buďte opatrní a používajte ochranné rukavice, pretože čepele môžu spôsobiť poranenie.
- Ak sa kábel na napájacom zdroji alebo predlžovací kábel počas používania poškodí alebo zamotá, odpojte napájací zdroj zo zásuvky a potom ho rozmotajte. Aby ste predišli nebezpečenstvu, pri odpájaní napájania od elektrickej zásuvky ťahajte za teleso zástrčky, nie za kábel. Obráťte sa na záručný a pozáručný servis a požiadajte profesionálneho technika o opravu alebo výmenu kábla.
- Pri čistení, kontrole poškodenia alebo kontrole abnormalít musí byť kosačka vypnutá a nabíjacia stanica musí byť odpojená od zdroja napájania.


Pozorne si preštudujte symboly a nálepky na výrobku, aby ste pochopili ich význam:




2. Prehľad výrobku

2.1 Vnútri škatule


V prípade chýbajúcich alebo chybných dielov kontaktujte záručný a pozáručný servis. **Obalové materiály odporúčame uschovať pre budúcu prepravu a odoslanie.**

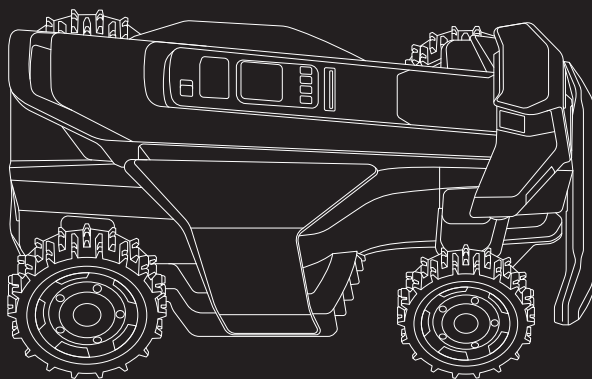

Navimow Terranox Series

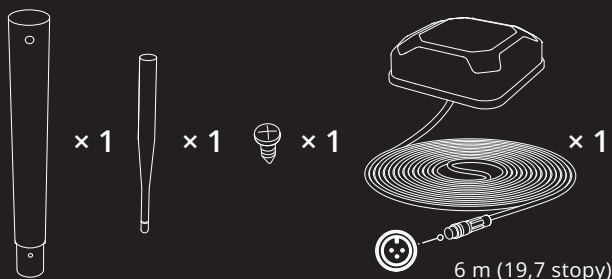

Anténa GNSS

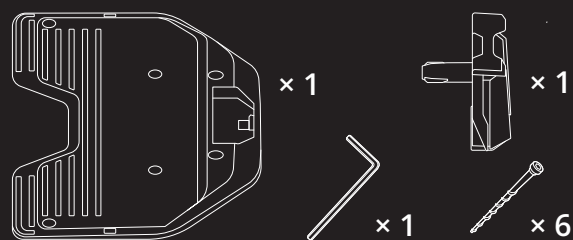

Nabíjacia stanica a inštalačná súprava



x 1

Napájací adaptér (pre nabíjajúcu stanicu)




x 1

Predĺžovací kábel pre napájanie

VAROVANIE

Ostré hrany. Necieľte na ľudí.




Súprava antény x 1


x 5



Uvítacia karta

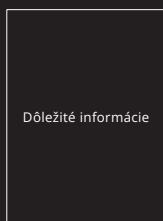

Dôležité informácie

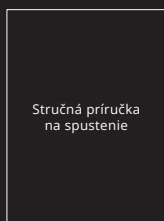

Stručná príručka na spustenie



x 20

Kolíky na upevnenie predĺžovacieho kábla



x 36



x 36

Náhradné čepele a skrutky

Zdvíhacia rukoväť


Snímač dažďa

Ovládací panel

Zadné koleso

Pravý snímač kamery

Predné koleso

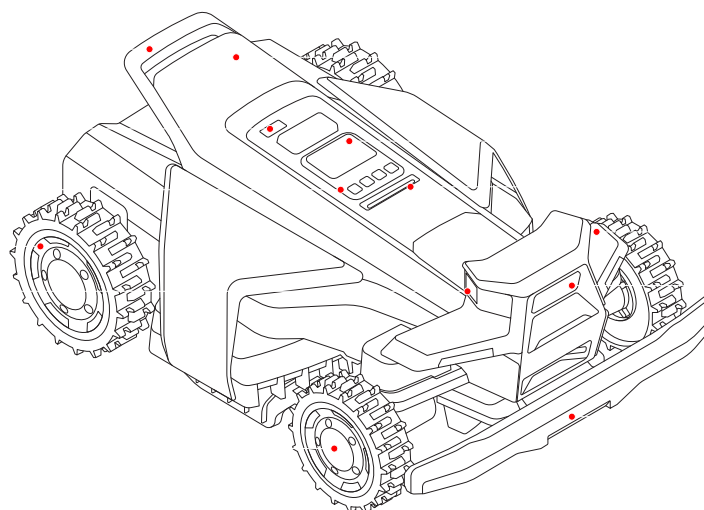

Modul RTK

Obrazovka displeja

Okolité svetlo

Ľavý snímač kamery


Predný snímač kamery

Nárazník

- Zdvíhacia rukoväť: V prípade potreby vám pomôže zdvihnúť kosačku.
- Modul RTK: Používa sa na pomocné určovanie polohy.
- Snímač dažďa: Deteguje dažďové kvapky a spúšťa kosačku, aby sa vrátila do nabíjacej stanice.
- Obrazovka displeja: Zobrazuje stav kosačky a podporuje nastavenie výšky kosenia, jazykov a merných jednotiek.
- Ovládací panel: Používajte tlačidlá na spustenie kosenia, uzamknutie/odomykanie kosačky, poslanie kosačky na dobitie a ďalšie základné operácie.
- Okolité svetlo: Zobrazuje rôzne stavy kosačky na základe rôznych svetelných efektov.
- Snímače kamery: Tri snímače kamery s 360° pokrytím detegujú objekty, ktoré nie sú trávou, a predchádzajú tak kolíziám.
- Nárazník: Slúži na zastavenie kosačky pri náraze na prekážku.
- Zadné a predné kolesá: Terénne kolesá s pohonom všetkých štyroch kolies pre silnejšiu príľnavosť a lepší odpor.



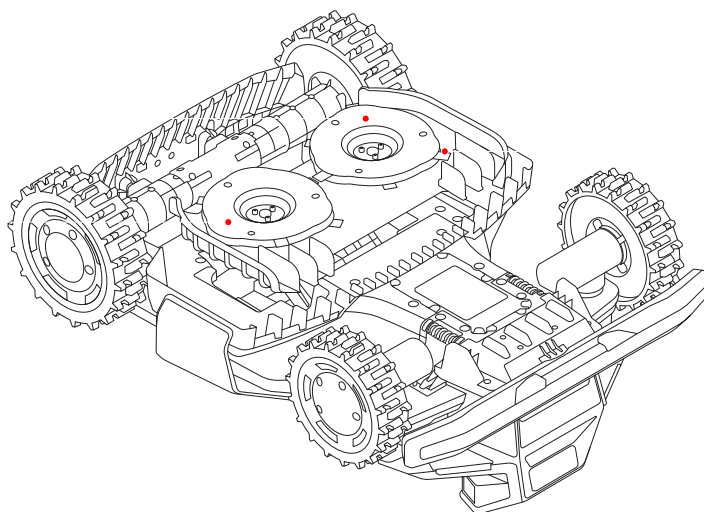








Rezný kotúč s ochranou proti zaseknutiu (vpravo)


Rezný kotúč s ochranou proti zaseknutiu (vľavo)



Čepele

- Čepele: Čepele sa po pripojení na rezný kotúč môžu voľne otáčať. Počas kosenia sa vyklápajú smerom von, aby pokosili trávou. Pri náraze na prekážku sa prehnú dovnútra, aby sa chránili.
- Rezný kotúč s ochranou proti zaseknutiu: Znižuje možnosť zachytenia pokosenej trávy v čepeliach, takže čepele môžu byť používané dlhší čas.

Prevádzka	Obrazovka displeja	Svetlá na kosačke	Prevádzka	Obrazovka displeja	Svetlá na kosačke
Zapnutie: Stlačte tlačidlo OK		Blikajúca žltá	Mapovanie		Svietiaca modrá
Vypnutie: Na 3 sekundy stlačte tlačidlo OK		Svietiaca modrá	Čepele sa budú otáčať		Blikajúca biela
Nabíjanie		Pulzujúca zelená: Prebieha nabíjanie. Svietiaca zelená: Plne nabitá	Odoslanie kosačky do nabíjacej stanice		Svietiaca modrá
Chyba: Postupujte podľa pokynov v aplikácii a vymažte kód chyby		Blikajúca červená	Detský zámok: Zapnite ho cez aplikáciu.		/
Zdvihnutá, naklonená alebo prevrátená		Svietiaca červená	Bezpečnostný zámok: Vyberte ikonu Bezpečnostný zámok a zapnite ho		/
Aktualizácia softvéru		Pulzujúca biela			

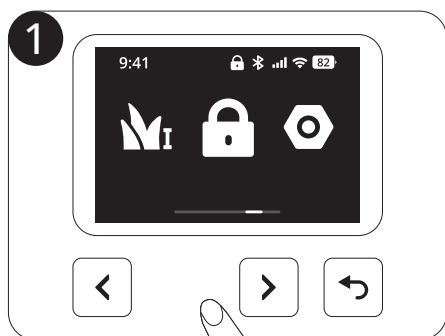


		Terranox CM120M1	Terranox CM240M1
Základné informácie	Rozmery: dĺžka × šírka × výška	850 x 610 x 351 mm	
	Čistá hmotnosť (vrátane batérie)	29,60 kg	29,95 kg
Parametre kosačky	Maximálna plocha kosenia	12000 m ²	24000 m ²
	Čas kosenia Maximálna plocha kosenia[1]	40 hodín	72 hodín
	Typický čas kosenia Na jedno plné nabitie[2]	Približne 145 minút	Približne 180 min
	Veľkosť pokosenej plochy za hodinu	720 m ²	800 m ²
	Šírka kosenia	43 cm	
	Výška kosenia	20 – 95 mm	
	Doba nabíjania	Približne 145 minút	Približne 180 min
Emisie hluku[3]	Meraná hladina akustického výkonu LWA	68 dB(A)	
	Odchýlky akustického výkonu KWA	3 dB(A)	
	Hladina akustického tlaku LpA	60 dB(A)	
	Odchýlky akustického tlaku KpA	3 dB(A)	
Prevádzkové podmienky	Pracovná teplota	0 – 40 °C (-32 – 104 °F); odporúča sa 10 – 35 °C (50 – 95 °F)	
	Skladovacia teplota	-20 – 50 °C (-4 – 122 °F); odporúča sa 10 – 35 °C (50 – 95 °F)	
	Hodnotenie IP	IP66 pre teleso kosačky a nabíjaciú stanicu IP67 pre napájanie a kameru	
	Maximálny sklon vnútri pracovnej oblasti	84%	
	Max. sklon na hranici	84%	
Motor čepelí	Menovitá rýchlosť	2800/min	
Batéria	Typ batérie	Lítiovo-iónová batéria	
	Menovité napätie	21,6 V DC	
	Menovitá kapacita/energia	20 Ah/432 Wh	25 Ah/540 Wh
Napájanie	Vstupné napätie	100 – 240 V AC	
	Výstupné napätie	32 V DC MAX	
	Výstupný prúd	7 A MAX	
	Dĺžka kábla	Napájací kábel: 1,2 m / Predĺžovací kábel: 10 m	
Nabíjacia stanica	Vstupné napätie	32 V DC	
	Vstupný prúd	7 A MAX	
	Výstupné napätie	32 V DC	
	Výstupný prúd	7 A MAX	
	Indikátor	LED	

[1] Čas kosenia maximálnej plochy kosenia zahŕňa dobu nabíjania. Tieto údaje sa testujú na rovnom trávniku bez prekážok. Skutočný čas kosenia maximálnej plochy kosenia sa môže líšiť v závislosti od tvaru trávniku, sklonu terénu, počtu prekážok, výšky kosenia a ďalších faktorov.





[2] Testované pri štandardnej rýchlosti kosenia s plnou batériou pri okolitej teplote 25 °C (77 °F) a pri kosení rovného trávniku. Výrobok dokáže toho za hodinu pokosiť viac na otvorených plochách ako na oddelených malých trávnikoch. Keď je tráva mokrá alebo dlhá, pracovná kapacita je tiež menšia. Čím rovnejší je povrch trávniku, tým väčšia je pracovná kapacita.

[3] Vyhlásenia o emisiách hluku zodpovedajú norme EN 50636-2-107.

Garáž Navimow Garage X je plne kompatibilná so sériou Navimow Terranox, pretože neblokuje signál GPS ani sieťové pripojenie. Garáž poskytuje dodatočnú ochranu pred slnečným žiarením a dažďom. Odklopný kryt umožňuje ľahký prístup k ovládacímu panelu, takže kosačku môžete obsluhovať na nabíjacej stanici.

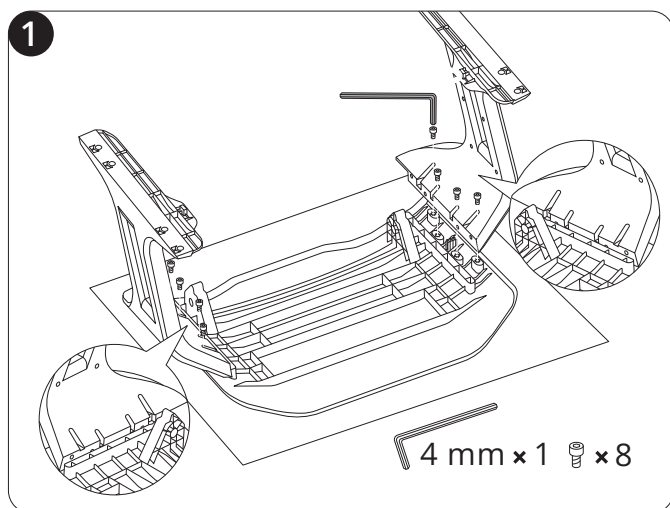

Ak používate lokálnu RTK, postačí správna uzemnená inštalácia. Pre lepší signál môžete anténu namontovať na stenu alebo strechu – postupujte podľa týchto krokov:

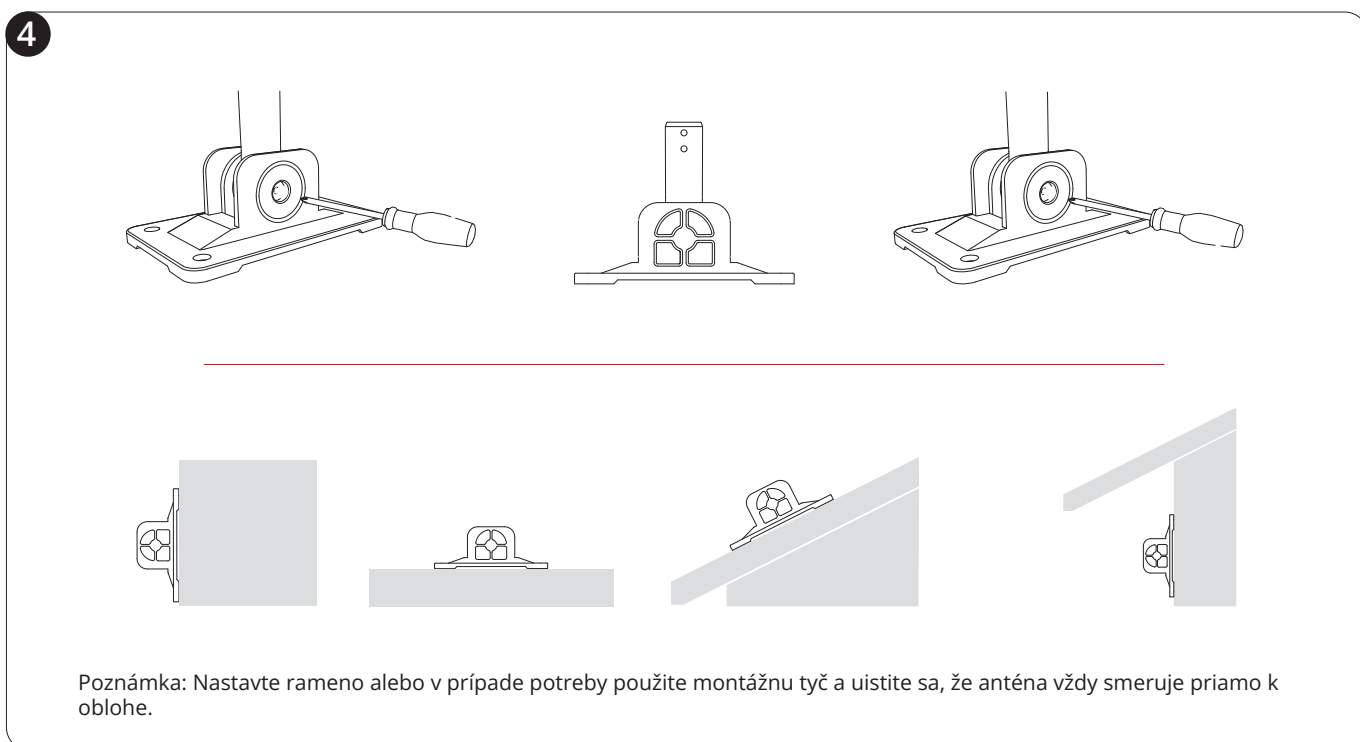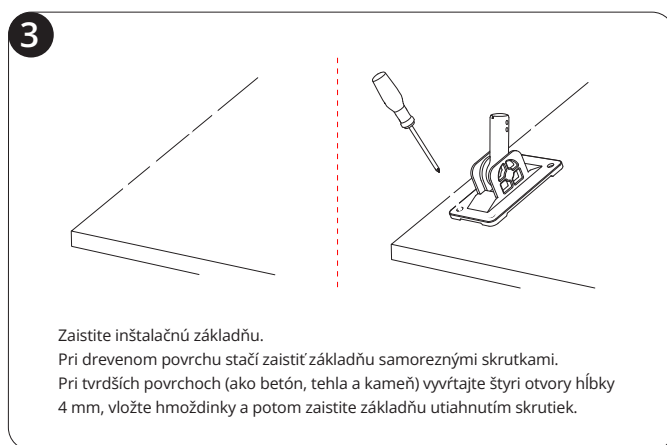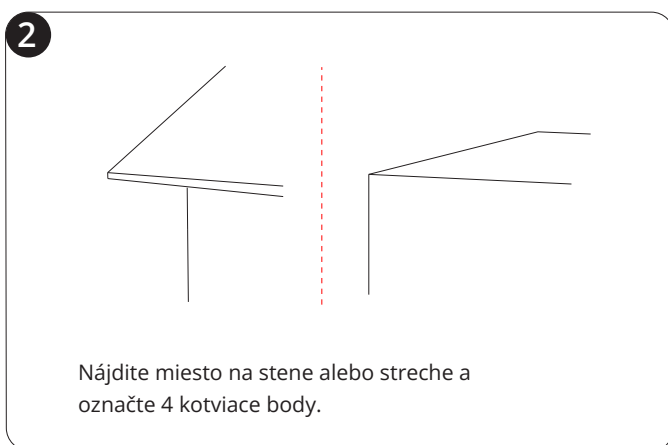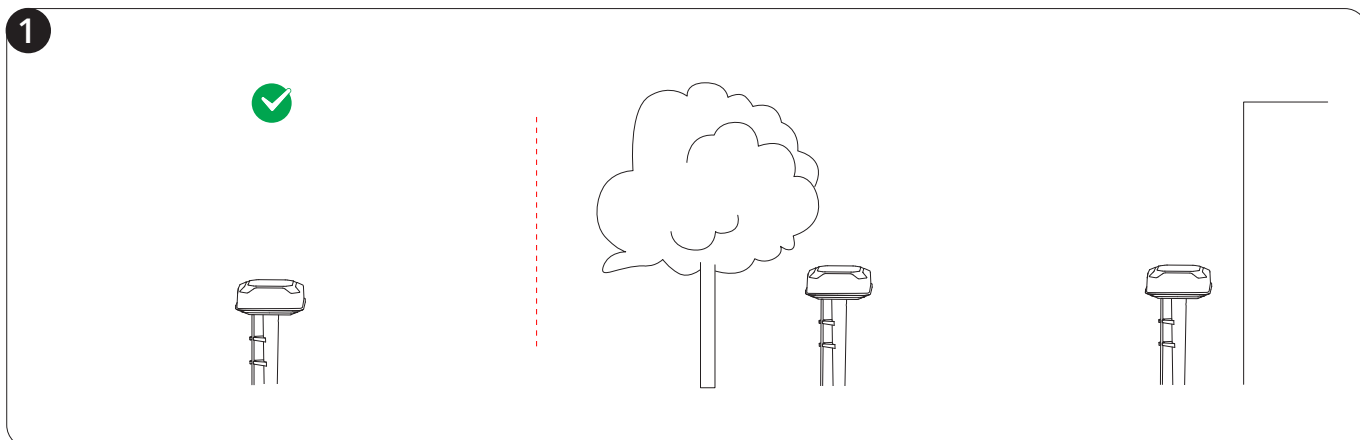

5

Nainštalujte anténu na rameno.

Ak chcete anténu nainštalovať pod strechu, na predĺženie pridajte na rameno montážnu tyč. Nainštalujte a utiahnite skrutky na pripevnenie ramena k tyči.

6

Poznámka: Nepoužívajte viac ako 3 predĺžovacie káble k anténe. Na zakúpenie kontaktujte miestneho predajcu.


7

Podržte anténu na mieste, kde ju chcete nainštalovať. Skontrolujte, či sa svetlo na kosačke svieti na zeleno alebo modro (čo znamená, že signál je silný).


Umiestnenie primárnej antény ovplyvňuje presnosť určovania polohy. Ak po uložení mapy premiestnite primárnu anténu, musíte vytvoriť novú mapu. Premiestnenie **antény na vylepšenie signálu** nevyžaduje opätovné mapovanie.

Táto dodatočná anténa funguje s vašou primárnou anténou, ktorá je súčasťou balenia kosačky. Túto anténu použite na rozšírenie pokrytia signálom GPS v prípade potreby. Viac informácií nájdete v časti 3.3.3 Zostavenie a párovanie antény na vylepšenie signálu.


Tento adaptér je vhodný, keď potrebujete nainštalovať anténu ďaleko od nabíjacej stanice, najmä ak je k dispozícii vonkajšia elektrická zásuvka.

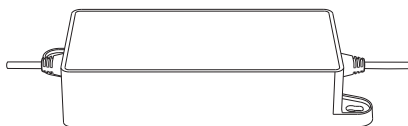

Ide o extra 10-metrový predlžovací kábel k anténe na napájanie.

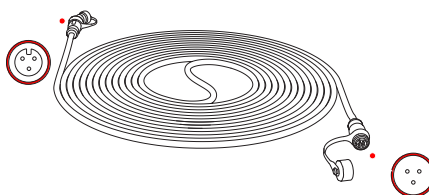

Táto zostava 12 čepelí a 15 skrutiek sa používa na výmenu opotrebovaných čepelí a skrutiek na vašej kosačke.







× 12



× 15

Prvé nabitie kosačky

Nová kosačka môže mať po dlhšom skladovaní takmer nabitú batériu. Pred prvým použitím kosačku úplne nabite. Umiestnite kosačku do nabíjacej stanice. Uistite sa, že nabíjací pásik na kosačke a kontaktná lišta na nabíjacej stanici sú v dobrom kontakte.

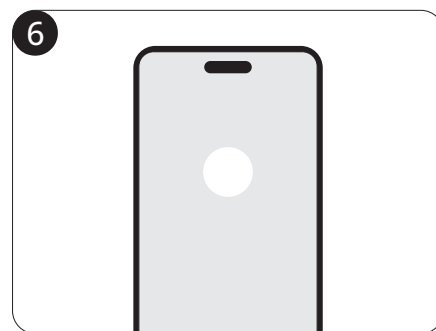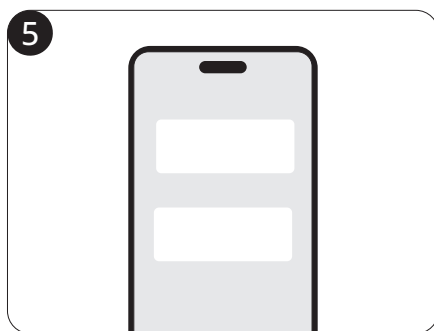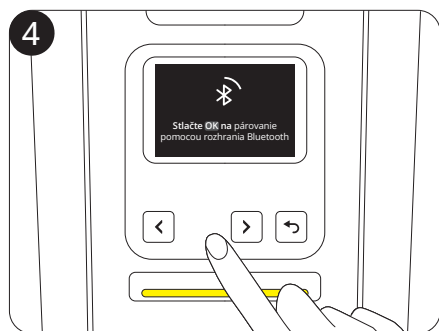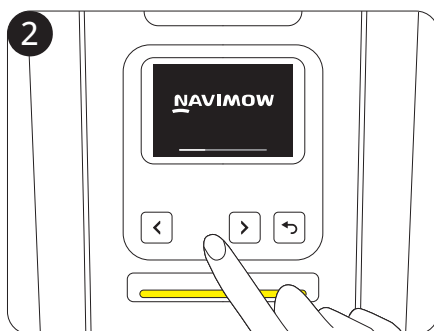

Sieť RTK je služba určovania polohy založená na technológii siete RTK, ktorá poskytuje vysoko presné korekčné údaje GPS bez nutnosti inštalácie antény na vašom pozemku. Prijímaním korekčných signálov v reálnom čase prostredníctvom mobilnej siete dosahuje kosačka presné určovanie polohy v oblastiach v rámci pokrytia sieťou.

Počas úvodnej aktivácie kosačky:

- Ak je služba Sieť RTK podporovaná vo vašej oblasti, aktivujte ju. Nie je potrebné žiadne ďalšie nastavenie ani inštalácia hardvéru.
- Ak služba Sieť RTK nie je vo vašej oblasti podporovaná, môže byť dostupná neskôr. Ak je k dispozícii, prejdite do ponuky **Domov > Nastavenie > Pokročilé funkcie > EFLS NRTK > Režim určovania polohy** a prepnite z možnosti Lokálna RTK na možnosť Sieť RTK.

Službu Sieť RTK môžete obnoviť po skončení bezplatnej skúšobnej verzie. Ak chcete obnoviť službu, prejdite do ponuky **Domov > Nastavenie > Sieť > 4G** a vyberte preferovaný plán.






Ak používate režim určovania polohy pomocou lokálnej RTK, budete musieť nainštalovať anténu pomocou nástrojov dodaných v škatuli kosačky.


Môžete nainštalovať iba primárnu anténu, ktorá je súčasťou balenia, alebo môžete dodatočne nainštalovať anténu na vylepšenie signálu (predáva sa samostatne) na rozšírenie pokrytia signálom GPS:

- Ak vlastníte dom s predným dvorom a zadným dvorom, odporúčame nainštalovať dve antény, jednu vpredu a druhú vzadu. Keď kosačka pracuje na celej ploche, určovanie polohy môže byť vždy stabilné, pričom každá anténa pokrýva prednú a zadnú časť.
- Ak je váš trávnik príliš veľký na to, aby ho pokryla jedna anténa, odporúčame nainštalovať dve antény. Týmto spôsobom, s každou anténou pokrývajúcou maximálnu plochu s polomerom 200 metrov, môžu dve antény spolupracovať na vylepšení celkového signálu GPS.

Vyberte si otvorený priestor bez stien, ktoré by blokovali výhľad v akomkoľvek smere. Uistite sa, že oblohu priamo nad anténou nezakrývajú stromy alebo strechy. Ak nenájdete vhodné miesto na zemi, použite montážnu súpravu antény na montáž antény na stenu alebo strechu pre zložitejšie pozemky. Pozrite si kroky montáže v časti 2.4.2.

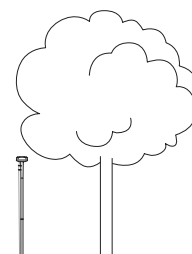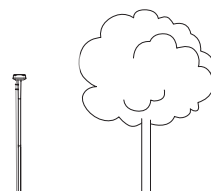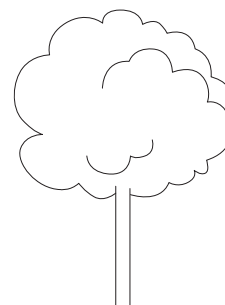


1

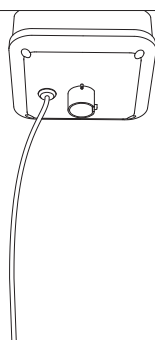


Pripojte tyč antény k hlave antény.

2











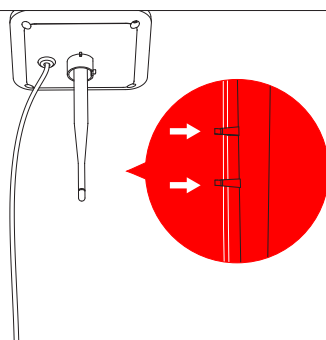



Upevnite kábel antény do svoriek.

3

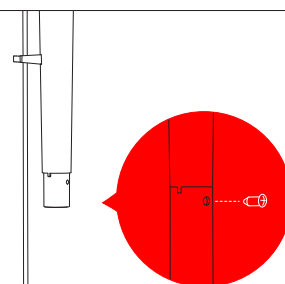

Pomocou skrutky spojte rúrku a kus tyče antény.

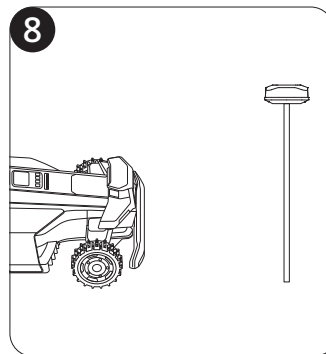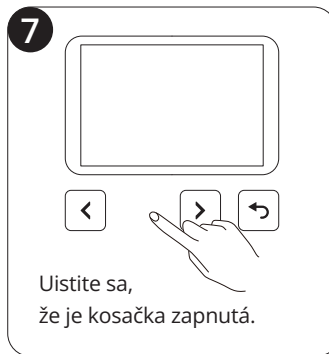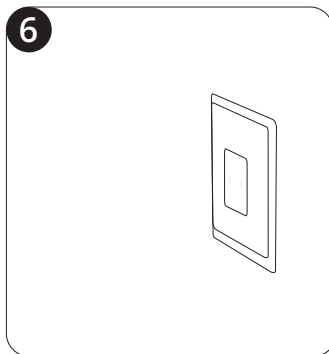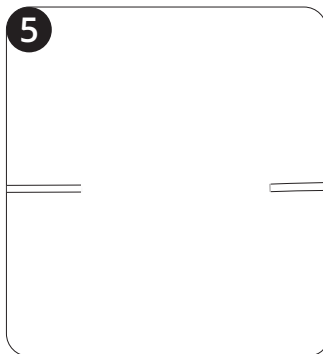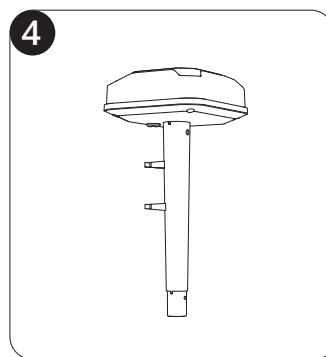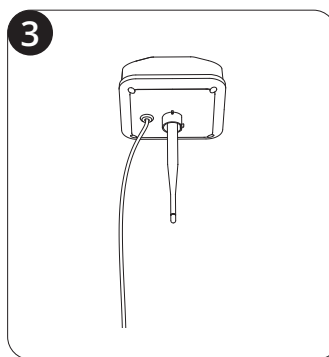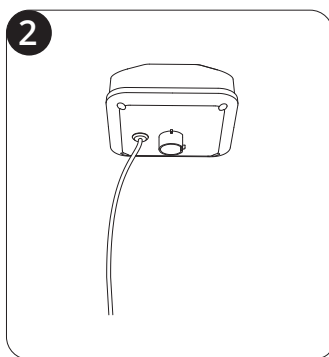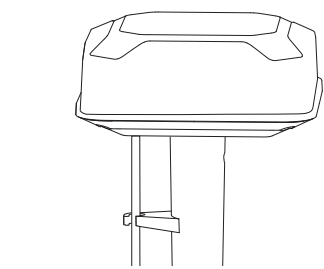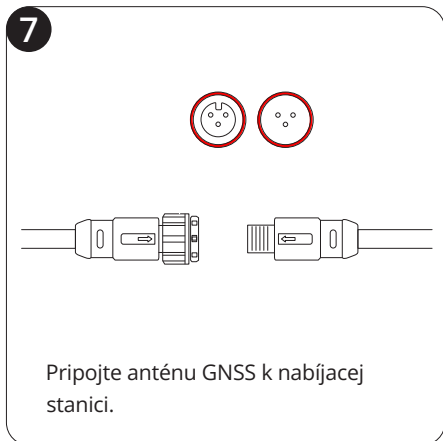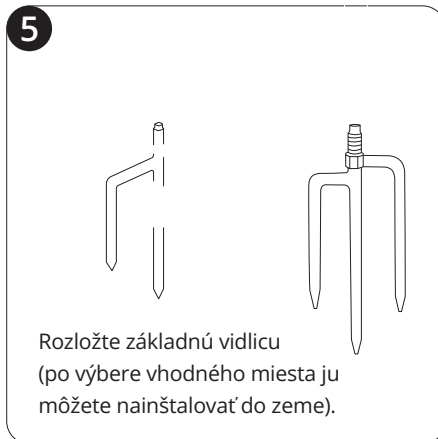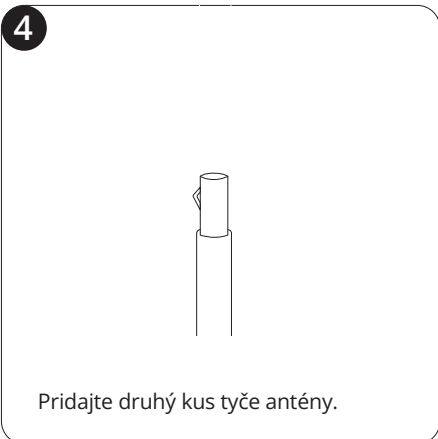


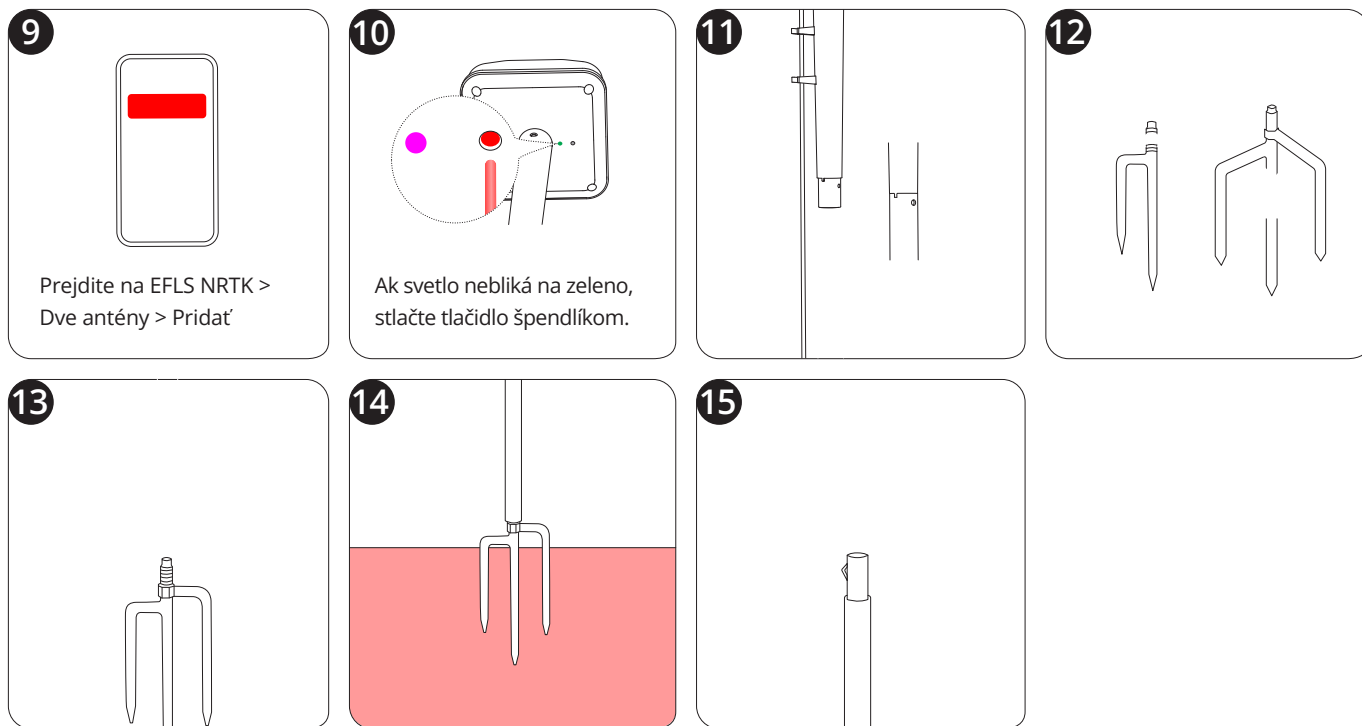


Zapojte samostatný adaptér pre anténu na vylepšenie signálu (12 V 1 A) do elektrickej zásuvky. Ak chcete spárovať anténu s kosačkou, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

1. Umiestnite kosačku do 10 metrov od antény.
2. Pridajte anténu na vylepšenie signálu v ponuke **Domov > Nastavenie > Pokročilé funkcie > EFLS NRTK > Dve antény > Pridať**
3. Postupujte podľa pokynov v aplikácii a stlačte tlačidlo v spodnej časti hlavy antény. Svetlo na ľavej strane sa rozsvieti na zeleno, čo znamená, že párovanie je úspešné.

Nabíjaciu stanicu nainštalujte na mäkký, rovný podklad, v úrovni trávniku. Uistite sa, že v jej blízkosti nie sú žiadne prekážky ani jej neblokujú výhľad na oblohu. Ak používate režim určovania polohy pomocou lokálnej RTK, nabíjacia stanica by mala byť umiestnená v blízkosti primárnej antény.

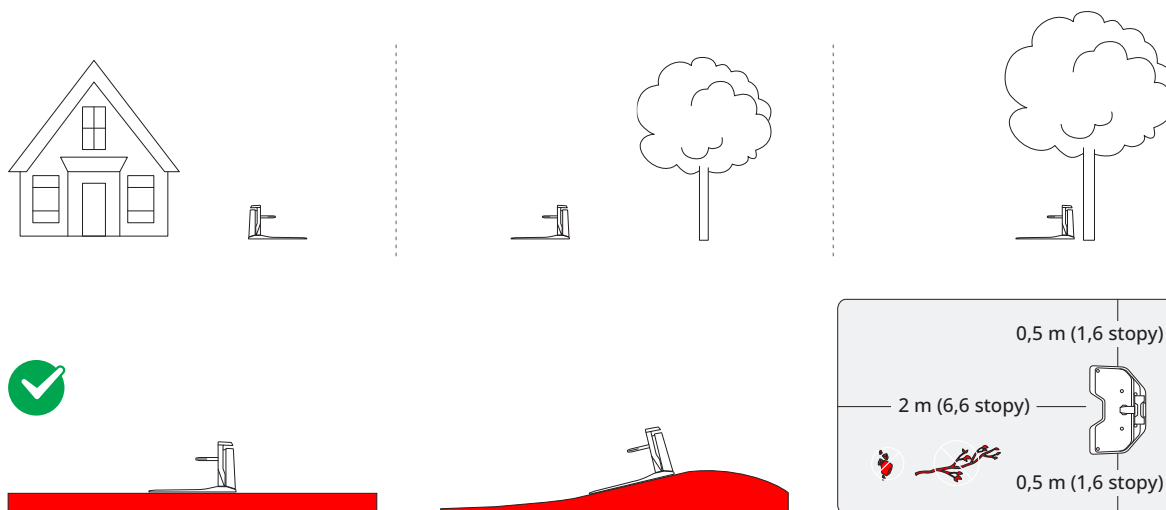

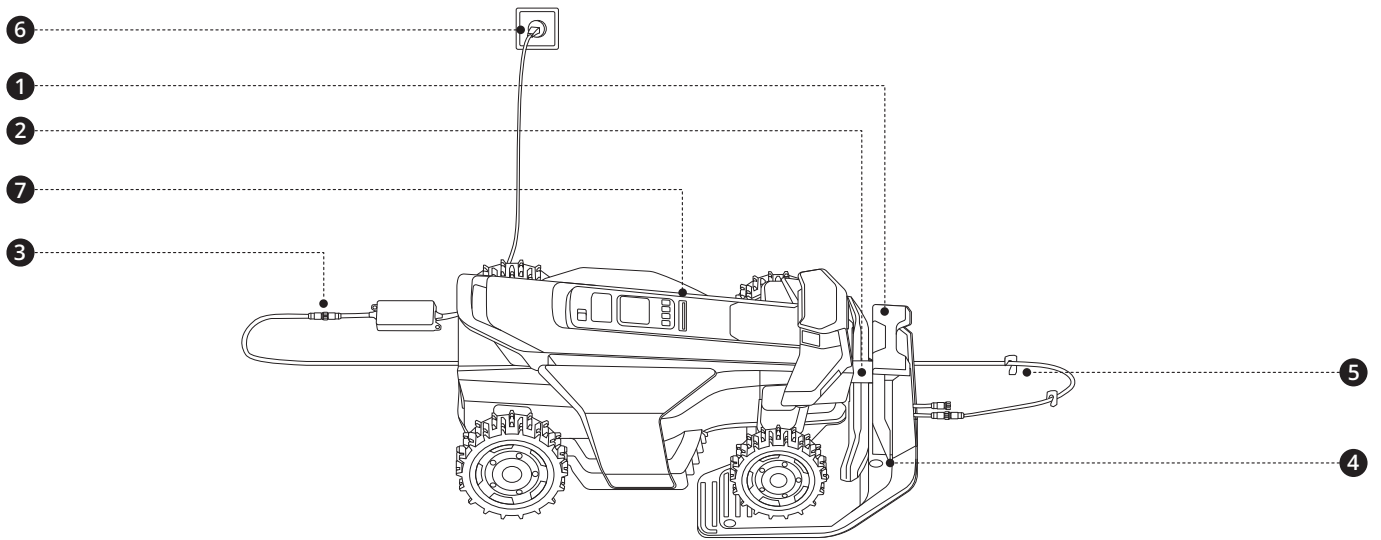

7


<p>Počkajte 5 minút, kým sa svetlo rozsvieti na zeleno (čo signalizuje silný signál).</p>	<p>Ak svieti červené svetlo, skontrolujte, či je nabíjacia stanica správne zostavená podľa krokov 1 až 4.</p>	<p>Ak svetlo bliká na žltu dlhšie ako 5 minút, premiestnite nabíjajúcu stanicu (pre používateľov funkcie Sieť RTK) alebo premiestnite anténu aj nabíjajúcu stanicu (pre používateľov antény).</p>

Prejdite do ponuky **Domov > Nastavenie > Moje zariadenia > Aktualizácia softvéru**. Aktualizujte Navimow OS na najnovšiu verziu. Počas tohto procesu nevypínajte kosačku ani nevykonávajte iné operácie.

- Odstráňte z trávniku a jeho obvodu odpadky, kopy lístia, hračky, drôty, kamene a iné prekážky. Uistite sa, že deti a zvieratá nie sú na trávniku.
- Uistite sa, že objektív kamery je čistý a bez akýchkoľvek prekážok pred ním.
- Burinu a prerastenú trávku pokoste, pričom výšku trávy udržiavajte na úrovni 9,5 cm alebo menej.
- Uistite sa, že kosačka je zapnutá a pripojená k telefónu cez rozhranie Bluetooth.


Označenie prvej zóny kosenia na trávniku

1. Diaľkovo ovládajte kosačku k najbližšiemu trávniku.
2. Keď kosačka dosiahne prvý trávnik, ťuknite na obrazovke na **Označiť túto zónu**. Pri ovládaní kosačky zostaňte od nej vo vzdialenosti do 6 m (19,7 stôp).

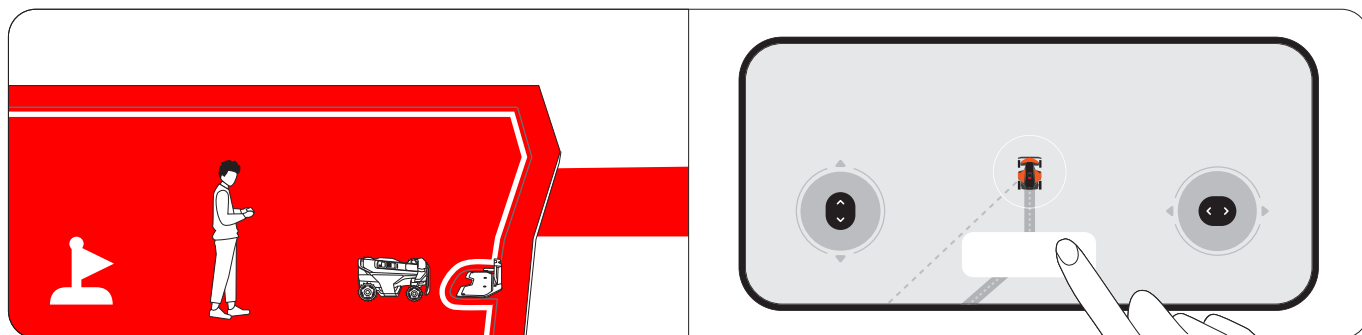


Označenie ďalších zón kosenia na trávniku (ak je to relevantné)


1. Diaľkovo ovládajte kosačku do ďalšej zóny trávniku.

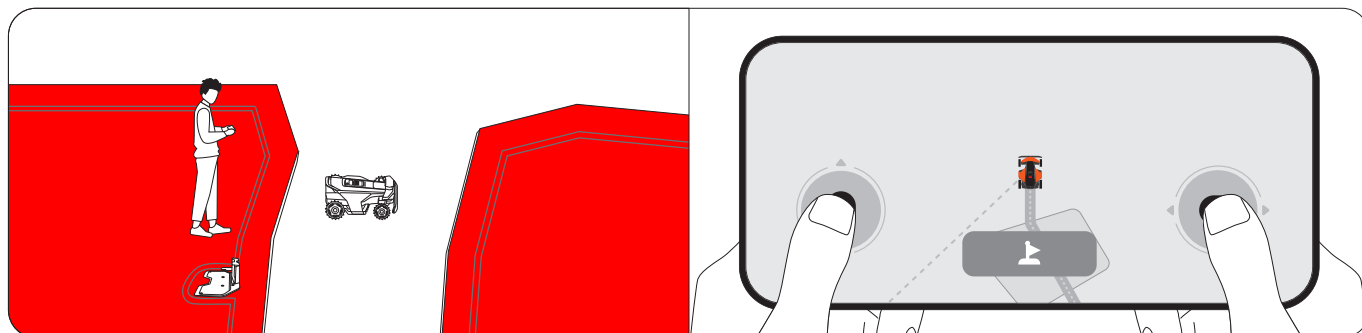

2. Keď kosačka dosiahne trávnik, ťuknite na **Označiť túto zónu** na obrazovke. Týmto sa automaticky vytvorí kanál medzi zónami.


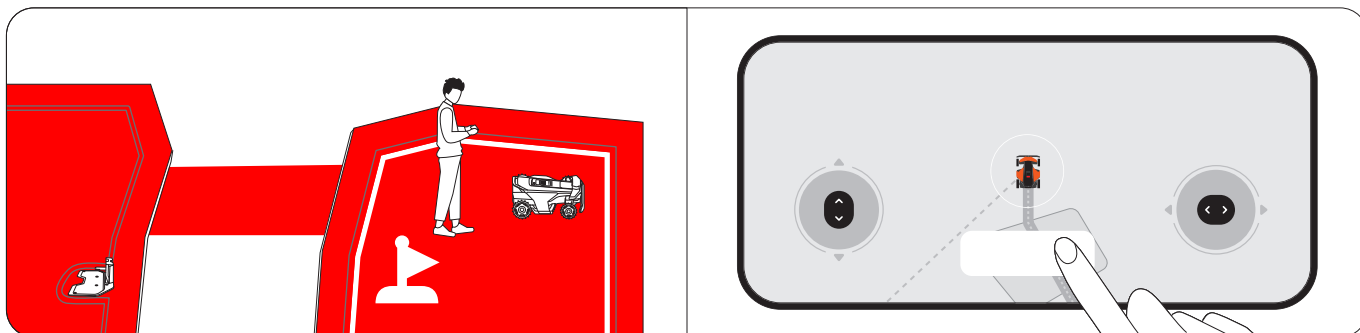



3. Na označenie ďalších zón zopakujte kroky 1 a 2.
4. Po dokončení označenia všetkých zón ťuknite na **Hotovo**.

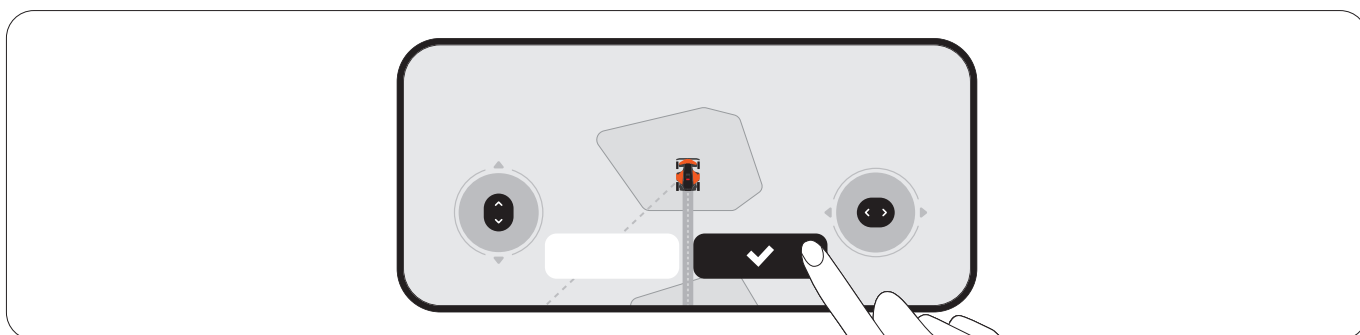

Automatické mapovanie

Ťuknutím na **Štart** na obrazovke kosačka automaticky zmapuje všetky zóny v opačnom poradí, ako boli označené. Počas tohto procesu nemusíte mať telefón pripojený ku kosačke, takže kosačku pokojne nechajte tak. Po vytvorení mapy budete upozornení a kosačka sa automaticky vráti do nabíjacej stanice.

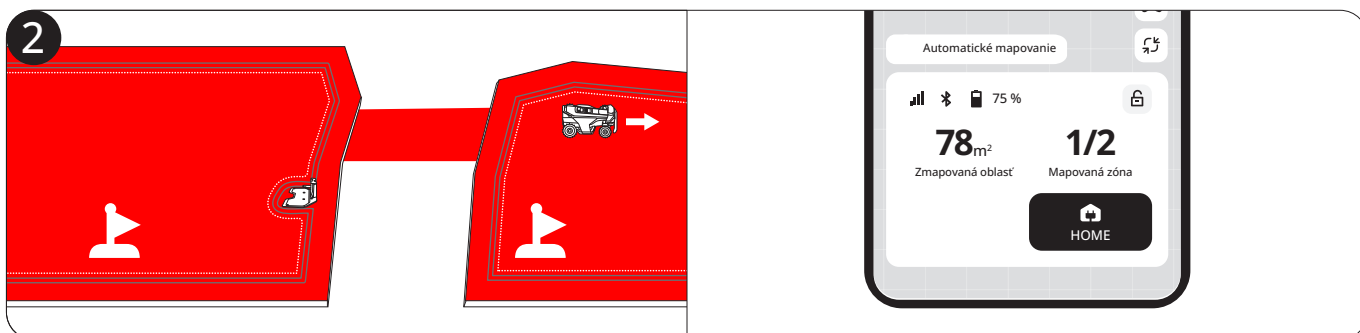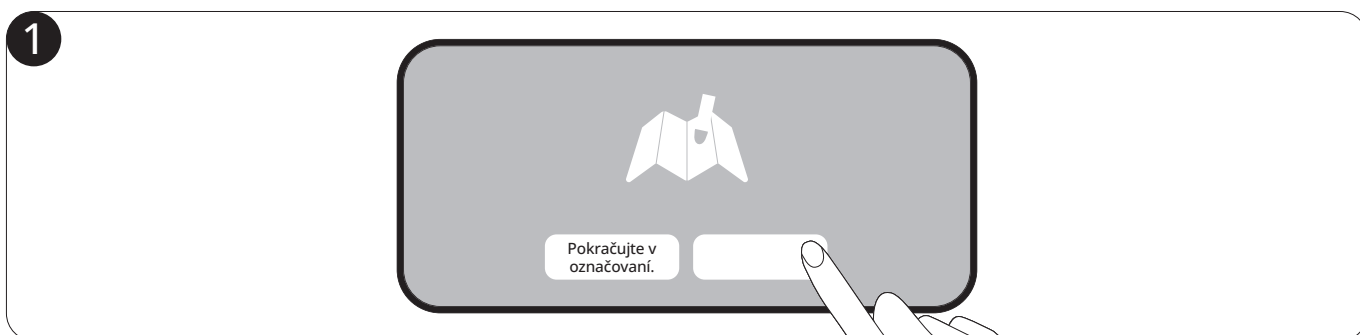


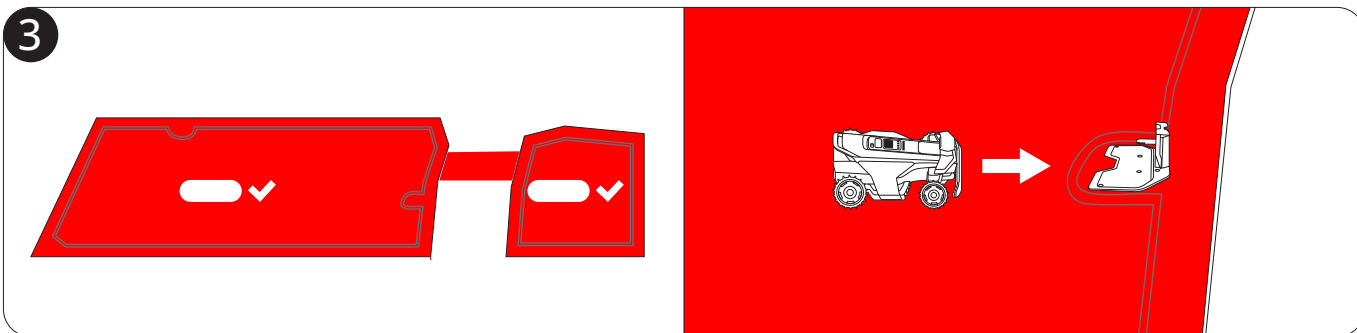

Ak chcete vytvoriť mapu pod vlastnou kontrolou, vedzte kosačku pozdĺž okraja trávniku, aby ste vytvorili jeho hranicu.



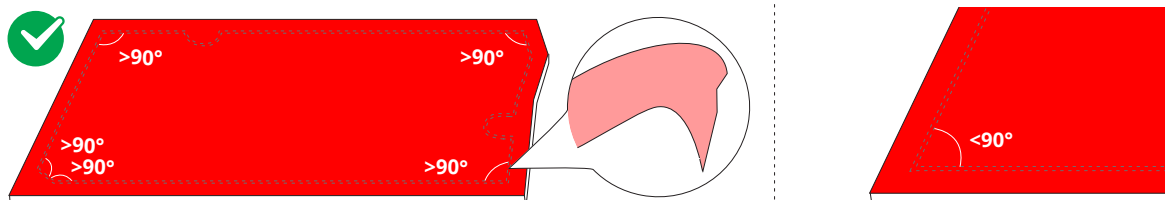


Nájdite východiskový bod na okraji trávniku. Kráčajte za kosačkou, zostaňte do 6 m (19,7 stôp) od kosačky.



Pridajte prvky mapy do mapy v ponuke **Domov** > **Nastavenie** > **Správa mapy**.



Ikona	Prvky mapy
	Hranica
	Oblasť, na ktorú nie je povolený vstup (Oblasť BioLife)
	Kanál
	Zóna vypnutia VisionFence
	Skica

Hranica


Hranica je virtuálna čiara, ktorá definuje okraj zóny kosenia. Môžete vytvoriť až 120 zón kosenia. Zóna sa vytvorí automaticky po mapovaní hraníc pracovnej oblasti. Môžete pokračovať vo vytváraní viacerých zón a prepájať ich pomocou kanálov.

Izolovaná zóna

Ak trávnik nie je prepojený so žiadnymi inými trávnikmi a kosačka sa tam sama nedostane, tento trávnik sa vytvorí ako izolovaná zóna. Ak chcete kosiť v izolovanej zóne, preneste do nej kosačku a stlačte tlačidlo MOW na kosačke. Na nabitie po kosení preneste kosačku späť do nabíjacej stanice.


Oblasť, na ktorú nie je povolený vstup (Oblasť BioLife)

Oblasť, na ktorú nie je povolený vstup, je oblasť, ktorej sa má kosačka počas kosenia vyhnúť, ako sú kvetinové záhony, jazierka alebo závlahové trysky. Pre objekty dočasne umiestnené v zónach kosenia, ako sú trampolíny alebo grily, môžete nastaviť ich umiestnenie ako oblasť, na ktorú nie je povolený vstup, a odstrániť ju po odstránení objektov z trávniku. Oblasti, na ktoré nie je povolený vstup, sa tiež nazývajú oblasti BioLife. Vytvorte oblasti BioLife, kde môže tráva a rastliny prirodzene rásť pre včely, motýle a ježkov.

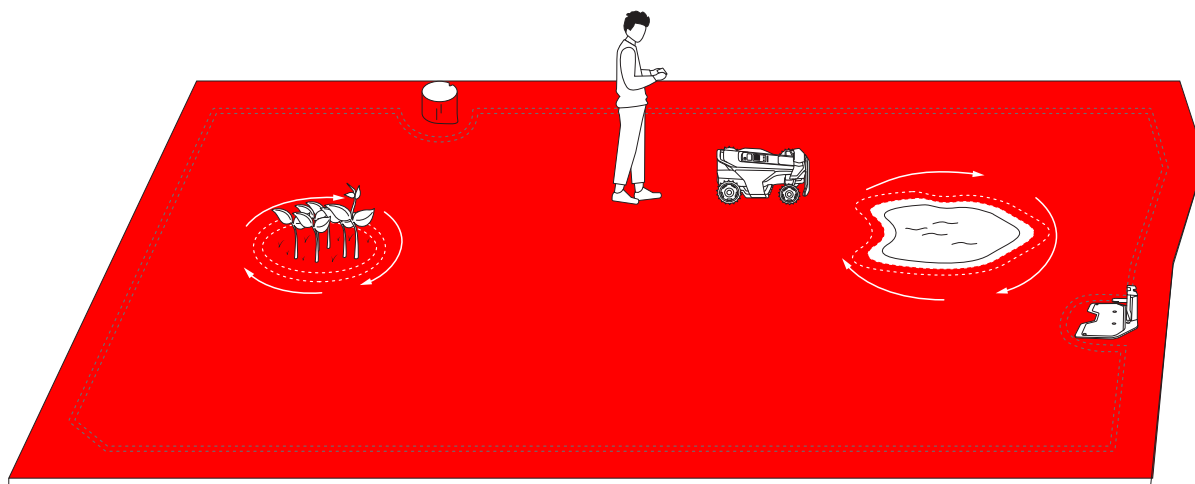


Kanál

Kanály sú chodníky spájajúce dve samostatné zóny kosenia alebo spájajúce okraj trávniku s nabíjacou stanicou.

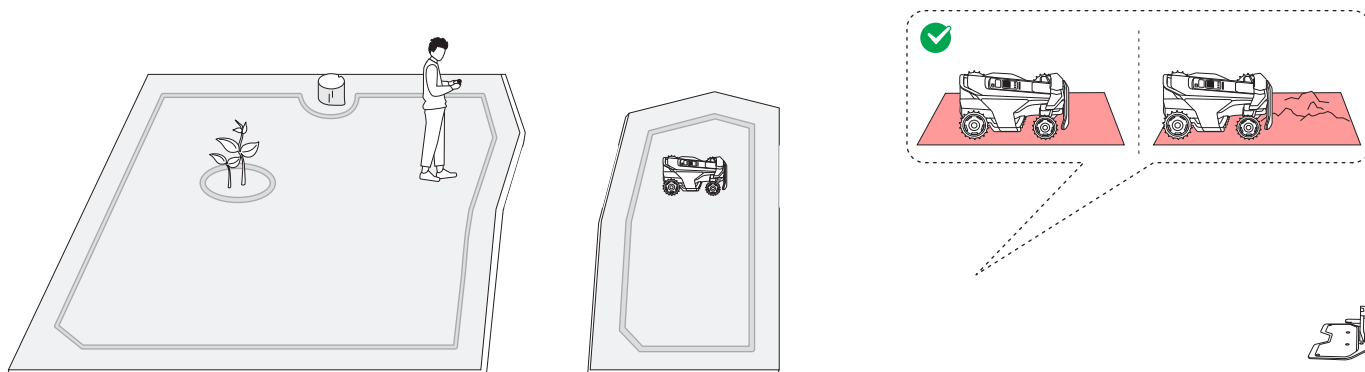


Zóna vypnutia VisionFence

Zóna vypnutia VisionFence je miesto, kde kosačka automaticky vypne snímač kamery používaný na vyhýbanie sa prekážkam. Kosačka prejde priamo, namiesto toho, aby sa odbočila. Na miestach, ako sú kamenné cestičky alebo otvory inžinierskych sietí, kde potrebujete, aby kosačka prešla a dôkladne pokosila trávnu, nastavte zónu vypnutia VisionFence. Môžete upraviť veľkosť zóny vypnutia VisionFence, presunúť ju na iné miesto alebo ju odstrániť.

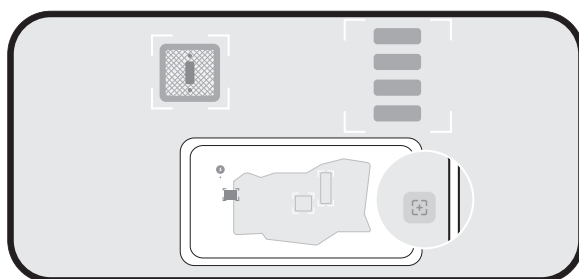


Skica

Skica je zábavný dizajn alebo vzor, ktorý si môžete vytvoriť na svojom trávniku pomocou kosačky. Výberom dizajnu (loga alebo kombinácie písmen a čísl) a miesta kosačka ponechá túto časť trávniku nepokosenú. Po pokosení zvyšku trávniku sa skica zobrazí. Môžete sa rozhodnúť, koľko aktívnych dní bude skica ponechaná. Potom kosačka pokosí celý trávnik.

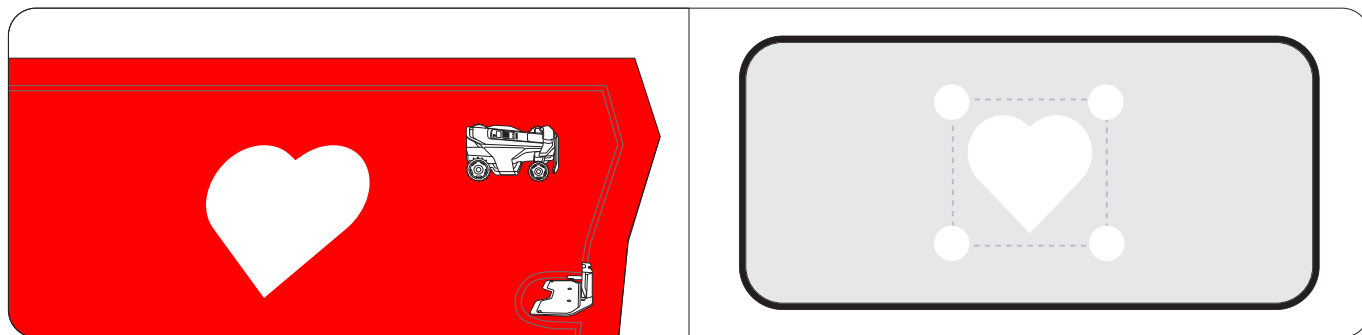


Kosenie pozdĺž hranice a okolo oblastí, na ktoré nie je povolený vstup

Vaša kosačka kosí pozdĺž hranice a kosí okolo oblastí, na ktoré nie je povolený vstup, keď začína úlohu kosenia. Ak je okolie zložité a aby ste sa vyhli rizikám, môžete pre každú zónu zakázať **Kosenie na okrajoch** v ponuke **Správa mapy > Upraviť > Kosenie na okrajoch**.

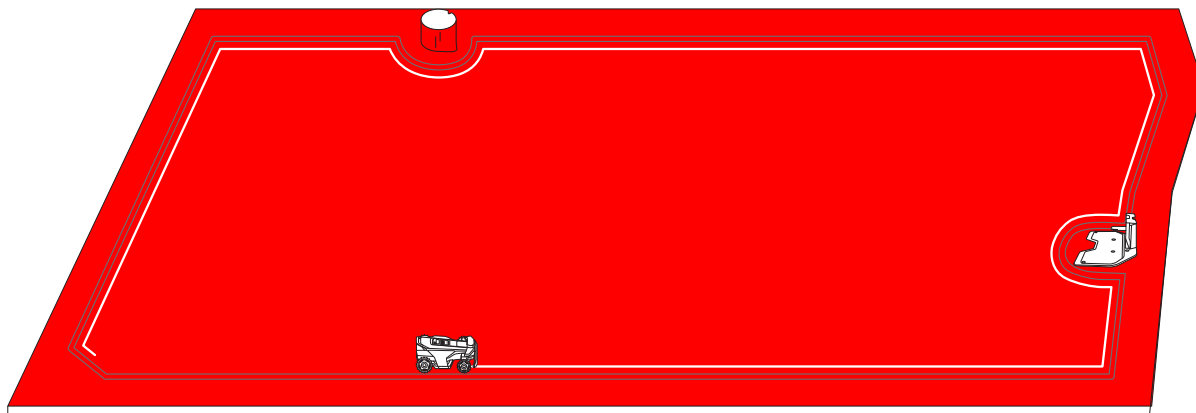

Kosenie pomocou systémových vzorov


V rámci pracovnej oblasti kosačka kosí trávnik po inteligentnej a efektívnej dráhe. Pri kosení dlhších, rovných línií s menším počtom zákrut dokončí úlohu rýchlejšie a plynulejšie. Aby sa predišlo viditeľným vzorom, kosačka na začiatku každého kosenia zmení smer, čím sa časom zabezpečí rovnomernejší vzhľad trávniku. Pri kosení vysokej a hustej trávy kosačka automaticky spomalí, aby sa dosiahli optimálne výsledky kosenia.

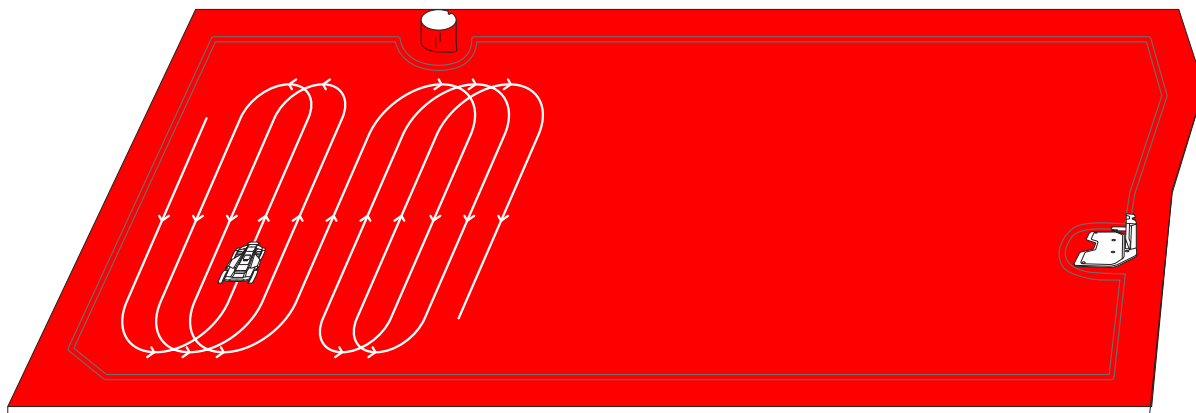

Na mape môžete vytvoriť viacero zón, pričom každá zóna má svoj vlastný jedinečný názov a prispôbený smer kosenia a plán kosenia.


Premenovanie zón

1. Ťuknutím vyberte zónu.
2. Ťuknite na položku **Upraviť** a prispôbte nastavenie pre vybranú zónu.
3. Ťuknite na ikonu **Premenovať** a nastavte názov zóny.

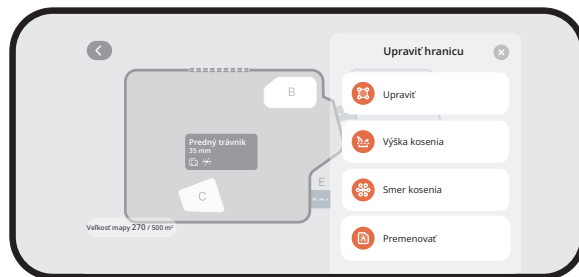



Prispôsobenie smerov kosenia

Kosačka môže automaticky meniť smer kosenia podľa vašich volieb v ponuke **Správa mapy > Upraviť > Smer kosenia**. Môžete vybrať jeden alebo viac smerov, takže kosačka zmení smer kosenia vždy, keď dokončí jedno kolo kosenia.

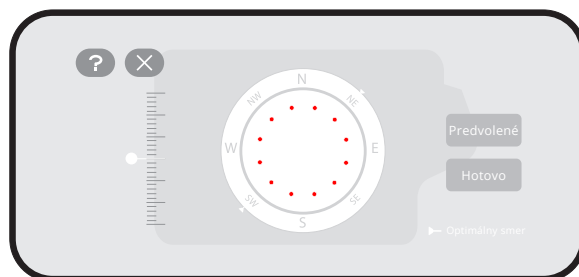

Nastavenie plánov kosenia

1. Prejdite do ponuky **Domov > Nastavenie > Plán kosenia**.
2. Prepnete na **Povoliť plán kosenia**.
3. Vyberte deň na nastavenie plánu.
4. Nastavte čas začiatku a čas skončenia plánu.
5. Vyberte, na ktoré zóny sa má plán použiť.
6. Ťuknutím na **Potvrdiť** uložte nastavenie.

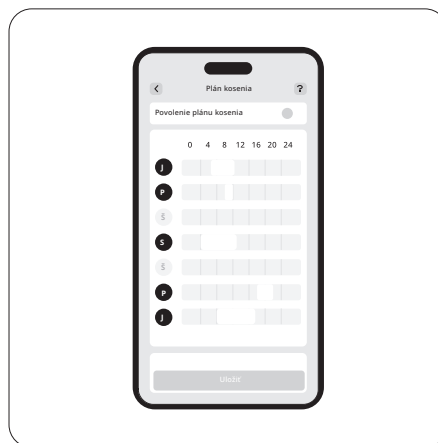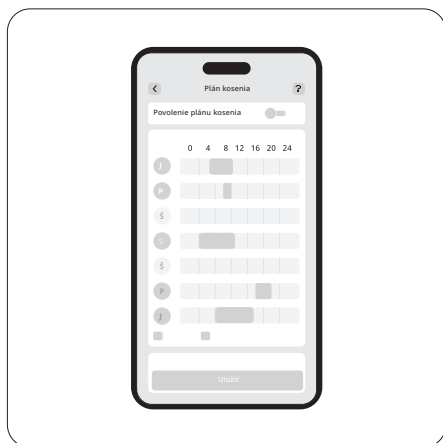

Zapnutie alebo vypnutie cyklu kosenia


Ak v prípade vypnutia dosiahne priebeh kosenia vo vybraných zónach 100 %, kosačka zastaví kosenie a vráti sa do nabíjacej stanice, aj keď ešte nenastal plánovaný čas ukončenia.

Ak v prípade zapnutia dosiahne priebeh kosenia vo vybraných zónach 100 %, kosačka začne nové kolo kosenia a pokračuje v kosení, kým nenastane plánovaný čas ukončenia.

Rozdelenie a zlúčenie zón

Ak chcete rozdeliť zónu na menšie, ručne ovládajte kosačku tak, aby sa zóna rozdelila na dve časti. Prejdite na stránku **Správa mapy**, vyberte zónu a nájdite možnosť **Rozdeliť** v položke **Upraviť**. Nové zóny budú mať rovnaké nastavenie ako stará zóna.

Ak chcete zlúčiť niekoľko zón, prejdite do ponuky **Správa mapy**, vyberte zónu, nájdite možnosť **Zlúčiť** v položke **Upraviť**, vyberte susediacu zónu a zlúčte ich. Naraz môžete zlúčiť iba dve zóny.

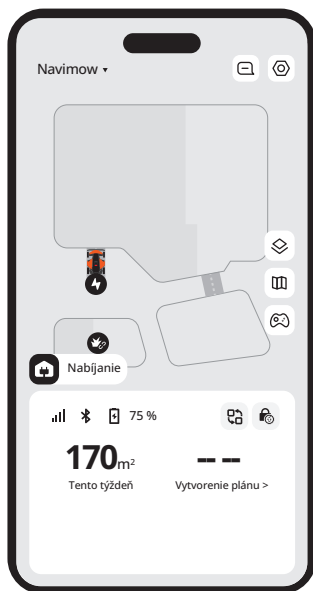

Na domovskej obrazovke môžete zobraziť stav kosačky, skontrolovať priebeh práce, spustiť alebo zastaviť kosenie a poslať kosačku domov.

Ikona	Opis
Navimow ▾	Prepnutie na inú vašu kosačku
	Zobrazenie upozornení a nastavení týkajúcich sa kosačky
	Zobrazenie mapy: prepínanie medzi štandardnou a skutočnou situáciou
	Správa mapy
	Ručné ovládanie kosačky na kosenie
	Pripojenie cez rozhranie Bluetooth. Po odpojení ťuknutím na položku obnovte pripojenie
	Úroveň nabitia batérie a stav nabíjania
	Prepnutie na konkrétne scenáre: Rýchlo použijete špecifické nastavenie na kosačke pre režim Dovolenka a režim Spánok
	Detský zámok je vypnutý/zapnutý (zobrazuje sa predvolene)
	Bezpečnostný zámok je vypnutý/zapnutý (zobrazí sa po uzamknutí kosačky pomocou tlačidiel kosačky)

Môžete prehliadať obchod Navimow a nakupovať oficiálne príslušenstvo, pripojiť sa k Navimow Circle a zbierať body na zľavy.

Na karte Môj profil môžete zmeniť nastavenia účtu a všeobecné nastavenie (jazyk, jednotky a ďalšie), kontaktovať zákazníčku podporu a vyhľadať návody.

Nastavenie siete

Skontrolujte aktuálne pripojenie a vyberte, ako sa kosačka pripojí k sieti: iba cez sieť Wi-Fi, iba cez 4G alebo nechajte systém prepínať medzi Wi-Fi a 4G na základe kvality pripojenia.

Prispôsobenie

Svetlo: Upravte úroveň jasnosti kosačky, keď pracuje v noci.

Zvuk: Vyberte, či má kosačka hovoriť ľudským hlasom alebo prehrávať zvukové efekty.

Jazyk kosačky: Vyberte preferovaný jazyk pre obrazovku kosačky a hlasovú odozvu.

Ekologický režim: Na úsporu energie sa displej po 10 sekundách odpojenia rozhrania Bluetooth vypne a zhasnú aj okolité svetlá kosačky.

Informácie o zariadení

Premenovanie: Dajte svojej kosačke jedinečný názov.

Základné informácie: Skontrolujte model kosačky, jej sériové číslo, dátum aktivácie, dátum skončenia platnosti služby 4G, stav záruky a maximálnu kapacitu kosenia.

Časové pásmo a krajina: Nastavte časové pásmo a krajinu/región, aby ste zabezpečili, že plány kosenia budú zodpovedať miestnemu času. Ak sa vo vašom regióne používa letný čas, povoľte letný čas, aby kosačka mohla čas automaticky nastaviť.


Správa zariadenia

Zdieľanie zariadenia: Zdieľajte svoju kosačku s ostatnými registrovanými používateľmi aplikácie Navimow. Zdieľaní používatelia majú plný prístup k správe kosačky. Zdieľanie môže ktorákolvek zo strán kedykoľvek zrušiť.


Prepnutie/pridanie zariadenia: Pridajte viacero kosačiek a prepínajte medzi nimi.

Odpojenie zariadenia: Po odpojení si môžete vybrať, či si ponecháte alebo odstránite svoje používateľské údaje.

Kód PIN môžete obnoviť v ponuke **Domov > Nastavenie > Bezpečnostné funkcie > Zámok zariadenia > Obnoviť kód PIN**.

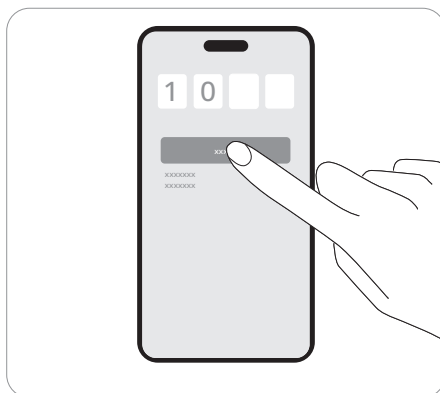

Funkcia Ochrana proti krádeži dokáže presne lokalizovať vašu kosačku a zabrániť incidentom, ako je krádež kosačky. Môžete sa rozhodnúť povoliť alarm, keď bola kosačka zdvihnutá a keď kosačka prekročí virtuálnu hranicu.

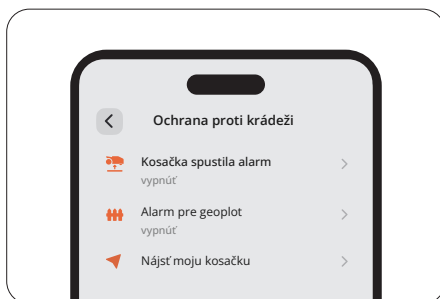

Alarm pri zdvihnutí kosačky

Tento alarm vás upozorní, ak bola vaša kosačka na niekoľko sekúnd zdvihnutá zo zeme. Keď je funkcia povolená, budete počuť alarm a dostanete a upozornenie vo vašej aplikácii. Ak chcete zastaviť alarm, zadajte kód PIN na kosačke. Ak potrebujete kosačku preniesť na iné miesto, odporúča sa vopred pripojiť telefón cez rozhranie Bluetooth, aby ste predišli falošným alarmom.

Alarm pre geoplot

Tento alarm vás upozorní, ak vaša kosačka prekročí určenú hranicu. Keď je funkcia povolená, budete počuť alarm a dostanete a upozornenie vo vašej aplikácii. Ak chcete zastaviť alarm, zadajte kód PIN na kosačke.

Keď je aktívovaný alarm pre geoplot, môžete upraviť polomer geoplotu a skontrolovať polohu kosačky Navimow na mape v reálnom čase. Ak sa v kosačke vybije batéria a vypne sa na ceste späť do nabijacej stanice, môžete pomocou aplikácie zistiť, kde sa zastavila.

Bezpečnostný zámok a detský zámok slúžia na zaistenie bezpečnosti kosačky a zabránenie neúmyselným operáciám. Ak ich chcete zapnúť, prejdite do ponuky **Domov > Nastavenie > Bezpečnostné funkcie > Zámok zariadenia**.

Bezpečnostný zámok

Bezpečnostný zámok zabraňuje náhodnému zapnutiu kosačky, keď ju treba preniesť alebo vyčistiť. Stlačením tlačidla MOW+HOME na dlhšie než 3 sekundy uzamknete kosačku. Keď je kosačka uzamknutá, zostane nefunkčná, kým ju neodomknete pomocou kódu PIN.

Detský zámok

Detský zámok zabraňuje deťom alebo domácim zvieratám náhodne obsluhovať kosačku dotykom tlačidiel počas práce alebo v pohotovostnom režime. Po jeho aktivácii nebudú tlačidlá na kosačke reagovať na stlačenie ani dotyk. Kosačku môžete stále ovládať prostredníctvom aplikácie.

Tento návod k aplikácii Apple Find My si musia prečítať iba používatelia zariadení Apple.


Možnosť A: Pridanie pomocou aplikácie Navimow

1. Otvorte aplikáciu Navimow v telefóne a pripojte ju ku kosačke.
2. Prejdite do ponuky **Nastavenie > Ochrana proti krádeži > Sieť Find My > Väzba**. Automaticky sa presmeruje do aplikácie Find My.
3. V aplikácii Find My ťuknite na **+** a vyberte možnosť **Pridať ďalšiu položku**.
4. Vyberte svoju kosačku a podľa pokynov na obrazovke dokončite párovanie.




Možnosť B: Pridanie pomocou tlačidiel kosačky

1. Spustíte aplikáciu Find My vo svojom iPhone alebo iPade.
2. Ťuknite na **+** a potom na **Pridať ďalšiu položku**.
3. Stlačením tlačidla OK zapnete kosačku.
4. Desatkrát stlačte tlačidlo **STOP** a potom raz stlačte tlačidlo **RETURN** (pri každom stlačení budete počuť zvuk).
5. Zadajte kód PIN na obrazovke kosačky (použite rovnaký kód PIN, aký je nastavený v aplikácii Navimow).
6. V aplikácii Find My vyberte svoju kosačku a podľa pokynov na obrazovke dokončite párovanie.

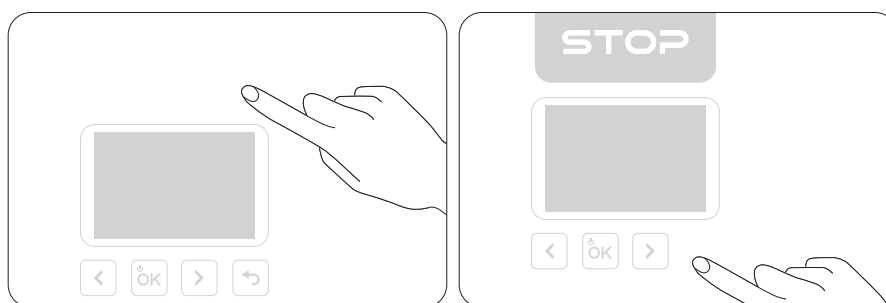


Možnosť A

1. Otvorte aplikáciu Navimow v telefóne a pripojte ju ku kosačke.
2. V aplikácii Navimow vypnite aplikáciu Find My v ponuke **Nastavenie > Ochrana proti krádeži > Sieť Find My > Odpojiť**.
3. Ručne odstráňte kosačku z aplikácie Find My.

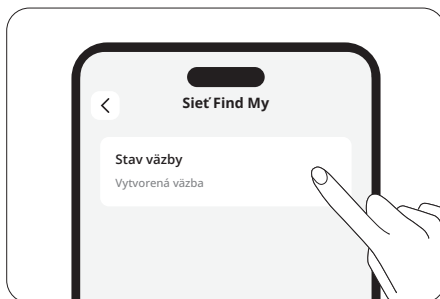


Možnosť B


1. Zapnite kosačku.
2. Desatkrát stlačte tlačidlo **STOP** a potom raz stlačte tlačidlo **RETURN** (pri každom stlačení budete počuť zvuk).
3. Zadajte kód PIN na obrazovke kosačky (použite rovnaký kód PIN, aký je nastavený v aplikácii Navimow).
4. Otvorte aplikáciu Find My vo svojom iPhone alebo iPade. Ručne odstráňte kosačku z aplikácie Find My. Po odstránení už nemôžete použiť aplikáciu Find My na vyhľadanie danej kosačky.

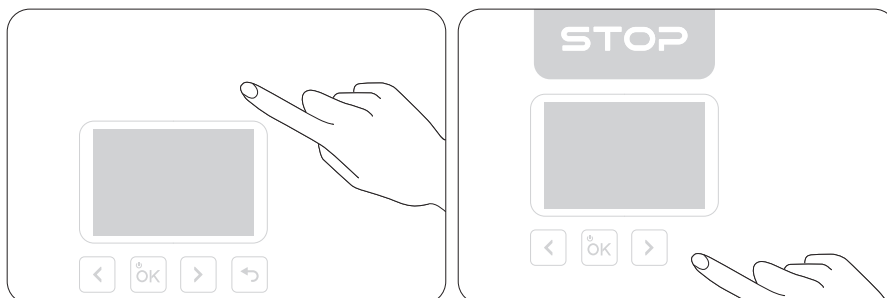

Kosačku je možné pripojiť maximálne k 3 zariadeniam so systémom iOS (s rovnakým účtom Apple).

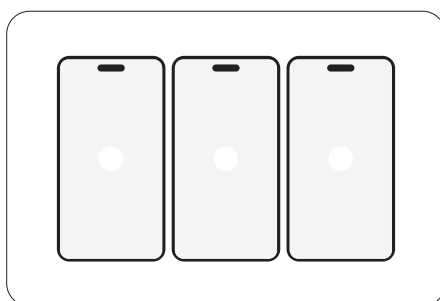


Používatelia systému iOS sa môžu pripojiť ku kosačke prostredníctvom aplikácie Find My v zariadeniach Apple. Ak chcete skontrolovať sériové číslo kosačky (SN) v aplikácii Find My, osemkrát stlačte tlačidlo **STOP** a potom raz stlačte tlačidlo **RETURN**. Pri každom stlačení týchto tlačidiel budete počuť zvuk. Sériové číslo (SN) sa potom zobrazí v aplikácii Find My.

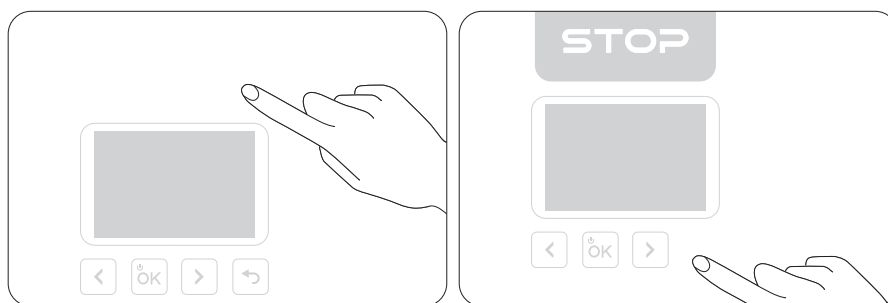


Maják aplikácie Find My môžete vypnúť stlačením tlačidiel v nasledujúcom poradí:

1. Trikrát stlačte tlačidlo **STOP**
2. Trikrát stlačte tlačidlo **RETURN**
3. Trikrát stlačte tlačidlo **STOP**

Pri každom stlačení týchto tlačidiel budete počuť zvuk.

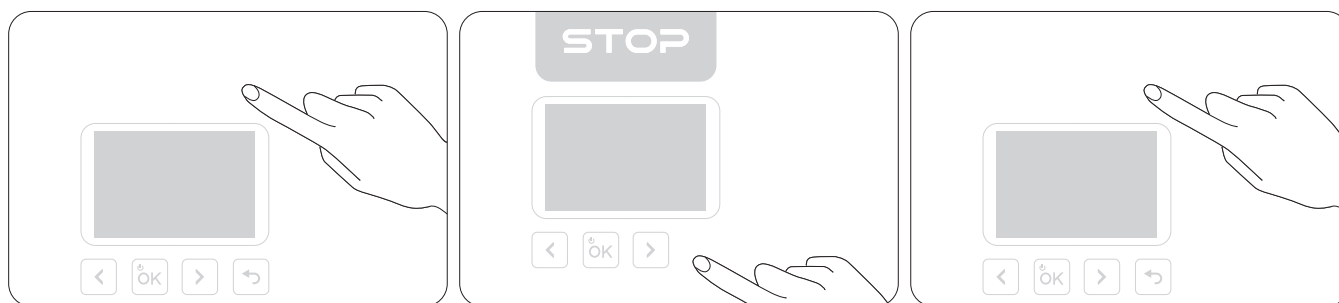


Maják aplikácie Find My môžete znova zapnúť piatimi stlačeniami tlačidla **STOP** a jedným stlačením tlačidla **RETURN**. Pri každom stlačení týchto tlačidiel budete počuť zvuk.

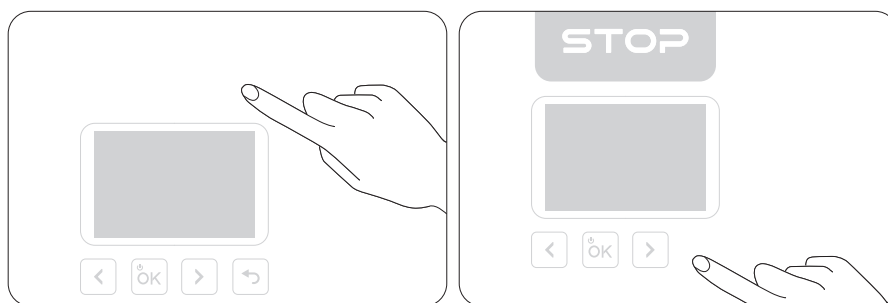

Keď je k dispozícii nová verzia, kosačka sa automaticky a ticho aktualizuje, keď je v doku, pripojená k sieti a bez akýchkoľvek nadchádzajúcich naplánovaných úloh kosenia.

Ak bola kosačka spárovaná s aplikáciou Find My a majiteľ sa vzdialil od kosačky alebo vypne rozhranie Bluetooth vo svojom mobilnom zariadení, kosačka po krátkom čase automaticky prejde do stavu V blízkosti. Po dlhšom čase sa kosačka prepne do stavu Vzdialená. Keď sa majiteľ priblíži ku kosačke s mobilným zariadením, rozhranie Bluetooth zariadenia sa automaticky pripojí ku kosačke a kosačka prejde do stavu Pripojená. Ak je kosačka v samostatnom stave, osoba, ktorá nie je vlastníkom, sa môže k tejto kosačke pripojiť prostredníctvom aplikácie Find My a pomocou vyššie uvedenej metódy skontrolovať sériové číslo. Majitelia môžu kosačku stále nájsť pomocou aplikácie Find My.

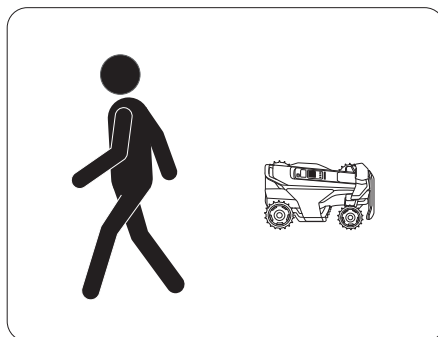

Používanie odznaku Works with Apple znamená, že výrobok bol navrhnutý tak, aby fungoval špecificky s technológiou uvedenou v odznaku a bol výrobcom výrobku certifikovaný ako spĺňajúci špecifikácie a požiadavky sieťového výrobku Apple Find My. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani za používanie tohto výrobku, ani za jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami.

App Store, logo Apple, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS a watchOS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. IOS je ochranná známka spoločnosti Cisco a používa sa na základe licencie.

EFLS 3.0 (Exact Fusion Location System 3.0) je pokročilý systém určovania polohy, ktorý integruje viacero snímačov a ponúka presnú navigáciu pre robotické kosačky. Začlenením ľavej, prednej a pravej kamery VSLAM do existujúceho monokulárneho VSLAM systému EFLS 3.0 sa rozširuje zorné pole (FOV) na pôsobivých 360 stupňov, čo zaisťuje bezkonkurenčnú spoľahlivosť.

Sieť RTK (NRTK) zároveň poskytuje presné určovanie polohy RTK pre kosačku Navimow Terranox s jednoduchou aktiváciou služby, čím eliminuje obavy týkajúce sa fyzickej inštalácie RTK alebo príjmu signálu.

Kosačka môže reagovať na informácie o počasí v reálnom čase a prispôbiť svoje plány kosenia tak, že zastaví aktuálnu úlohu alebo odloží nadchádzajúce úlohy. Môžete nastaviť, ako má kosačka reagovať za týchto poveternostných podmienok: dážď, sneh, horúce počasie, mráz a silný vietor.

Ak chcete zabezpečiť zdravý trávnik a dlhšiu životnosť vašej kosačky, prejdite do ponuky **Domov > Nastavenie > Pokročilé funkcie > Prispôsobenie počasiu** a prispôbte nastavenia pre každý typ počasia.

Vyhýbanie sa prekážkam v kanáloch

Môžete aktivovať prepínač Vyhýbanie sa prekážkam v kanáloch a kosačka „uvidí“ okolie a inteligentne prejde tak, že sa aktívne vyhne prekážkam alebo iným objektom, ktoré sa odlišujú od zeme. Aj keď je signál GPS v okolí kanála slabý, kosačka ho dokáže prejsť pomocou vizuálnej detekcie.

Neohrozuje zvieratá

Môžete povoliť režim „Neohrozuje zvieratá“, takže kosačka zostane v bezpečnej vzdialenosti od domácich zvierat a malých zvierat v jej blízkosti, a to nastavením cesty v reálnom čase. Prejdite do ponuky **Domov > Nastavenie > Pokročilé funkcie > VisionFence > Neohrozuje zvieratá**. Zabráni sa tak náhodnému poškodeniu voľne žijúcich živočíchov, ako sú ježkovia, a zníži sa možnosť vystrašenia alebo vyrušenia domácich miláčikov v okolí.

Amazon Alexa / Google Assistant / Hornbach

Na ovládanie kosačky hlasom použite službu Amazon Alexa, Google Assistant alebo Hornbach. Ak chcete zapnúť funkciu Inteligentnú, prejdite do ponuky **Domov > Nastavenie > Pokročilé funkcie > Inteligentná domácnosť**.

Funkcia Systém riadenia trakcie zlepšuje stabilitu a mobilitu kosačky, takže kosačka si ľahko poradí s mokrým, blatistým a iným zložitým terénom. Tým sa tiež znižuje pravdepodobnosť zaseknutia kosačky a zabráni sa poškodeniu trávniku. Na plynulejšie kosenie zapnite túto funkciu v ponuke **Domov > Nastavenie > Pokročilé funkcie > Systém riadenia trakcie**.

Pre lepší výkon a dlhšiu životnosť udržiavajte kosačku čistú a čepele v dobrom stave. Pravidelne ju kontrolujte a udržiavajte a vymeňte všetky poškodené alebo opotrebované diely. Skontrolujte hodiny používania a zostávajúce prevádzkové hodiny dielov kosačky v ponuke **Domov > Nastavenie > Údržba a nástroje > Údržba dielov**.

Vonkajší povrch kosačky

Na čistenie vonkajšieho povrchu kosačky použite mäkkú kefkou alebo handričku. NEPOUŽÍVAJTE alkohol, benzín, acetón ani iné korozívne alebo prchavé rozpúšťadlá, pretože môžu poškodiť povrch a vnútornú konštrukciu kosačky.

Objektív kamery

Ak je objektív kamery znečistený, použite kus čistej handričky a jemne utrite nečistoty alebo škrvny.

Port na nabíjanie

Skontrolujte port na nabíjanie, či nie je znečistený alebo na ňom nie je tráva. Včas ho vyčistite, aby ste predišli problémom s nabíjaním.

Podvozok a rezný kotúč

Pred čistením riadne vyberte rezný kotúč alebo použite režim čistenia v ponuke **Domov > Nastavenie > Údržba a nástroje > Údržba dielov > Podvozok a ďalšie diely** aby sa kosačka sama nastavila (vypnutie a spustenie rezného kotúča) na čistenie. Rezný kotúč čistite mäkkou kefkou, handričkou alebo vodnou hadicou.

Predné a zadné kolesá

Keď sa kolesá zaseknú pre pokosenú trávu, blato alebo iné nečistoty, dôkladne ich vyčistite. Ak ide len o nahromadenie nečistôt alebo blata, jednoducho ich opláchnite čistou vodou.


Nabíjacia stanica

Odstráňte nečistoty a blato a uistite sa, že kontaktná lišta, napájací kábel a jeho predĺžovací kábel nie sú poškodené.


Pri pravidelnom používaní vymieňajte všetky čepele a ich skrutky každé 1 – 2 mesiace, aby ste zabezpečili bezpečné a efektívne kosenie.

Výmena čepelí:


1. Vypnite kosačku, nasadte si ochranné rukavice a postavte ju naopak na rovný, čistý a mäkký povrch.
2. Na odstránenie rezných kotúčov z kosačky použite imbusový kľúč.

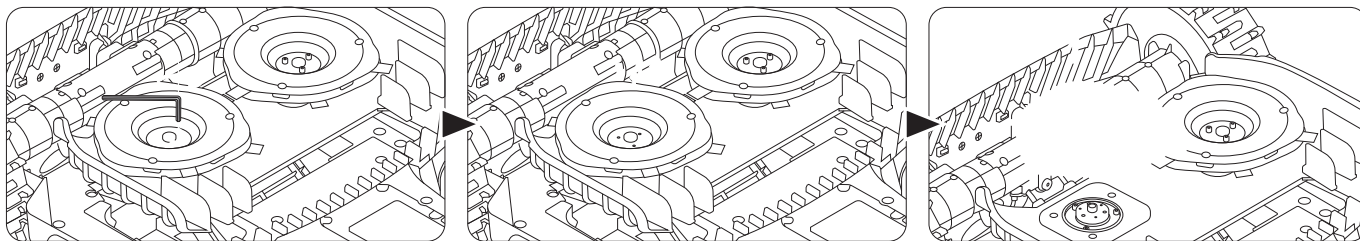


3. Krížovým skrutkovačom odstráňte skrutky z krytu kotúča a potom kryt zložte.

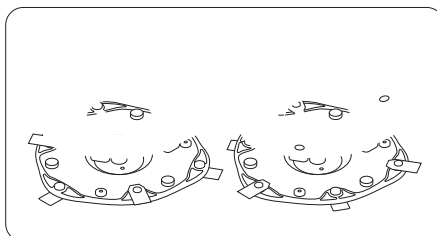


4. Pomocou skrutkovača odstráňte všetky čepele z oboch strán základne rezného kotúča.

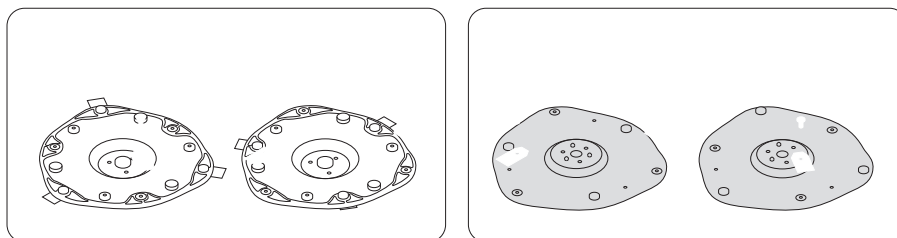




5. Pripevnite nové čepele k základni a zaistite ich skrutkami na oboch stranách. **Na správnu inštaláciu čepelí do správnej polohy presne dodržiavajte nižšie uvedený obrázok.**

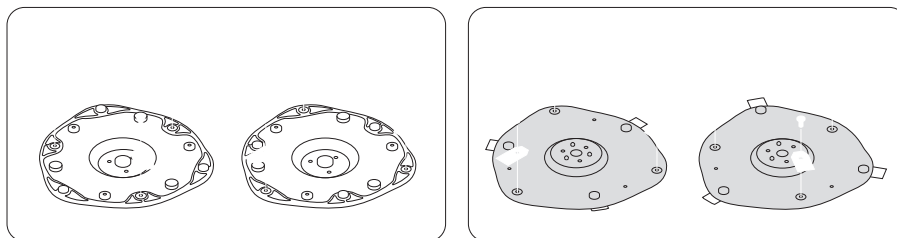



6. Znovu pripevnite kryt k základni.

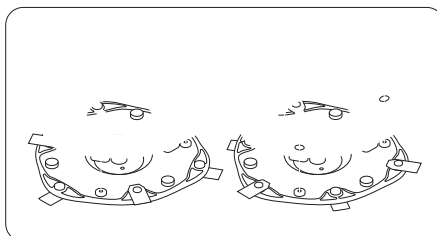



7. Pomocou imbusového kľúča upevnite rezný kotúč späť na kosačku.

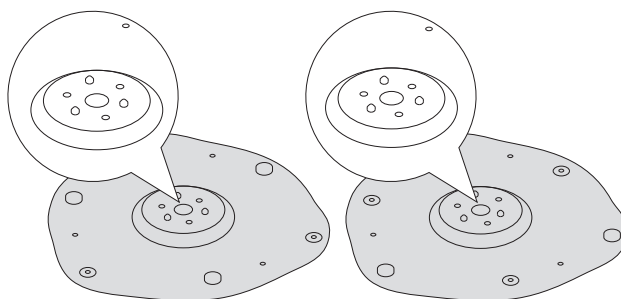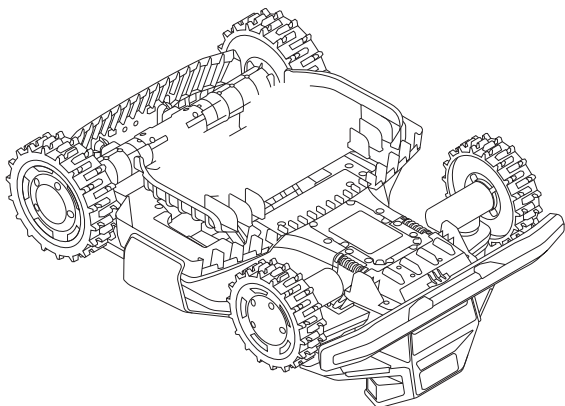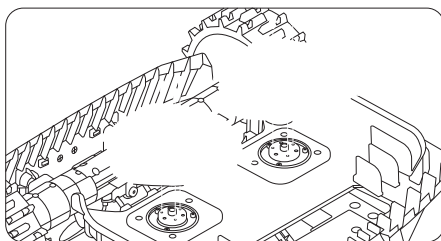

Pri zasielaní alebo preprave na dlhé vzdialenosti použite na ochranu kosačky originálny obal. Pred prepravou kosačku vždy vypnite. Zaobchádzajte s ňou opatrne a vyhýbajte sa nárazom alebo silnému tlaku. Kosačku **NEPRENÁŠAJTE** počas prevádzky.

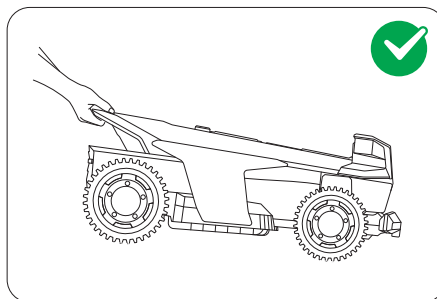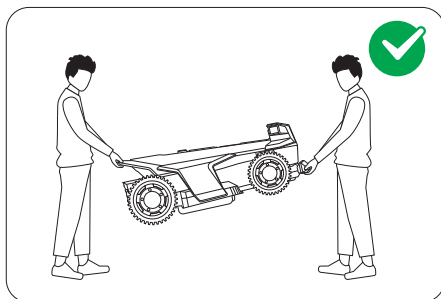

Kosačku tlačte alebo ťahajte za rúkovač s rezným kotúčom smerujúcim od vášho tela.

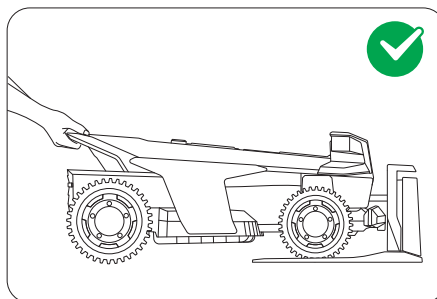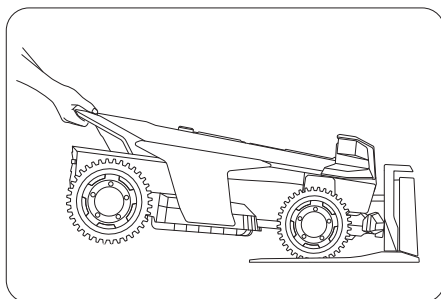

Teplotné limity batérie

NEPOUŽÍVAJTE ani neskladujte batériu pri extrémnych teplotách: nad 50 °C (122 °F) alebo pod -20 °C (-4 °F).

Ochrana batérie pred teplotou sa aktivuje, keď je teplota nižšia ako 0 °C (32 °F) alebo vyššia ako 53 °C (127 °F). Kosačka nezačne kosiť. Nabíjanie sa obnoví, až keď sa teplota batérie vráti do bezpečného rozsahu: 3 °C (37 °F) alebo viac, alebo 49 °C (120 °F) alebo menej.

Výdrž batérie

Na poškodenie batérie spôsobené nadmerným vybitím sa obmedzená záruka nevzťahuje.

Výdrž batérie závisí od frekvencie používania a celkového počtu prevádzkových hodín. Ak sa prevádzkový čas na jedno plné nabitie výrazne skrúti ako zvyčajne alebo sa zníži výkon kosenia, obráťte sa na záručný a pozáručný servis so žiadosťou o výmenu batérie.

Bezpečné používanie napájania

Kosačku a/alebo jej periférne zariadenia pripájajte len k obvodu napájania chránenému prúdovým chráničom (RCD) s menovitým vypínacím prúdom 30 mA alebo menej.

Pred vykonaním nasledujúcich činností vždy odpojte napájanie a vypnite kosačku:

- Odstraňovanie zablokovaní okolo napájacieho kábla
- Čistenie alebo vykonávanie akejkoľvek údržby kosačky
- Kontrola poškodenia po náraze kosačky do prekážky


Používajte napájanie iba s originálnou batériou schválenou spoločnosťou Navimow. Používanie neoriginálnych batérií môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb. Nenabíjajte kosačku, ak z batérie vyteká elektrolyt.

Pravidelná kontrola


Pravidelne kontrolujte napájací kábel, zástrčku, kryt, predlžovací kábel a všetky súvisiace diely. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, opotrebovanie alebo známky starnutia, okamžite prestaňte používať zdroj napájania.

Výmena batérie


1. Ak chcete vybrať starú batériu, uvoľnite skrutky a odpojte káble.

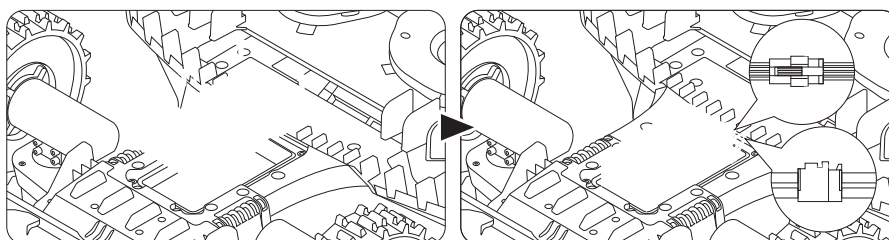

2. Ak chcete nainštalovať novú batériu, pripojte káble a vložte batériu do otvoru na batériu.

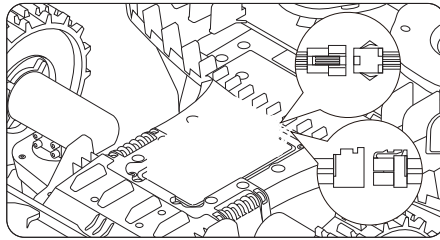

3. Nasadte všetky skrutky naspäť a pevne ich utiahnite.

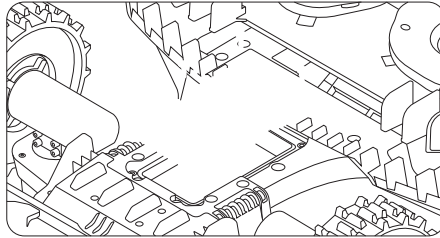

Pre optimálny výkon a prevádzkovú životnosť kosačku skladujte počas zimy alebo počas dlhších období nepoužívania.


- Kosačku skladujte v interiéri na chladnom a suchom mieste. Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu a extrémnym teplotám.
- Kosačku, nabíjaciú stanicu a zdroj napájania uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla (ako sú sporáky alebo radiátory) a chemikálií alebo korozívnych látok.
- Chráňte napájací zdroj pred vlhkosťou a uchovávajte ho na dobre vetranom mieste.

Skladovanie kosačky

1. Vytiahnite kosačku z nabíjacej stanice. Uistite sa, že batéria kosačky je nabitá aspoň na 85 %.
2. Vypnite kosačku.
3. Odpojte napájanie a anténu.
4. Nasadte si ochranné rukavice a opatrne odstráňte čepele. Pozrite si časť 5.2 Výmena čepelí.
5. Otočte kosačku naopak a vyčistite ju kefou.
6. Pomocou hadice a vody zmyte nečistoty a nechajte kosačku vyschnúť. Pozrite si časť 5.1 Čistenie.

Uskladnenie nabíjacej stanice a garáže Navimow X

1. Odinštalujte garáž Navimow X z nabíjacej stanice a garáž odložte.
2. Stlačením tlačidla na nabíjacej veži ju vyberte z nabíjacej stanice a uskladnite nabíjaciú vežu.
3. Nechajte dosku základne na pôvodnom mieste.

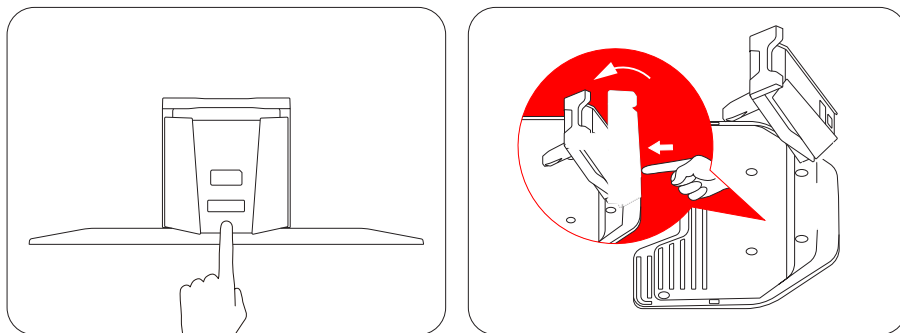

Uskladnite anténu (iba pre používateľov lokálnej RTK)

Ak je anténa nainštalovaná na stene alebo streche, použite plastové vrečko alebo kryt na zakrytie antény. Ak je anténa inštalovaná na zemi, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Odstráňte anténu a tyč. Udržujte základnú vidlicu na svojom mieste.
2. Odložte kábel pre anténu.

Ak chcete na jar vybrať kosačku Navimow a všetky jej inštalácie zo skladu, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Odstráňte z kosačky všetky kryty.
2. Uistite sa, že nabíjacia stanica je čistá a bez nečistôt a nainštalujte nabíjajúcu vežu na dosku základne. Ak je nabíjacia stanica umiestnená inak ako v predchádzajúcom roku, aktualizujte jej umiestnenie v ponuke **Domov > Nastavenie > Údržba a nástroje > Premiestniť nabíjajúcu stanicu**.
3. Opätovne pripojte káble, ktoré boli počas zimy odpojené. Skontrolujte, či káble nie sú poškodené alebo prerušené, a podľa potreby ich opravte.
4. Zapnite kosačku a otestujte, či je kosačka prepojená s aplikáciou a funguje správne.

NEZAOBCHÁDZAJTE s týmto produktom ako s domácim odpadom. Informácie o recyklácii vám poskytne vaša spoločnosť pre odvoz domového odpadu, obec alebo predajné miesto.

Vyhlásenie o zhode ES pre robotickú kosačku na trávu

Výrobca: Willand (Beijing) Technology Co., LTD.

Adresa: Room 203, A-1 Bldg. Zhongguancun Dongsheng Technology Park (Northern Territory), No. 66, Xixiaokou Rd, Haidian Dist., Beijing, China.

E-mail: support-navimow@rlm.segway.com

Splnomocnený zástupca

Názov: AR Experts B.V.

Adresa: Boeingavenue 209, 1119 PD Schiphol-Rijk, Holandsko

E-mail: info@certification-experts.com

Predmet vyhlásenia

Všeobecné označenie: Robotická kosačka na trávu

Názov produktu: Navimow TerranoX Series

Typ/model: MX22A0E, MX22B4E

Sériové číslo: 22CA x yyyy x yyyy/22DA x yyyy x yyyy („x“ označuje ľubovoľné písmeno od A po Z okrem O a I, „y“ označuje ľubovoľné písmeno od A po Z okrem O a I alebo ľubovoľné číslo od 0 do 9)

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva v rámci výhradnej zodpovednosti výrobcu.

Predmet vyhlásenia opísaného vyššie je v súlade s nasledujúcimi smernicami EÚ:

1. Smernica o rádiových zariadeniach (2014/53/EÚ)
2. Smernica o strojových zariadeniach (2006/42/ES)
3. Smernica RoHS (2011/65/EÚ) a smernica o zmene a doplnení ((EÚ) 2015/863)

Zhoda s týmito smernicami bola pre tento výrobok hodnotená preukázaním zhody s nasledujúcimi harmonizovanými normami a/alebo technickými špecifikáciami:

Smernica o rádiových zariadeniach (2014/53/EÚ)			
Článok 3.1a: (Zdravie a bezpečnosť)	Článok 3.1b: (EMC)	Článok 3.2: (Rádiové spektrum)	Článok 3.3 d, e, f: (Kybernetická bezpečnosť)
EN 50665:2017	EN IEC 55014-1:2021	EN 300 220-1 V3.1.1	EN 18031-1:2024
EN IEC 62311:2020	EN IEC 55014-2:2021	EN 300 220-2 V3.1.1	EN 18031-2:2024
	EN 301 489-1 V2.2.3	EN 301 908-1 V15.2.1	
	EN 301 489-3 V2.3.2	EN 300 328 V2.2.2	
	EN 301 489-17 V3.3.1	EN 301 908-13 V13.2.1	
	EN 301 489-19 V2.2.1	EN 303 413 V1.2.1	
	EN 301 489-52 V1.2.1	EN 300 440 V2.1.1	
	EN IEC 61000-6-1:2019	EN 301 893 V2.1.1	
	EN IEC 61000-6-3:2021		

Smernica RoHS (2011/65/EÚ) a smernica o zmene a doplnení ((EÚ) 2015/863)	Smernica o strojových zariadeniach (2006/42/ES)	Batéria
EN IEC 63000:2018	EN 60335-1:2012 +A11:2014 +A13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021	EN 62133-2:2017
	EN 50636-2-107:2015+A1:2018+ A2:2020+A3:2021	

Podpísal za a v mene: Navimow B.V.

Miesto: Čchang-čou, Čína **Dátum:** 2025-10-30

Meno: Crystal Zhuang **Funkcia:** Manažér pre certifikáciu

Podpis: *Crystal Zhuang*

Vyhlásenie o zhode ES pre anténu

Výrobca: Willand (Beijing) Technology Co., LTD.

Adresa: Room 203, A-1 Bldg. Zhongguancun Dongsheng Technology Park (Northern Territory), No. 66, Xixiaokou Rd, Haidian Dist., Beijing, China.

E-mail: support-navimow@rlm.segway.com

Splnomocnený zástupca

Názov: AR Experts B.V.

Adresa: Boeingavenue 209, 1119 PD Schiphol-Rijk, Holandsko

E-mail: info@certification-experts.com

Predmet vyhlásenia

Všeobecné označenie: Anténa (primárna)

Názov produktu: Anténa (primárna)

Typ/model: X3R00G

Sériové číslo: PXBA x yyyy x yyyy/PXBC x yyyy x yyyy/PXBD x yyyy x yyyy („x“ označuje akékoľvek písmeno od A do Z okrem O a I, „y“ označuje akékoľvek písmeno od A do Z okrem O a I alebo akékoľvek číslo od 0 do 9)

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva v rámci výhradnej zodpovednosti výrobcu.

Predmet vyhlásenia opísaného vyššie je v súlade s nasledujúcimi smernicami EÚ:

1. Smernica o rádiových zariadeniach (2014/53/EÚ)
2. Smernica RoHS (2011/65/EÚ) a smernica o zmene a doplnení ((EÚ) 2015/863)

Zhoda s týmito smernicami bola pre tento výrobok hodnotená preukázaním zhody s nasledujúcimi harmonizovanými normami a/alebo technickými špecifikáciami:

Smernica o rádiových zariadeniach (2014/53/EÚ)			Smernica RoHS (2011/65/EÚ) a smernica o zmene a doplnení ((EÚ) 2015/863)
Článok 3.1a: (Zdravie a bezpečnosť)	Článok 3.1b: (EMC)	Článok 3.2: (Rádiové spektrum)	
EN 50665:2017	EN IEC 61000-6-3:2021	EN 300 220-1 V3.1.1	EN IEC 63000:2018
EN IEC 62311:2020	EN IEC 61000-6-1:2019	EN 300 220-2 V3.1.1	
	EN IEC 55014-1:2021	EN 303 413 V1.2.1	
	EN IEC 55014-2:2021		

Podpísal za a v mene: Navimow B.V.

Miesto: Čchang-čou, Čína **Dátum:** 2025-10-30

Meno: Crystal Zhuang **Funkcia:** Manažér pre certifikáciu

Podpis: *Crystal Zhuang*

Vyhlásenie o zhode ES pre nabíjaciu stanicu**Výrobca:** Willand (Beijing) Technology Co., LTD.**Adresa:** Room 203, A-1 Bldg. Zhongguancun Dongsheng Technology Park (Northern Territory), No. 66, Xixiaokou Rd, Haidian Dist., Beijing, China.**E-mail:** support-navimow@rlm.segway.com**Splnomocnený zástupca****Názov:** AR Experts B.V.**Adresa:** Boeingavenue 209, 1119 PD Schiphol-Rijk, Holandsko**E-mail:** info@certification-experts.com**Predmet vyhlásenia****Všeobecné označenie:** Nabíjacia stanica Navimow**Názov produktu:** Nabíjacia stanica Navimow**Typ/model:** C0401G**Sériové číslo:** 22CA x yyyy x yyyy/22DA x yyyy x yyyy („x“ označuje akékoľvek písmeno od A do Z okrem O a I, „y“ označuje akékoľvek písmeno od A do Z okrem O a I alebo akékoľvek číslo od 0 do 9)**Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva v rámci výhradnej zodpovednosti výrobcu.**

Predmet vyhlásenia opísaného vyššie je v súlade s nasledujúcimi smernicami EÚ:

1. Smernica o elektromagnetickej kompatibilite (2014/30/EÚ)
2. Smernica RoHS (2011/65/EÚ) a smernica o zmene a doplnení ((EÚ) 2015/863)

Zhoda s týmito smernicami bola pre tento výrobok hodnotená preukázaním zhody s nasledujúcimi harmonizovanými normami a/alebo technickými špecifikáciami:

Smernica o elektromagnetickej kompatibilite (2014/30/EÚ)	Smernica RoHS (2011/65/EÚ) a smernica o zmene a doplnení ((EÚ) 2015/863)
EN IEC 61000-6-3:2021	EN IEC 63000:2018
EN IEC 61000-6-1:2019	

Podpísal za a v mene: Navimow B.V.**Miesto:** Čchang-čou, Čína **Dátum:** 2025-10-30**Meno:** Crystal Zhuang **Funkcia:** Manažér pre certifikáciu**Podpis:** Crystal Zhuang

Obmedzená záruka a dohoda o rozhodcovskom konaní

UPOZORNENIE: PREČÍTAJTE SI TÚTO OBMEDZENÚ ZÁRUKU A DOHODU O ROZHODCOVSKOM KONANÍ A USCHOVAJTE JU NA BUDÚCE POUŽITIE. TÁTO ZMLUVA OBSAHUJE DOLOŽKY O OBMEDZENEJ ZÁRUKU PRE SPOTREBITEĽOV V EURÓPE A ROZHODCOVSKÉ DOLOŽKY TÝKAJÚCE SA SPOLOČNOSTI NAVIMOW („VÝROBK“) A VŠETKÝCH TRANSAKCIÍ A NÁROKOV SÚVISIACICH S VÝROBKOM A/ALEBO Z NEHO VYPLÝVAJÚCICH.

TOTO JE ZÁVÄZNÁ PRÁVNÁ ZMLUVA („ZMLUVA“) MEDZI VAMI (FYZICKOU ALEBO PRÁVNICKOU OSOBOU) A VÝROBCOM („NAVIMOW“), SPOLOČNOSŤOU NAVIMOW B.V. („NAVIMOW“) A ICH SESTERSKÝMI SPOLOČNOSŤAMI (OKREM INÉHO VRÁTANE ICH MATERSKEJ SPOLOČNOSTI, DCÉRSKEJ SPOLOČNOSTI, SESTERSKÝCH SPOLOČNOSTÍ, PREDCHODCU, NÁSLEDNEJ SPOLOČNOSTI, SPRÁVCOV, NÁSTUPCOV, POSTUPNÍKOV, VEDÚCICH PRACOVNÍKOV, RIADITEĽOV, MANAŽÉROV, ZAMESTNANCOV, ČLENOV, AKCIONÁROV A ZÁSTUPCOV, ADVOKÁTOV, POISŤOVATEĽOV ALEBO ZAISŤOVATEĽOV) (ĎALEJ SPOLOČNE LEN „STRANY NAVIMOW“), PREDAJCAMI NAVIMOW (AKO JE DEFINOVANÉ NIŽŠIE) A ICH SESTERSKÝMI SPOLOČNOSŤAMI (ĎALEJ SPOLOČNE LEN „PREDAJCOVIA NAVIMOW“).

NÁKUP PRODUKTU, OTVORENIE OBALU PRODUKTU, POUŽÍVANIE PRODUKTU, UCHOVÁVANIE PRODUKTU, VYUŽITIE VÝHOD TEJTO ZMLUVY ALEBO ELEKTRONICKÉ PRIJATIE TEJTO ZMLUVY PREDSTAVUJÚ SÚHLAS S JEJ OBSAHOM. V PRÍPADE, ŽE SI AKO RODIČ ALEBO ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA (ZÁKONNÍ ZÁSTUPCOVIA) ZAKÚPITE TENTO PRODUKT V MENE VAŠICH DETÍ ALEBO PRE NE, TÝMTO SÚHLASÍTE A VO VŠETKÝCH HLADISKÁCH SCHVALUJETE PODMIENKY ZMLUVY, A TIEŽ SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE ňOU BUDETE VY AJ ONI VIAZANÍ. BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE STE DOSTALI DOSTATOČNÉ OZNÁMENIE O TEJTO ZMLUVE A SÚHLASÍTE S ňOU.

Zapíšte si sériové číslo výrobku

Nižšie si zapíšte sériové číslo produktu. Sériové číslo nájdete na vonkajšej strane prepravnej škatule alebo na spodnej strane produktu.

Kontakty

Výrobok je vyrobený pre spoločnosť Navimow B.V. („Navimow“).

Sériové číslo zapíšte sem

1. Obmedzená záruka

Táto obmedzená záruka sa vzťahuje len na chyby materiálu alebo kvality výrobku a jeho komponentov, ak sa výrobok a jeho komponenty používajú za normálnych a bežných podmienok. V prípade, že sa vyskytne chyba, na ktorú sa vzťahuje táto obmedzená záruka, spoločnosť Navimow a/alebo iné strany Navimow podľa vlastného uváženia opraví alebo vymení chybný výrobok alebo jeho súčasti v súlade s touto obmedzenou zárukou alebo dátumom aktivácie (rozhodujúci je neskorší dátum), a to buď u spoločnosti Navimow, autorizovaného predajcu spoločnosti Navimow, autorizovaného distribútora spoločnosti Navimow alebo autorizovaného predajcu (ďalej len „predajca Navimow“ alebo spoločne „predajcovia Navimow“).

Výrobok, na ktorý sa vzťahuje táto záruka	Obmedzená záručná lehota
Terranox CM120M1, Terranox CM240M1	2 roky
Batérie a sieťové adaptéry	1 rok

Čepele sa považujú za jednorazové a nevzťahuje sa na ne táto záruka.

TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA JE JEDINÁ VÝSLOVNÁ ZÁRUKA PLATNÁ NA PRODUKT A JEHO SÚČASTI, PRÍSLUŠENSTVO A SERVISNÉ OPRAVY. SPOLOČNOSŤ NAVIMOW A STRANY NAVIMOW ODMIETAJÚ VŠETKY OSTATNÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY. SPOLOČNOSŤ NAVIMOW A OSTATNÉ STRANY SPOLOČNOSTI NAVIMOW OBMEDZUJÚ TRVANIE A OPRÁVNÉ PROSTRIEDKY VŠETKÝCH PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA, ZÁRUK PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, ČI UŽ VYPLÝVAJÚCICH ZO ZÁKONA, OBCHODNÉHO STYKU, PRIEBEHU VÝKONU, OBCHODNÝCH ZVYKLOSTÍ ALEBO INAK, NA TRVANIE TEJTO VÝSLOVNEJ OBMEDZENEJ ZÁRUKY. TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA OPISUJE SLUŽBY, KTORÉ MÁTE K DISPOZÍCII V PRÍPADE, ŽE VÁŠ VÝROBK VYŽADUJE ZÁRUČNÝ SERVIS. TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA JE DOPLNKOVÁ ZÁRUKA, KTORÁ NIJAKO NEOVPLYVŇUJE ANI NEOBMEDZUJE ZÁKONNÉ PRÁVA, KTORÉ MÔŽETE MAŤ AKO

SPOTREBITEĽ, NAPRÍKLAD V SÚVISLOSTI SO ZHODOU, A MÔŽE SA NA VÁS VZŤAHOVAŤ ĎALŠIA OCHRANA PODĽA MIESTNYCH ZÁKONOV.

2. Servisný proces s obmedzenou zárukou

Online služby spoločnosti Navimow sú k dispozícii na adrese navimow.com. Ak sa počas používania výrobku domnievate, že výrobok alebo jeho komponent je chybný a/alebo nefunguje správne. OKAMŽITE PRESTAŇTE VÝROBOK POUŽÍVAŤ A VÝROBOK SPRÁVNE USCHOVAJTE. ĎALŠIE POUŽÍVANIE VÝROBKU ZA TAKÝCHTO OKOLNOSTÍ MÔŽE SPÔSOBIŤ VÁŽNE TELESNÉ ZRANENIA ALEBO DOKONCA SMŔŤ VÁS ALEBO INÝCH OSÔB A/ALEBO SPÔSOBIŤ ŠKODY NA MAJETKU. Potom okamžite kontaktujte spoločnosť Navimow na adrese support-navimow@rlm.segway.com. alebo prostredníctvom Live Chatu cez aplikáciu. Pracovníci technickej podpory spoločnosti Navimow sú vám k dispozícii online, pomôžu vám diagnostikovať prípadnú poruchu a poskytnú ďalšie pokyny. V prípade potreby záručného servisu si pripravte nasledujúce materiály vrátane (i) dokladu o pôvodnom zakúpení výrobku, (ii) sériového čísla výrobku a (iii) prípadného opisu poruchy. Po overení vašej oprávnenosti na ochranu a/alebo služby obmedzenej záruky by ste nám mali poskytnúť svoje meno, e-mailovú adresu, poštovú adresu a kontaktné telefónne číslo, my vás prevedieme získaním našej služby.

Ak chcete chybnú jednotku vrátiť do servisu, znášate náklady na dopravu a riziko straty a poškodenia, ktoré môžu vzniknúť počas prepravy od vás do spoločnosti Navimow a zo spoločnosti Navimow vám. Váš chybný produkt alebo komponent musíte vložiť do originálneho alebo spoločnosťou Navimow schváleného obalu, ktorý vám bude poskytnutý na vaše náklady na odoslanie produktu spoločnosti Navimow. Musíte brániť, odškodniť a chrániť spoločnosť Navimow pred každou stratou a/alebo škodou, ktorá môže byť spôsobená nesprávnym balením alebo odoslaním produktu alebo komponentu do spoločnosti Navimow.

Autorizovaný poskytovateľ servisu alebo predajca značky Navimow skontroluje váš vrátený produkt. Ak spoločnosť Navimow odôvodnene zistí, že sa na problém nevzťahuje Obmedzená záruka, spoločnosť Navimow vás bude informovať o servise alebo náhradných alternatívach, ktoré sú pre vás dostupné za poplatok, alebo vám spoločnosť Navimow vráti váš výrobok neopravený a v takom prípade budete zodpovední za náklady na dopravu a poistenie prepravy vášho výrobku zo spoločnosti Navimow k vám. V prípade, že sa na akýkoľvek servis nevzťahuje obmedzená záruka a vy odmietnete platený servis odporúčaný stranami Navimow a/alebo predajcom Navimow, beriete na vedomie a potvrdzujete, že nevykonanie opravy a/alebo servisu výrobku môže zvýšiť riziko pádu a/alebo zlyhania výrobku, čo môže mať za následok vážne škody na majetku, vážne telesné zranenia alebo smrť, a súhlasíte s tým, že toto je váš informovaný súhlas s podstúpením takéhoto rizika.

V prípade vrátenia, na ktoré sa vzťahuje záručná ochrana a/alebo služby, spoločnosť Navimow vymení chybné výrobky za nové alebo repasované diely rovnakého alebo podobného typu bez akýchkoľvek nákladov na servis. Časti nahradené spoločnosťou Navimow si ponechá a stanú sa jej vlastníctvom. V takejto situácii spoločnosť Navimow zaplatí primerané poplatky za spätnú prepravu produktu vám.

3. Oprávnenosť na obmedzenú záruku

3.1 Vašu požiadavku na servis musí spoločnosť Navimow obdržať v rámci obmedzenej záručnej lehoty, ako je opísané vyššie, a spoločnosť Navimow musí dostať váš produkt v súlade s vyššie definovaným servisným procesom s obmedzenou zárukou.

3.2 Váš produkt musí byť zakúpený u autorizovaného predajcu Navimow.

3.3 Musíte predložiť originálny doklad o kúpe.

3.4 Váš výrobok musí mať čitateľné, neporušené, originálne a nemodifikované sériové číslo.

3.5 Všetky plomby odolné voči neoprávnenej manipulácii musia byť neporušené, na svojom mieste a bez úprav.

4. Výnimky z obmedzenej záruky

Táto obmedzená záruka popisuje službu, ktorú máte k dispozícii, ak váš produkt vyžaduje záručný servis, a podľa miestnych zákonov môžete mať dodatočnú ochranu. Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje a vylučuje poškodenie vášho produktu alebo akejkoľvek jeho súčasti spôsobené:

4.1 Zneužitie, nedbanlivosť, opomenutie alebo komerčné využitie.

4.2 Nesprávne nabíjanie, skladovanie, údržba alebo prevádzka produktu nie je v súlade s pokynmi alebo obmedzeniami uvedenými v používateľských materiáloch.

4.3 Používanie produktu v rozpore s platnými zákonmi a predpismi.

4.4 Používanie produktu osobami s nedostatočnými skúsenosťami.

- 4.5 Nehoda, kolízia, poškodenie požiarom, poškodenie vodou, chemické poškodenie, použitie výrobku mimo rozsahu pracovných teplôt výrobku, vysokotlakový vodný sprej, zemetrasenie, pád.
- 4.6 Úpravy mechanických častí, úprava elektronických častí alebo úpravy softvéru zabudovaného vo výrobku.
- 4.7 Servis, opravy a údržba neoprávnenými poskytovateľmi.
- 4.8 Kozmetické poškodenia.
- 4.9 Používanie produktu s produktom, komponentom alebo príslušenstvom tretej strany.
- 4.10 Bežné opotrebovanie častí.
- 4.11 Používanie výrobku s opotrebovanými dielmi.

5. ZRIEKNU Tie SA ZODPOVEDNOSTI A OB MEDZENIE

- 5.1 STRANY NAVIMOW NEZVERUJÚ ANI NEOPRÁVNĽUJÚ ŽIADNU OSOBU, ABY V ICH MENE PREVZALA AKÝKOLVEK INÝ ZÁVÄZOK ALEBO ZODPOVEDNOSŤ V SÚVISLOSTI S VÝROBKOM, JEHO SÚČASŤAMI, PRÍSLUŠENSTVOM, SERVISNOU OPRAVOU ALEBO TOUTO OB MEDZENOU ZÁRUKOU.
- 5.2 STRANY NAVIMOW A PREDAJCOVIA NAVIMOW NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOLVEK UJMU PRI POUŽÍVANÍ VÝROBKU, TO SA TÝKA JEHO SÚČASŤÍ, PRÍSLUŠENSTVA, ANI ZA ŽIADNE NEPRÍJEMNOSTI ČI INÉ UJMY ALEBO ŠKODY, KTORÉ BY MOHLI BYŤ SPÔSOBENÉ CHYBOU VÝROBKU, JEHO SÚČASŤÍ, PRÍSLUŠENSTVA, SERVISNOU OPRAVOU ANI ZA AKÉKOLVEK INÉ NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, KTORÉ BY VÁM MOHLI VZNIKNUŤ V DÔSLEDKU CHYBY VÝROBKU, JEHO SÚČASŤÍ, PRÍSLUŠENSTVA ALEBO SERVISNEJ OPRAVY. NIEKTORÉ KRAJINY NEPOVOLUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OB MEDZENIE NÁHODNÝCH ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, TAKŽE VYŠŠIE UVEDENÉ OB MEDZENIE ALEBO VYLÚČENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ V PLNOM ROZSAHU.
- 5.3 CELKOVÁ A SÚHRNNÁ ZODPOVEDNOSŤ STRÁN NAVIMOW A PREDAJCOV NAVIMOW ZA VŠETKY NÁROKY PODĽA PLATNÉHO ZÁKONA ALEBO TEÓRIE, SPOLOČNE ALEBO JEDNOTLIVO, VYPLÝVAJÚCE Z NÁKUPU VÝROBKU ALEBO SÚVISIACE S NÍM, POUŽÍVANÍM VÝROBKU, PORUŠENÍM ZMLUVY, DELIKTMI (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI) ALEBO INAK, V ŽIADNOM PRÍPADE NEPREKROČÍ POVINNOSŤ OPRAVIŤ ALEBO VYME NIŤ AKÝKOLVEK CHYBNÝ VÝROBK, ĎALEJ PODĽA VÝHRADNÉHO UVÁŽENIA SPOLOČNOSTI NAVIMOW. V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDÚ STRANY NAVIMOW A PREDAJCOVIA NAVIMOW ZODPOVEDNÍ ŽIADNEJ OSOBE ZA NÁSLEDNÉ, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, EXEMPLÁRNE, SANKČNÉ ALEBO ZVÝŠENÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z NÁKUPU PRODUKTU, SÚVISIACE S NÍM A/ALEBO V SÚVISLOSTI S NÍM, S PORUŠENÍM TEJTO ZMLUVY ALEBO POVINNOSŤÍ VÝROBCU BEZ OHĽADU NA TO, (A) ČI BOLO MOŽNÉ TAKÉTO ŠKODY PREDVÍDAŤ, (B) ČI SPOLOČNOSŤ NAVIMOW ALEBO INÉ STRANY SPOLOČNOSTI NAVIMOW BOLI ALEBO NEBOLI UPOZORNENÉ NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD A (C) PRÁVNŮ ALEBO SPRAVODLIVÚ TEÓRIU (ZMLUVA, DELIKT ALEBO INÉ), NA KTOREJ SA NÁROK ZAKLADÁ, POKIAĽ TAKÉTO OB MEDZENIA A VYLÚČENIA NIE SÚ ZAKÁZANÉ PLATNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. VYŠŠIE UVEDENÉ OB MEDZENIA ALEBO VYLÚČENIA PLATIA AJ V PRÍPADE, ŽE POŠKODENÝ ZÁKAZNÍK ALEBO AKÁKOLVEK INÁ OSOBA (KTORÁ BY MOHLA MAŤ PRÁVO ALEBO NÁROK PODĽA TEJTO ZMLUVY NA ZÁKLADE ZÁKONA ALEBO PRINCÍPU SPRAVODLIVOSTI), KTOREJ PROSTRIEDKY NÁPRAVY PODĽA TEJTO ZMLUVY ZLYHAJÚ VO SVOJOM ZÁKLADNOM ÚČELE. NIEKTORÉ KRAJINY NEPOVOLUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OB MEDZENIE NIEKTORÝCH ALEBO VŠETKÝCH VYŠŠIE UVEDENÝCH ŠKÔD, TAKŽE V ROZSAHU, V AKOM TAKÉTO OB MEDZENIA ALEBO VYLÚČENIA NIE SÚ POVOLENÉ ZÁKONOM, SA NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ. NIEKTORÉ KRAJINY NEPOVOLUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OB MEDZENIE NÁHODNÝCH ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, TAKŽE V ROZSAHU, AK TAKÉTO OB MEDZENIA ALEBO VYLÚČENIA NIE SÚ POVOLENÉ ZÁKONOM, VYŠŠIE UVEDENÉ OB MEDZENIE ALEBO VYLÚČENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ.
- 5.4 V rozsahu povolenom platnými zákonmi sa STRANY NAVIMOW a PREDAJCOVIA NAVIMOW týmto zriekajú akejkoľvek zodpovednosti, a preto nenesú zodpovednosť za žiadne škody, vrátane usmrtenia, ublíženia na zdraví alebo škôd na majetku, ktoré vzniknú alebo akokoľvek súvisia s konaním (vrátane nedovoleného konania), činom, nečinnosťou, opomenutím alebo nedbanlivosťou autorizovaného alebo neautorizovaného predajcu, distribútora, veľkoobchodníka, maloobchodníka, poskytovateľa služieb alebo tretej strany, ktorá sa podieľa na distribúcii produktu alebo služieb k nemu. V rozsahu povolenom príslušnými zákonmi budú prípadné explicitné vyhlásenia a záruky, uvedené v tomto dokumente, jedinými zárukami a vyhláseniami, ktoré STRANY NAVIMOW poskytnú VÁM, akémukoľvek spotrebiteľovi a/alebo koncovému používateľovi. a STRANY NAVIMOW nezodpovedajú za žiadne iné záruky a/alebo vyhlásenia, ktoré môžu byť poskytnuté a/alebo poskytnuté inou osobou, pokiaľ STRANY NAVIMOW v písomnej forme výslovne nepovolili poskytnutie takejto dodatočnej záruky a/alebo vyhlásenia spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi.

6. Žalobné nároky, riešenie sporov a arbitráž

KLAUZULY OBSIAHNUTÉ V TOMTO DOKUMENTE SÚ PRÁVNE ZÁVÄZNÉ MEDZI VAMI (BUĎ FYZICKOU OSOBOU ALEBO SUBJEKTOM) A SPOLOČNOSŤOU NAVIMOW B.V., JEJ PRIDRUŽENÝMI SPOLOČNOSŤAMI, STRANAMI NAVIMOW A PREDAJCAMI SPOLOČNOSTI NAVIMOW. TU UVEDENÉ USTANOVENIA MÔŽU OVPLYVNIŤ VAŠE PRÁVA A VAŠOU ZODPOVEDNOSŤOU JE PREČÍTAŤ SI NASLEDUJÚCE ČASTI. OD ZMLUVY MÔŽETE ODSTÚPIŤ DO 30 KALENDÁRNYCH DNÍ OD PRVÉHO SPOTREBITEĽSKÉHO NÁKUPU ODOSLANÍM PREDMETNEJ SPRÁVY NA EMAIL OPTOUT@SEGWAY.COM A POSKYTNUTÍM PRÍSLUŠNÝCH INFORMÁCIÍ. VIAC PODROBNOSTÍ OBSAHUJE ČASŤ 6.2.

6.1 Závazné riešenie sporov prostredníctvom arbitráže Strany Navimow, predajcovia Navimow a vy súhlasíte s tým, že akýkoľvek spor, rozpor alebo nárok súvisiaci alebo vyplývajúci z tejto zmluvy, obmedzenej záruky, predaja, stavu alebo výkonu výrobku, či už na základe zmluvy, deliktu, podvodu, skresleného vyhlásenia alebo akejkoľvek inej právnej teórie podľa zákona alebo spravodlivosti, vrátane napríklad akýchkoľvek nárokov na náhradu škody v prípade úmrtia, zranenia alebo škody na majetku, sa riadi a vykladá v súlade s holandskými zákonmi s vylúčením rozporných ustanovení. Akékoľvek spory vyplývajúce z tejto zmluvy, z nej alebo v súvislosti s ňou sa budú riešiť priateľskými konzultáciami medzi zmluvnými stranami. V prípade, že nie je možné dospieť k vyriešeniu prostredníctvom konzultácií, spor sa predloží holandskému arbitrážnemu inštitútu (NAI) na arbitráž, ktorá sa bude viesť v súlade s jeho pravidlami platnými v čase podania žiadosti o arbitráž. Obe zmluvné strany ďalej berú na vedomie a potvrdzujú, že rozhodcovské rozhodnutie bude konečné a záväzné pre všetky zmluvné strany, bez možnosti odvolania a bude sa zaoberať otázkou nákladov na rozhodcovské konanie a všetkými záležitosťami s tým súvisiacimi. Výkon rozhodcovského rozsudku bude vykonávať príslušný súd.

Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že:

- i. Sídlo arbitráže bude Amsterdam, Holandsko.
- ii. Tribunál sa skladá z 3 rozhodcov.
- iii. Jazykom arbitráže bude angličtina.

6. časť „Žalobné nároky, riešenie sporov a arbitráž“ zostane v platnosti aj po ukončení alebo uplynutí platnosti tejto zmluvy a/alebo obmedzenej záruky či v prípade, že táto zmluva a/alebo obmedzená záruka budú považované za neplatné, vylúčiteľné, neúčinné alebo nevymáhateľné, úplne alebo čiastočne, kompetentnou súdnou inštitúciou s právomocou a jurisdikciou v tejto veci.

6.2 Nesúhlas

S TÝMTO POSTUPOM RIEŠENIA SPOROV MÔŽETE VYJADRIŤ NESÚHLAS POSKYTNUTÍM OZNÁMENIA SPOLOČNOSTI NAVIMOW alebo STRANÁM NAVIMOW DO TRIDSIATICH (30) KALENDÁRNYCH DNÍ OD DÁTUMU NÁKUPU PRODUKTU PRVÝM SPOTREBITEĽOM. SVOJ NESÚHLAS POŠLITE E-MAILOM NA OPTOUT@SEGWAY.COM S PREDMETOM: „NESÚHLAS S ARBITRÁŽNOU DOLOŽKOU.“ NESÚHLAS ODOSLANÝ E-MAILOM MUSÍ OBSAHOVAŤ (A) VAŠE MENO, E-MAILOVÚ ADRESU, POŠTOVÚ ADRESU A TELEFÓNNE ČÍSLO; (B) DÁTUM ZAKÚPENIA PRODUKTU; (C) NÁZOV MODELU VÝROBKU ALEBO ČÍSLO MODELU; A (D) SÉRIOVÉ ČÍSLO. PRÍPADNE MÔŽETE NESÚHLASIŤ ZASLANÍM LISTU S VOĽBOU NESÚHLASU SPOLOČNOSTI NAVIMOW NA ADRESU Teleportboulevard 130, ScaleHub Office B2.01, 1043EJ Amsterdam, Holandsko. DOPORUČENOU POŠTOU DO TRIDSIATICH (30) KALENDÁRNYCH DNÍ OD DŇA NÁKUPU VÝROBKU PRVÝM KONCOVÝM POUŽÍVATEĽOM OD PREDAJCU NAVIMOW. V LISTE VYJADRUJÚCOM VÁŠ NESÚHLAS UVEĎTE NASLEDUJÚCE INFORMÁCIE: (A) VAŠE MENO, E-MAILOVÚ ADRESU, POŠTOVÚ ADRESU A TELEFÓNNE ČÍSLO; (B) DÁTUM ZAKÚPENIA PRODUKTU; (C) NÁZOV MODELU ALEBO JEHO ČÍSLO; (D) SÉRIOVÉ ČÍSLO; A (E) TOTO VYHLÁSENIE: VYŠŠIE UVEDENÝ SPOTREBITEĽ SA ROZHODOL PRE NESÚHLAS S POSTUPOM RIEŠENIA SPOROV, AKO SA USTANOVUJE V TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKU. UVEDENÉ SÚ JEDINÉ DVA ÚČINNÉ SPÔSOBY NA ZRUŠENIE TOHTO POSTUPU RIEŠENIA SPOROV. VOĽBA NESÚHLASU S TÝMTO POSTUPU RIEŠENIA SPOROV NEBUDE ŽIADNYM SPÔSOBOM OVPLYVŇOVAŤ POKRYTIE OBMEDZENEJ ZÁRUKY A BUDETE NAĎALEJ VYUŽÍVAŤ JEJ VÝHODY.

6.3 Jazyk

Táto dohoda môže byť preložená do rôznych jazykov. V prípade rozporu má prednosť anglická verzia.

7. Zamýšľaná tretia strana, príjemca

(a) Ak fyzická osoba dostane nový výrobok ako dar od pôvodného kupujúceho a tento príjemca sa nestane zmluvnou stranou tejto zmluvy, považuje sa tento príjemca za zamýšľanú tretiu stranu, ktorá je príjemcom podľa tejto zmluvy. (b) Ak (i) fyzická osoba je v rodine alebo domácnosti kupujúceho výrobku, (ii) možno odôvodnene očakávať, že táto osoba môže výrobok používať, spotrebovať alebo byť ním ovplyvnená, a (iii) táto osoba nie je stranou tejto zmluvy, táto osoba sa podľa tejto zmluvy považuje za zamýšľaného príjemcu, ktorý je tretou stranou.

8. Premlčanie

Zmluvné strany sa dohodli, že akýkoľvek spor, rozpor alebo nárok vyplývajúci z tejto zmluvy, obmedzenej záruky, predaja, stavu alebo výkonu výrobku alebo s nimi súvisiaci, či už na základe zmluvy, deliktu, podvodu, skresleného vyhlásenia alebo akejkoľvek inej právnej teórie podľa zákona alebo spravodlivosti vrátane napríklad akýchkoľvek nárokov na náhradu škody na zdraví, majetku alebo smrti, sa musí začať do jedného roka od vzniku dôvodu žaloby.

9. Oddeliteľnosť

Ak je niektorá podmienka, doložka alebo ustanovenie tejto zmluvy neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné v akejkoľvek jurisdikcii, takáto neplatnosť, nezákonnosť alebo nevymáhateľnosť neovplyvní žiadnu inú podmienku, doložku alebo ustanovenie tejto zmluvy ani nespôsobí neplatnosť alebo nevymáhateľnosť takejto podmienky, doložky alebo ustanovenia v akejkoľvek inej jurisdikcii. Po zistení, že niektorá podmienka, doložka alebo ustanovenie je neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné, budú strany v dobrej viere rokovať, a ak rokovania zlyhajú, rozhodcovský súd môže túto zmluvu upraviť tak, aby čo najviac zodpovedala pôvodnému zámeru strán, aby sa zamýšľané transakcie uskutočnili tak, ako boli pôvodne zamýšľané.

Vyhlasenie o zhode Európskej únie

Informácie pre používateľov o likvidácii odpadu z elektrických a elektronických zariadení



Tento symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že použité elektrické a elektronické produkty by sa nemali miešať s netriedeným komunálnym odpadom. V záujme správneho spracovania je vašou povinnosťou zlikvidovať vaše použité zariadenie tak, že ho odovzdáte na určených zberných miestach.

Správna likvidácia tohto produktu pomôže ušetriť cenné zdroje a zabráni možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré by inak mohli vzniknúť pri nesprávnej manipulácii s odpadom.

Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systémy vrátenia a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili, čo je bezplatné. Ďalšie podrobnosti o najbližšom určenom zbernom mieste vám poskytne miestny úrad.

Za nesprávnu likvidáciu tohto odpadu môžu byť v súlade s vašou národnou legislatívou uvalené sankcie.

Informácie o likvidácii pre používateľov použitých batérií



Tento symbol znamená, že batérie a akumulátory by sa po skončení ich životnosti nemali miešať s netriedeným komunálnym odpadom. Vaša účasť je dôležitou súčasťou snahy o minimalizáciu vplyvu batérií a akumulátorov na životné prostredie a ľudské zdravie. Pre správnu recykláciu môžete tento výrobok alebo batérie či akumulátory, ktoré obsahuje, odovzdať svojmu dodávateľovi alebo na určenom zbernom mieste, ktoré je bezplatné.

Správna likvidácia tohto produktu pomôže ušetriť cenné zdroje a zabráni možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré by inak mohli vzniknúť pri nesprávnej manipulácii s odpadom.

Za nesprávne nakladanie s týmto odpadom sa môžu uplatňovať sankcie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Existujú systémy na triedený zber použitých batérií a akumulátorov.

Správne zlikvidujte batérie a akumulátory v miestnom zbernom/recyklačnom centre odpadu.

Smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok (RoHS)

Navimow B.V. týmto vyhlasuje, že celý výrobok vrátane častí (káble, šnúry a pod.) spĺňa požiadavky smernice RoHS 2011/65/EÚ a dodatku Delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2015/863 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrotechnike a elektronické zariadenia („prepracované znenie smernice RoHS“ alebo „RoHS 2.0“).

Smernica o rádiových zariadeniach

Navimow B.V. týmto vyhlasuje, že produkt uvedený v tejto časti spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia Smernice o rádiových zariadeniach 2014/53/EÚ.

Smernica o strojových zariadeniach

Navimow B.V. týmto vyhlasuje, že výrobok uvedený v tejto časti spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.

Autorizovaný zástupca pre Európu:



AR Experts B.V., Boeingavenue 209, 1119 PD Schiphol-Rijk, Holandsko

Spoločnosť Navimow B.V. týmto vyhlasuje, že výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice RoHS 2011/65/EU a novely Delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2015/863, Smernice o rádiových zariadeniach 2014/53/EU a Smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.

SRD	Frekvenčné pásmo/pásma	865,05 – 867,9 MHz/865,05 – 867,9 MHz
	Max. RF výkon	< 14 dBm (ERP)
Bluetooth-LE	Frekvenčné pásmo/pásma	2402 – 2480 MHz/2402 – 2480 MHz
	Max. RF výkon	< 20 dBm (EIRP)
802.11b/g/n/ax	Frekvenčné pásmo/pásma	2412 – 2472 MHz/2412 – 2472 MHz
	Max. RF výkon	< 20 dBm (EIRP)
802.11a/n/ac/ax	Frekvenčné pásmo/pásma	5500 – 5700MHz/5500 – 5700 MHz
	Max. RF výkon	< 20 dBm (EIRP)
802.11a/n/ac/ax	Frekvenčné pásmo/pásma	5745 – 5825 MHz/5745 – 5825 MHz
	Max. RF výkon	< 14 dBm (EIRP)
Pásmo LTE 1	Frekvenčné pásmo/pásma	1920 – 1980 MHz/2110 – 2170 MHz
	Max. RF výkon	25 dBm (menovitá prenášaná)
Pásmo LTE 3	Frekvenčné pásmo/pásma	1710 – 1785 MHz/1805 – 1880 MHz
	Max. RF výkon	25 dBm (menovitá prenášaná)
Pásmo LTE 7	Frekvenčné pásmo/pásma	2500 – 2570 MHz/2620 – 2690 MHz
	Max. RF výkon	25 dBm (menovitá prenášaná)
Pásmo LTE 8	Frekvenčné pásmo/pásma	880 – 915 MHz/925 – 960 MHz
	Max. RF výkon	25 dBm (menovitá prenášaná)
Pásmo LTE 20	Frekvenčné pásmo/pásma	832 – 862 MHz/791 – 821 MHz
	Max. RF výkon	25 dBm (menovitá prenášaná)
Pásmo LTE 28	Frekvenčné pásmo/pásma	703 – 748 MHz/758 – 803 MHz
	Max. RF výkon	25 dBm (menovitá prenášaná)

Konštelácia GNSS	Označenia signálov GNSS	Frekvenčné pásmo RNSS (MHz)
GPS	L1 C/A	1559-1610
	L2C	1215-1300
	L5	1164-1215
Galileo	E1	1559-1610
	E5b	1164-1215
	E5a	1164-1215
BDS	B1C	1559-1610
	B1I	1559-1610

Kosačka je vybavená externými snímačmi, ktoré zabezpečujú presnú prevádzku, navigáciu a bezpečnosť. Všetky údaje zhromaždené týmito snímačmi sa používajú výlučne na prevádzkové účely a nie sú zdieľané s tretími stranami.

Modul RTK (kinematika v reálnom čase)

Používa sa na pomocné určovanie polohy kosačky. Údaje o polohe GPS sa zhromažďujú iba vtedy, keď je zapnutá funkcia Ochrana proti krádeži. Počas inej operácie sa neprenášajú ani neukladajú žiadne údaje o polohe.

Snímače kamery

Používajú sa na detekciu a určovanie polohy prekážok. Snímač kamery nezaznamenáva ani neukladá video a slúži výlučne v reálnom čase pre navigačný systém kosačky.

Snímač zdvíhania

Používa sa na detekciu zdvihnutia kosačky zo zeme a okamžité zastavenie otáčania čepelí, aby sa predišlo zraneniu. Tento snímač nezhrmažďuje ani neukladá žiadne používateľské údaje.

Snímače nárazníka

Používajú sa na vyhýbanie sa prekážkam a bezpečnosť.

Snímač IMU (inerciálna merná jednotka)

Používa sa na určenie orientácie a pohybu kosačky pre presnú navigáciu. Funguje interne a nezískava prístup k žiadnym osobným údajom ani k údajom o polohe, ani ich neprenáša.

Nasledujúce sieťové rozhrania a služby zariadenia sú predvolene zapnuté:

- Rozhranie Bluetooth a prispôbená služba rozhrania Bluetooth, ktoré sa používajú na konfiguráciu siete a ovládanie zariadení prostredníctvom aplikácie.
- Rozhranie siete Wi-Fi, ktoré sa používa na pripojenie zariadení do siete.
- 4G rozhranie, ktoré sa používa na pripojenie zariadení do siete.
- Rozhranie RTK, ktoré sa používa na určovanie polohy zariadenia.

Výrobca: Willand (Beijing) Technology Co., LTD.

Adresa: Room 203, A-1 Bldg. Zhongguancun Dongsheng Technology Park (Northern Territory), No. 66, Xixiaokou Rd, Haidian Dist., Beijing, Čína.

E-mail: support-navimow@rlm.segway.com

Vyrobené pre: Navimow B.V.

Adresa: Teleportboulevard 130, ScaleHub Office B2.01,1043EJ Amsterdam, Holandsko.

Autorizovaný zástupca pre Európu: AR Experts B.V., Boeingavenue 209, 1119 PD Schiphol-Riik, Holandsko.

E-mail: info@certification-experts.com

Webová lokalita: navimow.com

Kontaktujte nás, ak sa vyskytnú problémy týkajúce sa prevádzky, údržby a bezpečnosti alebo chyby/poruchy vašej kosačky.

Slovná označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek výrobcom je licencované. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú vo vlastníctve ich príslušných vlastníkov.

NAVIMOW