

Navimow i2 LiDAR Pro

Felhasználói kézikönyv



Tartalomjegyzék

1. Biztonsági utasítások	1
1.1 Biztonsági figyelmeztetések	1
1.2 Szimbólumok és címkék	3
2. Termékáttekintés	4
2.1 A doboz belseje	4
2.2 Alkatrészek és funkciók	5
2.3 Műszaki adatok	7
2.4 Tartozékok (külön megvásárolható)	8
3. Telepítés	9
3.1 Első lépések	9
3.2 Aktiválja a fűnyírót	9
3.3 A töltőállomás összeszerelése	10
3.4 Navimow OS frissítése	10
4. Művelet	11
4.1 Térkép létrehozása	11
4.2 Indítsa el a fűnyírást	15
4.3 Alapfunkciók	18
4.4 Biztonsági funkciók	19
4.5 Útmutató az Apple Keresés alkalmazáshoz	21
4.6 Fejlett funkciók	24
5. Karbantartás	26
5.1 Tisztítás	26
5.2 Pengék cseréje	26
5.3 Szállítás	27
5.4 Akkumulátor és tápegység	28
5.5 Tárolás és helyreállítás	30
6. Garancia és megfelelés	31
6.1 Érzékelők és interfészek	31
6.2 EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	32
6.3 Korlátozott jótállás	34
6.4 Tanúsítványok	38
7. Kapcsolatfelvétel	41
8. Védjegy és Jogi nyilatkozat	41

Üdvözöljük

Köszönjük, hogy a Navimow i2 LiDAR Pro-t választotta!

A Navimow i2 LiDAR Pro plug-and-play gypápolást kínál LiDAR-alapú automatikus térképezéssel. Az AWD rendszer simán kezeli a lejtőket és az akadályokat, miközben kíméletesen védi a fűvet. Az intelligens otthonokkal való kompatibilitás és az időjáráshoz való alkalmazkodás kombinációjával az i2 LiDAR Pro intelligens, könnyed fűnyírást biztosít a kezdetektől a végéig.

1. Biztonsági utasítások

1.1 Biztonsági figyelmeztetések

FONTOS

HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL ŐRIZZE MEG JÖVŐBENI REFERENCIÁNAK

- 1) Ügyeljen arra, hogy a Navimow-t (a kézikönyvben fűnyíróként hivatkozik rá) és a töltőállomást az utasításoknak megfelelően telepítse és működtesse. A teljes felhasználói kézikönyvért és a legújabb felhasználói anyagokért látogasson el a navimow.com webhelyre.
- 2) A fűnyíró csak fogyasztói használatra készült. A fűnyíró nem fűnyírásra történő használata súlyos sérüléseket okozhat. A sérülésveszély elkerülése érdekében kérjük, olvassa el és értse meg az összes figyelmeztetést és óvintézkedést. Kérjük, értse meg, hogy a kézikönyvben található utasítások és figyelmeztetések betartásával csökkentheti a kockázatot, de nem tudja kiküszöbölni az összes kockázatot. Az üzemeltető vagy felhasználó felelős a tulajdonában lévő ingatlanon más személyeket érő balesetekért vagy veszélyekért.
- 3) A Navimow számos beépített biztonsági érzékelővel rendelkezik, azonban még mindig léteznek biztonsági kockázatok. Állítson be olyan időpontot a fűnyírásra, amikor nincsenek emberek vagy háziállatok a gyepen. Tájékoztassa a szomszédokat a baleset- és veszélyhelyzetekről. Ha a fűnyírót nyilvános gyepen használja, vagy ha a gyeptől a szomszéd vagy az utca felé nyitott, védje vagy kerítse el a gyepet, vagy helyezzen ki egy figyelmeztető táblát a munkaterület körül, amelyen ez áll: **FIGYELEM! Automata fűnyíró! Maradjon távol a géptől! Felügyeljen a gyerekekre!**
- 4) NE módosítsa a fűnyírót saját maga! A módosítások akadályozhatják a fűnyíró működését, súlyos sérülést és/vagy kárt okozhatnak, vagy érvényteleníthetik a Korlátozott jótállást. Csak a Navimow által jóváhagyott alkatrészeket és tartozékokat használjon.
- 5) A gyártó azt ajánlja, hogy a felhasználók legalább 18 évesek legyenek. A gép üzemeltetése előtt mindenképpen szerezze meg a szükséges képzést.

FIGYELMEZTETÉS

Soha ne engedje, hogy a gépet gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek, illetve olyan személyek használják, akik nem ismerik ezeket az utasításokat. A helyi előírások korlátozhatják a kezelő korát.

Fűnyírás előtt:

- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a fűnyíró minden alkatrésze rendesen működik-e.
- A legjobb fűnyírási eredmény elérése érdekében száraz időben ajánlott fűt nyírni. Esőben történő fűnyírásakor a fűnyesedékek beragadhatnak a fűnyíró aljára, ami a fűnyíró megcsúszását okozhatja. NE nyírjon fűvet rossz időben, például heves esőzés, zivatar vagy havazás esetén.
- Rendszeresen ellenőrizze a gép használati területét, és távolítsa el minden követ, botot, drótot, csontot és egyéb idegen tárgyat. A Korlátozott jótállás nem terjed ki a gyepen hagyott tárgyak által okozott károokra.
- Az esetleges károk elkerülése érdekében tartsa a működő fűnyírót legalább 1 m (3 láb) távolságra a locsolófejektől. A fűnyíró és a locsoló NEM működhet egyszerre. Állítsa be a fűnyírási ütemtervet úgy, hogy az eltérő időpontban működjön, mint az öntözőrendszer.
- SOHA ne hagyja, hogy a gyermekek megérintsék a tápegységet, a töltőállomást, a pengéket, az akkumulátorrekeszt vagy bármely résszel rendelkező alkatrészt, például a kerekeket!

FIGYELMEZTETÉS

Soha ne működtesse a gépet vagy annak tartozékait, ha a védőburkolatok vagy pajzsok sérültek, vagy ha a kábel sérült vagy kopott.

Fűnyíráskor:

- Maradjon távol a forgó pengéktől! NE tegye a kezét vagy lábát a forgó pengék alá vagy közelébe.
- Vigyázzon a fűnyírás közben a kis repülő tárgyakra vagy kövekre. Tartson biztonságos távolságot a fűnyírótól, amikor az működik.
- NE hagyja a gépet felügyelet nélkül, ha tudja, hogy a közelben háziállatok, gyermekek vagy emberek tartózkodnak!
- NE lépje túl a fűnyíró képességeit. Miközben távolról irányítja a fűnyírót és tartozékait, tartsa meg egyensúlyát, figyelje a lépéseit, sétáljon, de soha ne fusson.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- NE engedje, hogy gyermekek a gép közelében tartózkodjanak, vagy játszanak vele, amikor a gép működik!
- NE emelje fel a fűnyírót működés közben! NE üljön fel a fűnyíróra!
- NE nyírjon fűvet a munkaterületen belüli maximális lejtésnél (55%) meredekebb lejtésű területeken, valamint a határon (55%).
- Ha a fűnyíró rendellenes hangot ad vagy riasztást jelez, nyomja meg azonnal a STOP gombot.
- Ha rendellenes rezgéseket észlel, kapcsolja ki a fűnyírót, helyezze vízszintes talajra körülbelül 30 másodpercre, majd indítsa újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a hivatalos vevőszolgálathoz.
- NE érintse meg a mozgó veszélyes alkatrészeket, amíg azok teljesen meg nem állnak.

Biztonságos használat:

- NE üzemeltesse vagy töltsen a fűnyírót a hőmérsékleti határértékeken kívül: 0-40 °C (32-104 °F), mert az alacsony/magas hőmérséklet csökkentheti a fűnyíró teljesítményét, és akár balesetekhez is vezethet.
- NE tegyen semmit a fűnyíróra vagy a töltőállomásra.
- Javasoljuk, hogy a fűnyíró rendszeres karbantartását (lásd: Karbantartás a felhasználói kézikönyvben) egy felnőtt végezze el.
- Rendszeresen ellenőrizze a figyelmeztető eszközök hatékonyságát. Ezek az eszközök közé tartozik a hangjelző, a töltőállomáson lévő LED-lámpa és a fűnyíró LCD-képernyője.
- A töltés előtt kérjük, olvassa el a töltés módja a Felhasználói kézikönyvben. A nem megfelelő használat áramütést, túlmelegedést vagy maró folyadék szivárgását okozhatja.
- Csak az eredeti vagy a Navimow által megadott azonos modellhez tartozó akkumulátorcsomagot használjon. Minden fűnyíró egy akkumulátorcsomagot tartalmaz. Az akkumulátor névleges kapacitása az adott fűnyírómodellől függően 5,1 Ah és 10 Ah. Forduljon az értékesítés utáni szervizhez, és kérjen szakembert az akkumulátorcsomag cseréjére.
- Ne használjon nem újratölthető elemeket. Az akkumulátor feltöltéséhez csak a készülékhez mellékelt levehető tápegységet használja. Az Európai Unió és Norvégia esetében: NBW32D004D0N01-EU (4 A), NBW32D002D5N-EU (2,5 A); Az Egyesült Királyság esetében: NBW32D004D0N01-UK (4 A), NBW32D002D5N-UK (2,5 A); Svájc esetében: NBW32D004D0N01-CH (4 A), NBW32D002D5N-CH (2,5 A).
- NE szerelje szét vagy lyukassza ki az akkumulátor burkolatát. A rövidzárlat elkerülése érdekében tartsa távol a fémtárgyaktól. Tartsa távol a tűztől, hőtől és közvetlen napfénytől.
- Az akkumulátorral és az elektromos hulladékkal kapcsolatos információkért forduljon a háztartási hulladékkezelőhöz, a helyi vagy regionális hulladékkezelő irodához vagy az értékesítési ponthoz.
- A pengék cseréjekor óvatosan járjon el, és viseljen védőkesztyűt, mivel a pengék sérülést okozhatnak.
- Ha a tápegység vagy a hosszabbító kábel használata közben megsérül vagy összegabalyodik, húzza ki a tápegységet a hálózati aljzatból, majd bogyozza ki. A veszély elkerülése érdekében inkább a dugó testét húzza meg, mint a vezetékét, amikor a tápegységet leválasztja a konnektorról. Forduljon az értékesítés utáni szervizhez, és kérjen szakembert a kábel javítására vagy cseréjére.
- Tisztításkor, a sérülések ellenőrzésekor vagy rendellenességek ellenőrzésekor a fűnyírót ki kell kapcsolni, és a töltőállomást le kell választani az áramforrásról.

1.2 Szimbólumok és címkék

Kérjük, figyelmesen tanulmányozza a terméken és a címkéken található szimbólumokat, és értse meg azok jelentését:



⚠
FIGYELMEZTETÉS - A gép üzemeltetése előtt olvassa el a jelen használati útmutatót.



⚠
FIGYELMEZTETÉS - Ne érintse meg a forgó pengét.



⚠
FIGYELMEZTETÉS - Üzemeltetés közben tartson biztonságos távolságot a géptől.



⚠
FIGYELMEZTETÉS - Ne üljön fel a gépre.



⚠
FIGYELMEZTETÉS - A gépen végzett munka vagy a gép felemelése előtt működtesse a letiltó berendezést*.
* A letiltó eszköz ezúttal a biztonsági zárat jelenti. A fűnyíró felemelése vagy működtetése előtt engedélyezze a biztonsági zárat a Biztonsági zár ikonra kiválasztásával a fűnyíró képernyőjén, és nyomja meg a OK.




⚠
FIGYELMEZTETÉS - Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani. Gondoskodjon arról, hogy a termék a helyi jogszabályi előírásoknak megfelelően kerüljön újrahasznosításra.

2. Termékáttekintés

2.1 A doboz belseje

Hiányzó vagy hibás alkatrészek esetén forduljon az értékesítés utáni szervizhez. Javasoljuk, hogy a csomagolóanyagokat a jövőbeni szállítás és szállítás céljából őrizze meg.

- Navimow i2 LiDAR Pro

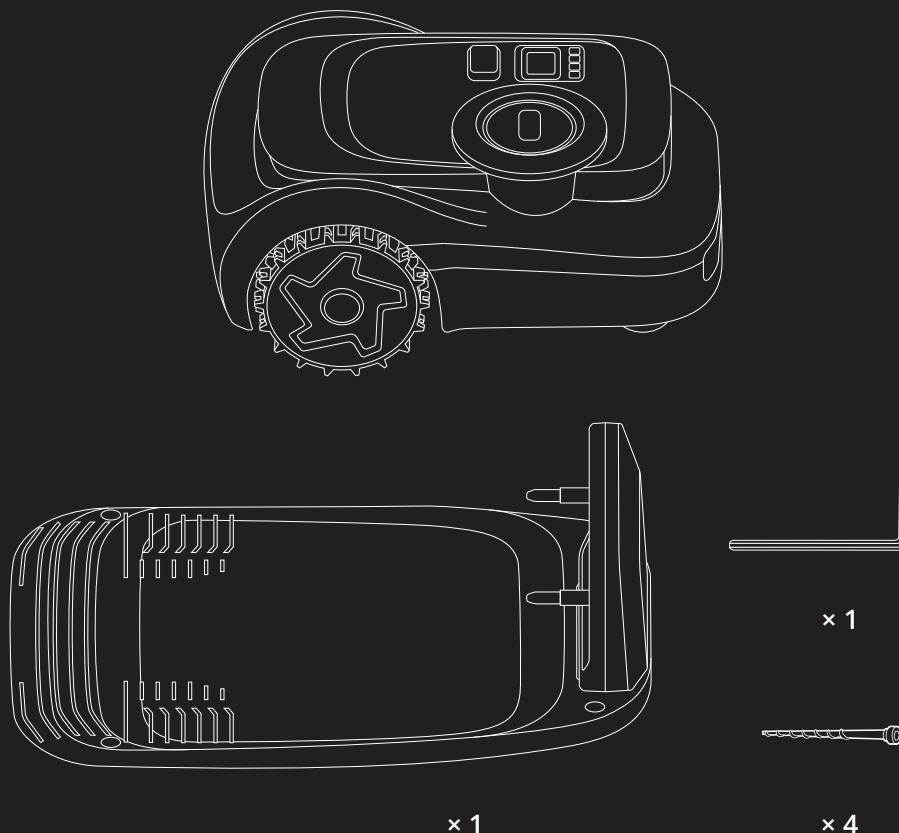

Töltőállomás és a telepítőkészlet



× 7

Rögzítők a hosszabbító kábel rögzítéséhez




× 6




× 6

Tartalékpengék és -csavarok

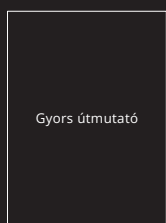

Gyors útmutató

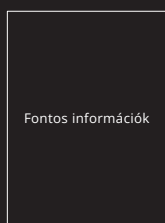

Fontos információk



× 1

Hosszabbító kábel a tápegységhez




× 1


Tápegység adapter

2.2 Alkatrészek és funkciók

2.2.1 Fűnyíró

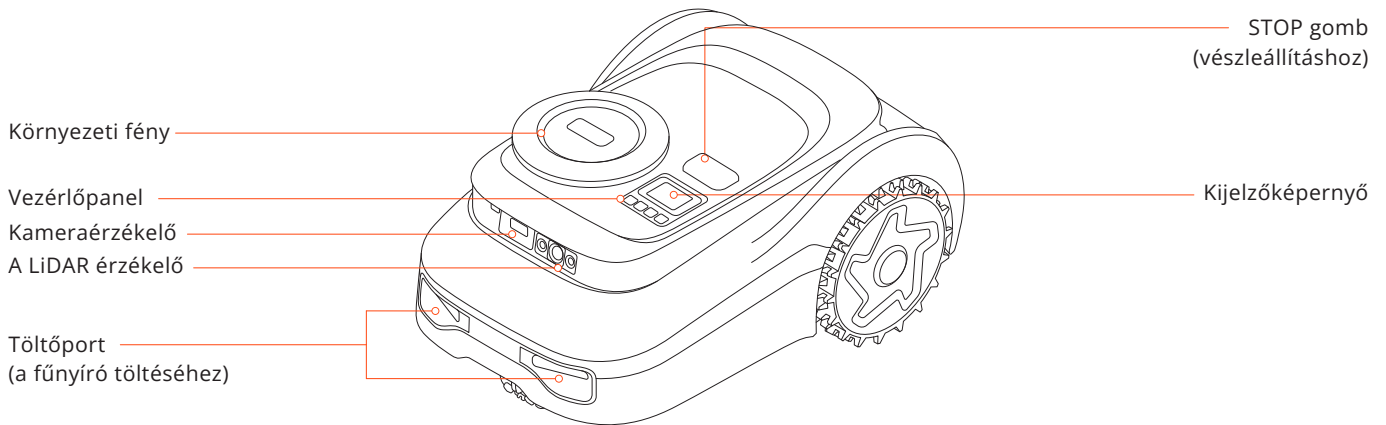

- Vezérlőpanel: A gombokkal elindíthatja a fűnyírást, lezárhatja/feloldhatja a fűnyírót, feltöltésre küldheti a fűnyírót, valamint egyéb alapvető műveleteket hajthat végre.
- Kijelzőképernyő: Mutatja a fűnyíró állapotát, és támogatja a vágási magasság, a nyelvek és a mértékegységek és egyéb funkciók beállítását.
- Környezeti fény: A fűnyíró különböző állapotait mutatja a különböző fényhatások alapján.
- Kameraérzékelő: Érzékeli a nem fűből készült tárgyakat, hogy elkerülje a velük való ütközést.
- A LiDAR érzékelő: Helyezésre, a környező környezet azonosítására és az akadályok elkerülésére szolgál.
- STOP gomb: Nyomja meg, hogy vészhelyzetben állítsa le a fűnyírót.
- Töltőport: A fűnyíró töltésére szolgál, amikor érintkezik a töltőállomással.

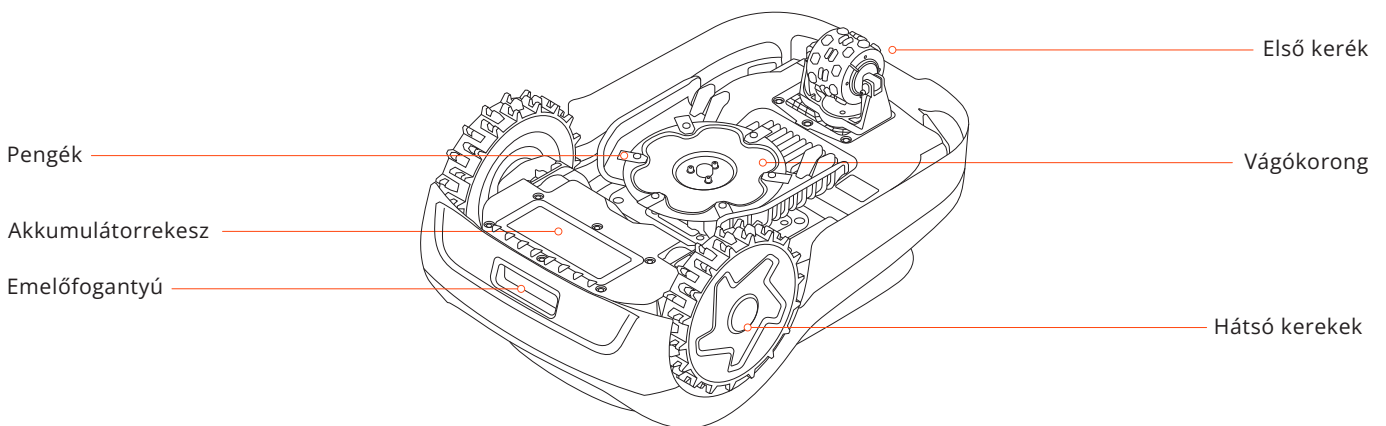

- Pengék: A pengék szabadon foroghatnak a vágókoronghoz való rögzítés után. Fűnyírás közben kifelé lengenek, hogy levágják a fűvet. Amikor akadályba ütköznek, befelé hajlanak a védelem érdekében.
- Vágókorong: Kör alakú alkatrész a pengék tartására.
- Hátsó kerekek: Terepjáró kerekek az erősebb tapadás és ellenállás érdekében.
- Emelőfogantyú: Használja a fűnyíró megemeléséhez, ha szükséges.
- Első kerék: A motorral irányítja a fűnyíró irányát, növelve a mászóképeséget.

2.2.2 Megjelenítés és vezérlés

Művelet	Kijelzőképernyő	A fűnyíró fényei	Művelet	Kijelzőképernyő	A fűnyíró fényei
Bekapcsolás: Nyomja meg az OK gombot, és tartsa lenyomva 1 másodpercig a fűnyíró bekapcsolásához		Folyamatos kék	Térképezés		Folyamatos kék
Töltés		Lüktető zöld: A töltés folyamatban van Folyamatos zöld: Teljesen feltöltve	A pengék forogni készülnek		Villogó fehér
Hiba: Kövesse az alkalmazás utasításait a hibakód törléséhez		Villogó piros	Küldje a fűnyírót a töltőállomásra		Folyamatos kék
Felemelve, megdőntve vagy megfordítva		Folyamatos piros	Gyerekzár: Kapcsolja be az alkalmazáson keresztül		/
Szoftverfrissítés		Lüktető fehér	Biztonsági zár: Válassza ki a Biztonsági zár ikont, és kapcsolja be		/

2.2.3 PIN-kód

Amikor a fűnyíró le van zárva, a beállított PIN-kód megadásával oldhatja fel. Nyomja meg a < gombot a szám csökkentéséhez és a > gombot a növeléshez. Nyomja meg a Vissza a törléshez és az OK gombot a megerősítéshez.



2.3 Műszaki adatok

		i210 LiDAR Pro	i220 LiDAR Pro
Alapinformációk	Méreték: Hosszúság × szélesség × magasság	655,5 x 445 x 289,7 mm	
	Nettó súly (akkumulátorral együtt)	17,35 kg	17,90 kg
A fűnyíró paraméterei	Ajánlott fűnyírási terület	1000 m ²	2000 m ²
	Tipikus fűnyírási idő Teljes töltésenként[1]	Körülbelül 75 perc	Körülbelül 180 perc
	Területkapacitás óránként	158 m ²	
	Vágási szélesség	22 cm	
	Vágási magasság	2-7 cm	
	Töltési idő	Körülbelül 90 perc	Körülbelül 115 perc
Zajkibocsátás[2]	Mért hangteljesítményszint LWA	59 dB(A)	
	Hangteljesítmény-bizonytalanságok KWA	3 dB(A)	
	Hangnyomásszint LpA	51 dB(A)	
	Hangnyomás-bizonytalanságok KpA	3 dB(A)	
Munkakörülmények	Üzemi hőmérséklet	0-40 °C (-32-104 °F); 10-35 °C (50-95 °F) ajánlott	
	Tárolási hőmérséklet	-20-50 °C (-4-122 °F); 10-35 °C (50-95 °F) ajánlott	
	IP-besorolás	IP66 a fűnyíró testéhez és a töltőállomáshoz IP67 a tápegységhez	
	Max. dőlésszög a munkaterületen belül	55%	
	Max. lejtő a határon	55%	
Penge motor	Névleges sebesség	2500/perc	
Akkumulátorcsomag	Akkumulátor típusa	Lítium-ion akkumulátor	
	Névleges feszültség	21,6 V DC	
	Névleges kapacitás/energia	5,1 Ah / 110 Wh	10 Ah / 216 Wh
Tápegység	Bemeneti feszültség	100-240 V AC	
	Kimeneti feszültség	32 V DC	
	Kimeneti áram	2,5 A	4 A
	Kábel hossza	8,2 m	
Töltőállomás	Bemeneti feszültség	32 V DC	
	Bemeneti áram	2,5 A	4 A
	Kimeneti feszültség	32 V DC	
	Kimeneti áram	2,5 A	4 A
	Jelző	LED	





[1] A tesztet normál vágási sebességgel, teljes töltöttségű akkumulátorral, 25 °C-os (77 °F) környezeti hőmérsékleten, frissen nyírt gyep nyírása közben végeztük. A termék a nyílt területeken óránként többet képes nyírni, mint az elkülönített kis gyepfelületeken. Ha a fű nedves vagy hosszú, a munkakapacitás csökken. Minél laposabb a gyepfelület, annál nagyobb a munkakapacitás.

[2] A zajkibocsátási nyilatkozatok megfelelnek az EN 50636-2-107 szabványnak.

2.4 Tartozékok (külön megvásárolható)

2.4.1 Navimow Garage M

A Garage M teljes mértékben kompatibilis a Navimow i2 LiDAR Pro-val, mivel nem blokkolja a GPS-jeleket és a hálózati kapcsolatot. Extra védelmet nyújt a napsütés és az eső ellen. A felhajtható fedél lehetővé teszi a vezérlőpanelhez történő könnyű hozzáférést, így a fűnyírót a töltőállomáson is működtetheti.

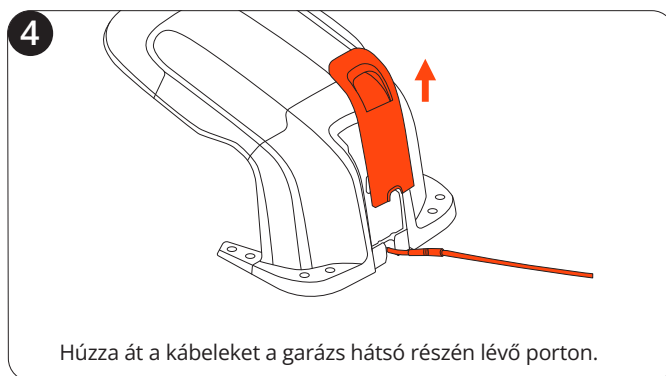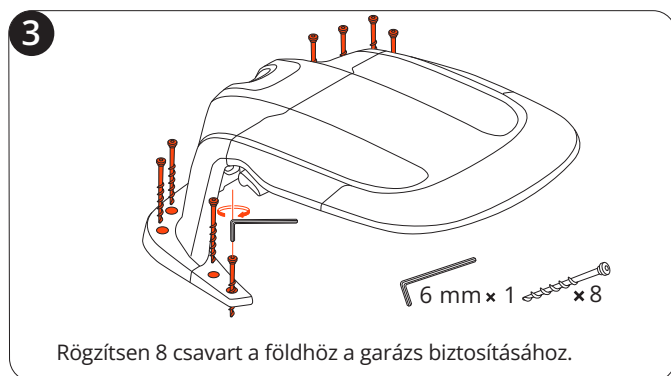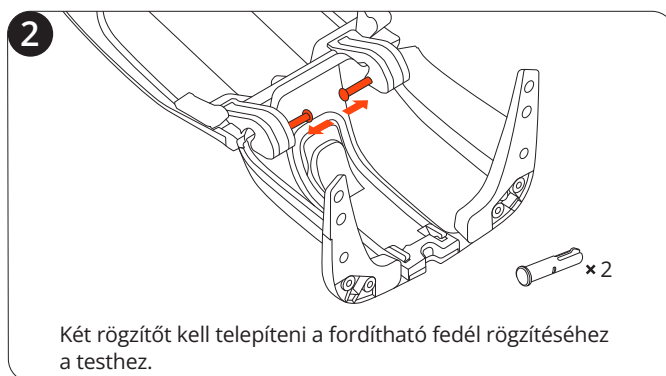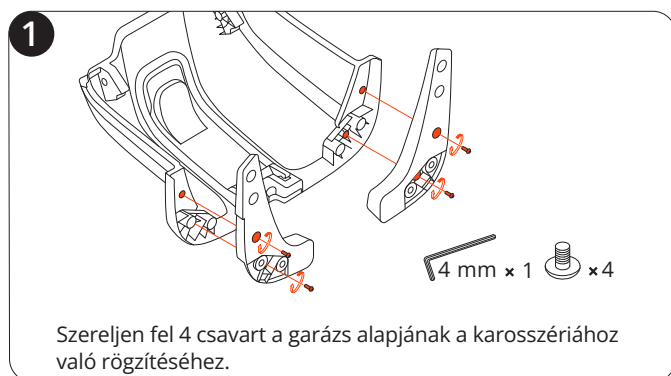

2.4.2 Pengeszervelvény plusz

Ez a 12 pengéből és 15 csavarból álló készlet a kopott pengék és csavarok cseréjére szolgál a fűnyíróján.




3. Telepítés

3.1 Első lépések

A fűnyíró első alkalommal történő feltöltése

Egy új fűnyíró akkumulátorában hosszú tárolás után lemerülhet az akkumulátor. Az első használat előtt töltsse fel teljesen a fűnyírót. Helyezze a fűnyírót a töltőállomásra. Győződjön meg róla, hogy a fűnyíró töltőportja és a töltőállomáson lévő érintkezőcsík jól érintkezik. Használja a fűnyíró eredeti csomagolásából származó kábeleket. Előfordulhat, hogy más i Series modellek nem kompatibilisek.





3.2 Aktiválja a fűnyírót

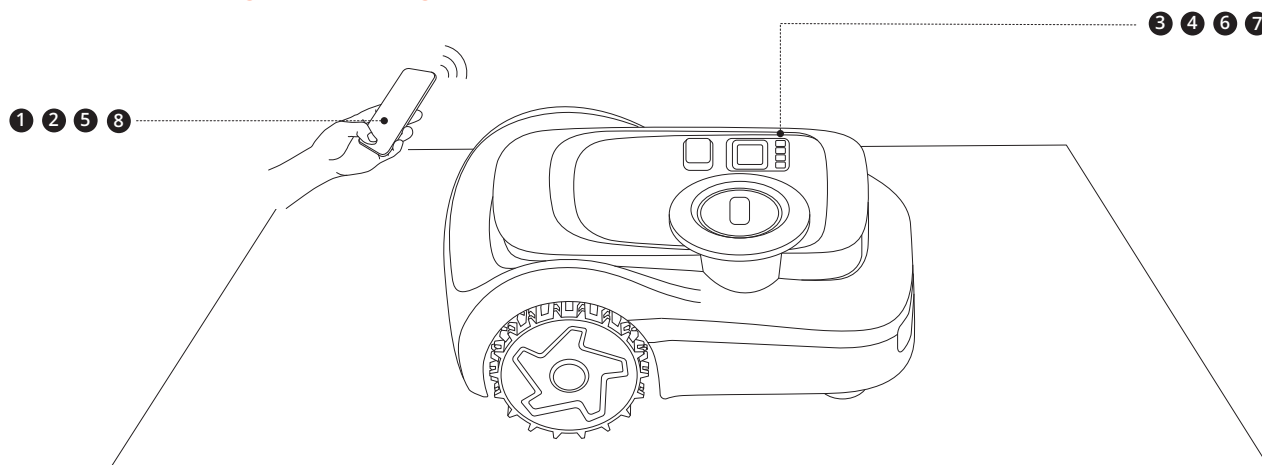

The sequence of screenshots shows the following steps:

1. The app home screen with a search bar containing 'Navimow' and a QR code.
2. A hand tapping the Navimow app icon on the phone.
3. The app displaying '1 mp' (1 meter) and a hand tapping the 'OK' button.
4. The app displaying the 'NAVIMOW' logo and 'Bírótelepítő SEGWAY' (Pairing Segway).
5. The app displaying a Bluetooth search screen with a 'Keresés újra' (Search again) button and a hand tapping the Bluetooth icon.
6. The app displaying a Bluetooth pairing screen with the text 'Nyomja meg az OK gombot a Bluetooth párosításhoz' (Press the OK button for Bluetooth pairing) and a hand tapping the 'OK' button.
7. The app displaying a confirmation screen with a checkmark and the text 'Sikeresen párosítva' (Successfully paired).
8. The app displaying the Bluetooth connection status with a checkmark and a hand tapping the 'OK' button.

3.3 A töltőállomás összeszerelése

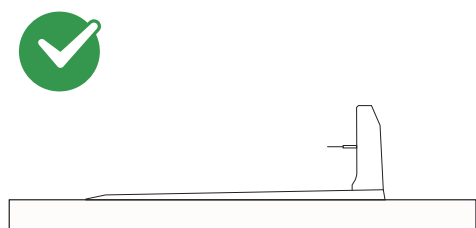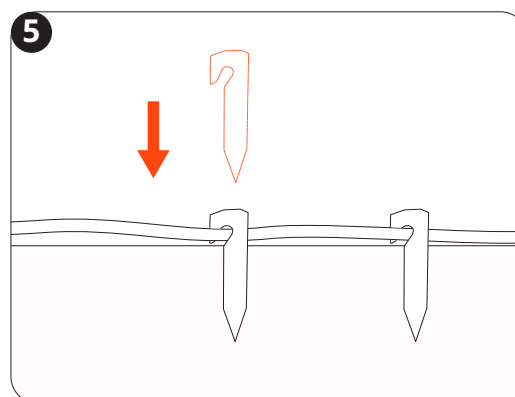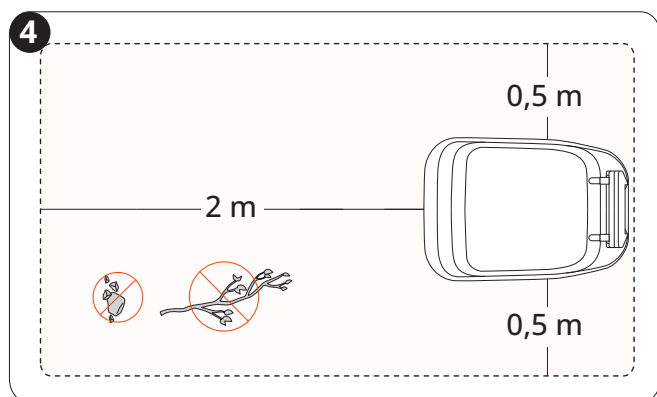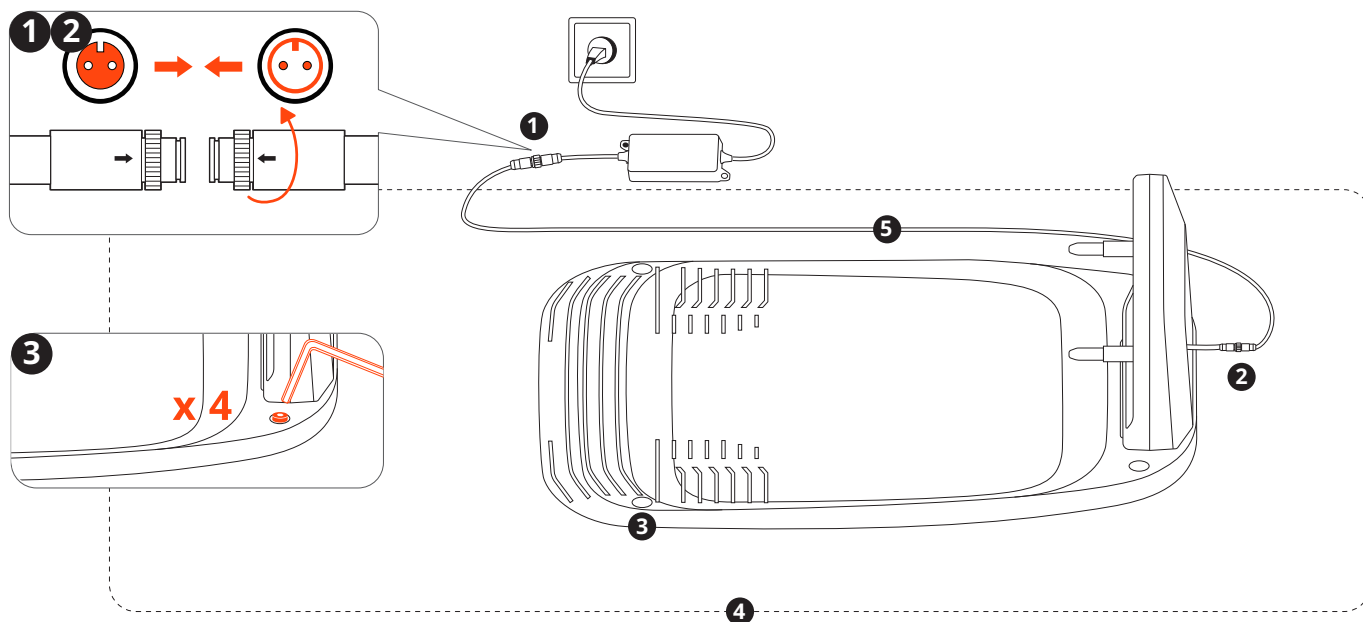

3.4 Navimow OS frissítése

Lépjen a **Kezdőlap** > **Beállítások** > **Eszközeim** > **Szoftverfrissítés menüpontra**. Frissítse a Navimow OS-t a legújabb verzióra. Ezen folyamat során ne kapcsolja ki a fűnyírót és ne végezzen más műveleteket.

4. Művelet

4.1 Térkép létrehozása

4.1.1 Előkészítés

Tisztítsa meg a gyepet

Távolítsa el a törmeléket, levélkupacokat, játékokat, drótokat, köveket és egyéb akadályokat a gyepről. Győződjön meg róla, hogy a gyerekek és a háziállatok nem tartózkodnak a gyepen. Vágja le a gyomokat és a benőtt fűvet, tartsa a fű magasságát 10 cm vagy annál alacsonyabb szinten

Készítse elő a fűnyírót

Győződjön meg róla, hogy a fűnyíró be van kapcsolva, és Bluetooth-on keresztül csatlakozik a telefonjához.


MEGJEGYZÉS: Ha a fűnyíró zárt állapotban van, adja meg a PIN-kódot a feloldáshoz.

4.1.2 Automatikus térképezés

Válasszon automatikus leképezést a tiszta, meghatározott kerülettel és kevés akadállyal rendelkező pázsitokhoz. Kerülje az automatikus feltérképezést a tisztázatlan kerületű pázsiton, vagy a közeli medencék, sziklák és más kockázatos területek pázsiton.


Jelölje ki az első nyírási zónát a gyepen.

1. Távolról irányítsa a fűnyírót a legközelebbi gyepfelületre
2. Érintse meg a képernyőn a Jelölje meg ezt a zónát gombot, amikor a fűnyíró eléri az első gyepet. A fűnyíró vezérlésénél maradjon 6 m távolságon belül a fűnyírótól.

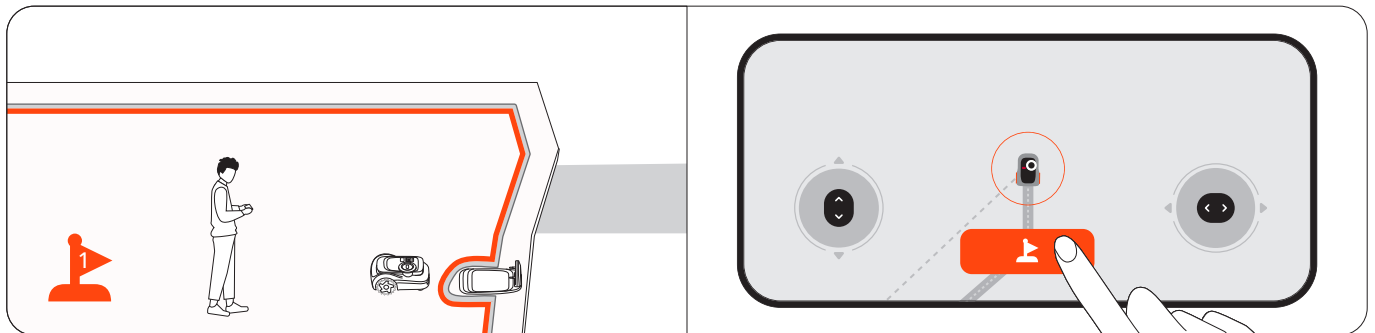


Jelölje meg a gyepen a többi nyírási zónát (ha van ilyen)

1. Távolról vezérelheti fűnyíróját a következő gyepzónába.

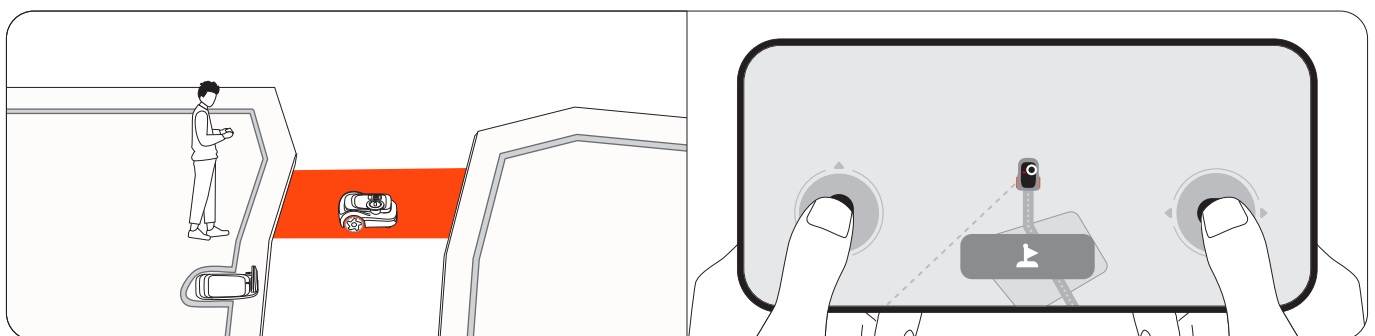


2. Érintse meg a képernyőn a „Jelölje meg ezt a zónát” gombot, amikor a fűnyíró eléri a gyept. Ezzel automatikusan létrejön egy csatorna a zónák között. A fűnyíró vezetésekor kerülje a kerülőutakat vagy a keskeny, egyenetlen, akadályokkal teli ösvényeket. Javasoljuk, hogy a nagy feltérképezési hatékonyság érdekében jelölje meg az összes zónát.

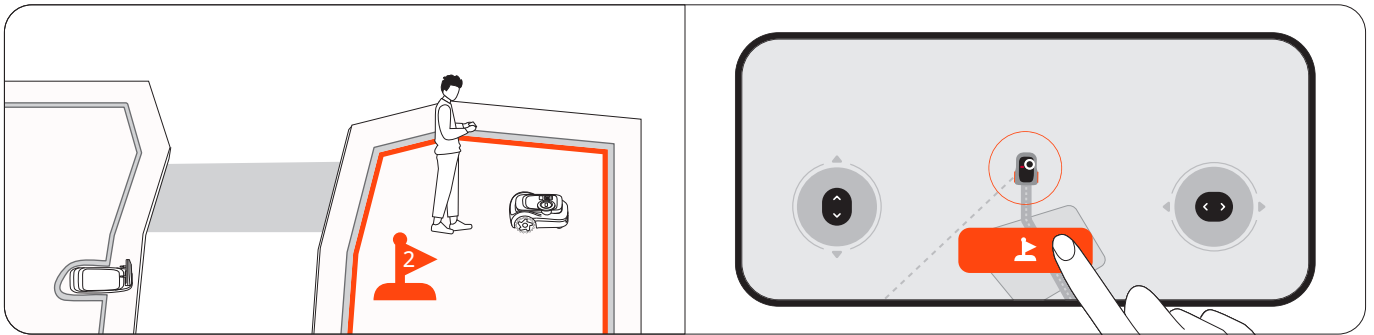

3. További zónák megjelöléséhez ismétlje meg az 1. és 2. lépést.

4. Koppintson a „Kész” gombra, ha befejezte az összes zóna megjelölését.

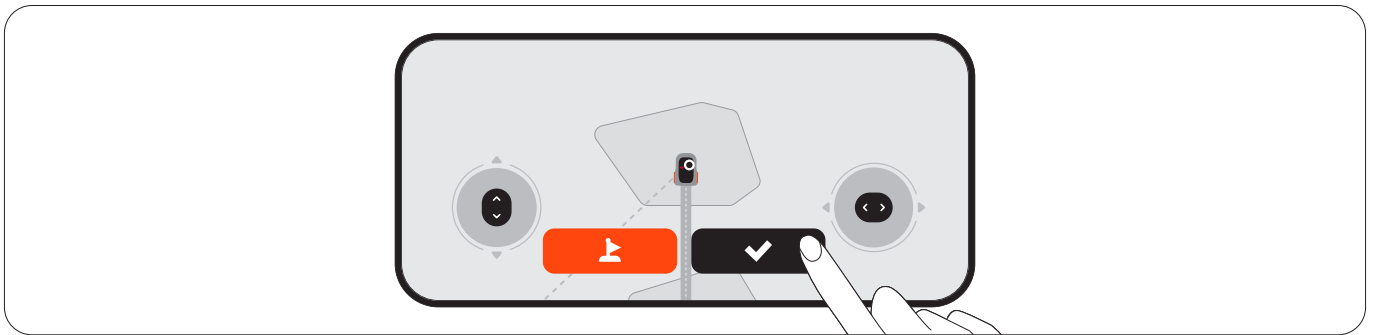


Automatikus térképezés


A fűnyíró automatikusan feltérképezi az összes zónát fordított sorrendben a megjelöléstől függően. A folyamat során nem kell a telefont a fűnyíróhoz csatlakoztatva tartani, ezért nyugodtan hagyja ott. Amint a térkép elkészült, értesítést kap, és a fűnyíró automatikusan visszatér a töltőállomásra.

4.1.3 Manuális térképezés

A tisztázatlan kerületű gyepek esetében hozzon létre egy térképet az Ön irányítása alatt, vezesse a fűnyírót a gyept szélén, hogy létrehozza annak határát. Ha tisztább vágás érdekében a fűnyírónak a szélén kell közlekednie, térképezés közben irányítsa a fűnyírót a szélén. Keressen egy kiindulási pontot a gyept szélén. A fűnyíró mögött haladjon, és maradjon 6 méteren belül tőle.

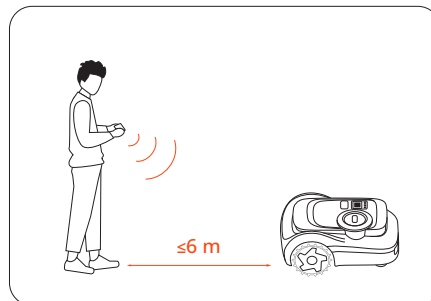



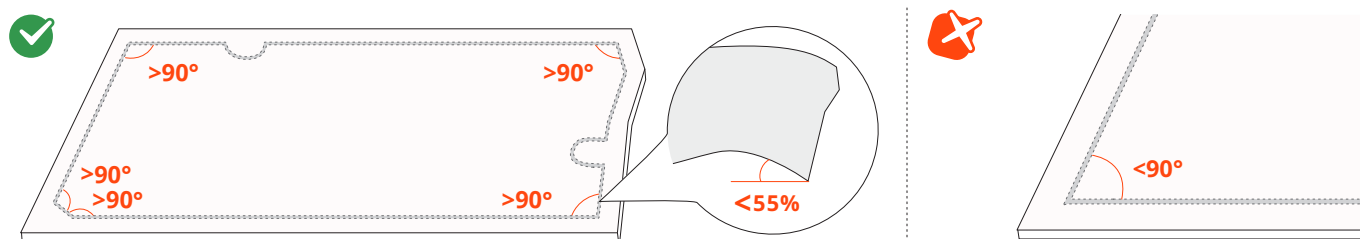


MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy egy egyenes vonalat kövessen, amelynek elfordulási szöge nem kisebb mint 90°.



4.1.4 Egyéb térképelemek

Egyéb térképelemeket adhat a térképéhez a **Kezdőlap > Beállítások > Térképkezelés** menüpontban.



Ikon	Térképelemek
	Határ
	Be nem járható sziget (BioLife sziget)
	Csatorna
	VisionFence-off zóna
	Firka

Határ

A határvonal egy virtuális vonal, amely meghatározza a fűnyírási zóna szélét. A zóna automatikusan létrejön, miután a munkaterület határait feltérképezték. Továbbra is létrehozhat több zónát, és ezeket csatornákkal összekapcsolhatja.

Elszigetelt zóna


Ha egy gyeplépcső nincs összekötve más gyeplépcsőkkel, és a fűnyíró önállóan nem tud odajutni, akkor ez a gyeplépcső elszigetelt zónaként jön létre. Ha elszigetelt zónában szeretne kaszálni, vigye oda a fűnyírót, válassza ki a Fűnyírás ikont a fűnyíró képernyőjén, és nyomja meg az OK gombot.

A fűnyírás utáni feltöltéshez vigye vissza a fűnyírót a töltőállomásra.

MEGJEGYZÉS: Izolált zónákban csak egyszeri fűnyírási feladatok támogatottak.

Be nem járható sziget (BioLife sziget)


A be nem járható sziget egy olyan terület, amelyet a fűnyírónak el kell kerülnie nyírás közben, például virágágyások, tavak vagy locsolófejek. A nyírási zónákban ideiglenesen elhelyezett tárgyak, például trambulínok vagy grillsütők esetében a helyüket be nem járható szigetként állíthatja be, és törölheti ezt a beállítást, amint a tárgyat eltávolította a gyepről. A be nem járható szigeteket BioLife-szigetnek is nevezik. Hozz létre BioLife-szigeteket, ahol a fű és a növények természetes módon nőhetnek a méhek, lepkék és sünök számára.

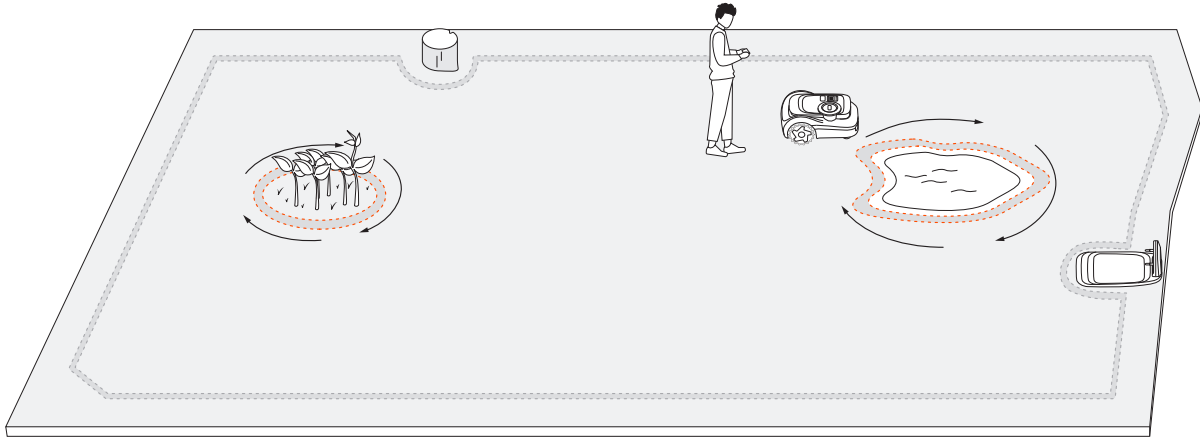

Csatorna


A csatornák olyan ösvények, amelyek két különálló nyírési zónát kötnek össze, vagy a gyepezet szélét kötik össze a töltőállomással. Az automatikus térképezés esetén a csatornák automatikusan létrejönnek, amikor a fűnyírót úgy irányítja, hogy az egyik zónából a másikba lépjen.

MEGJEGYZÉS: A csatorna legyen 1 m-nél szélesebb.

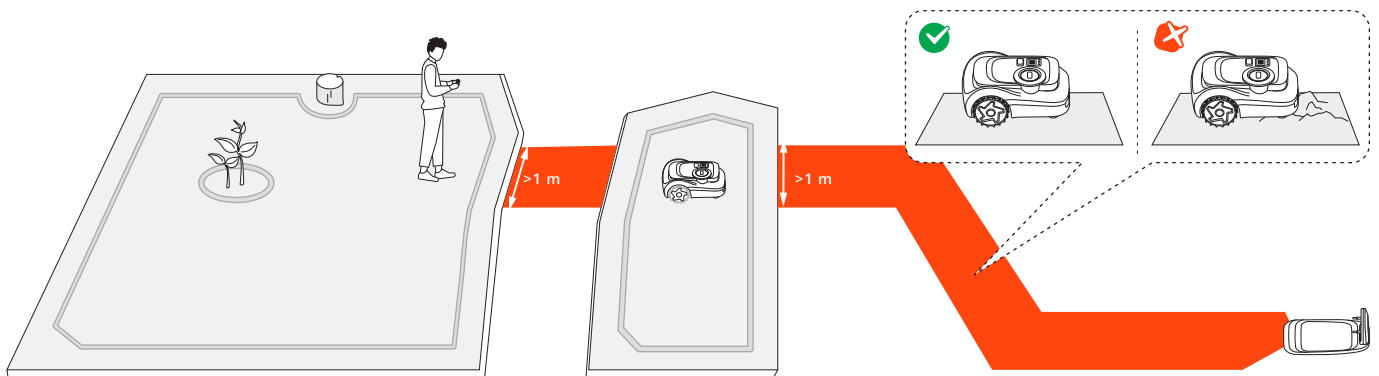


VisionFence-off zóna

A VisionFence-off zóna egy olyan hely, ahol a fűnyíró automatikusan kikapcsolja az akadályok elkerülésére használt kameraérzékelőt és a LiDAR érzékelőt. A fűnyíró közvetlenül áthalad ahelyett, hogy elfordulna. Hozz létre VisionFence-off zónát olyan helyeken, mint a köves utak vagy a közműgödrök, ahol a fűnyírónak át kell haladnia az alapos vágás érdekében. A VisionFence-off zóna méretét módosíthatja, áthelyezheti egy másik helyre, vagy törölheti.

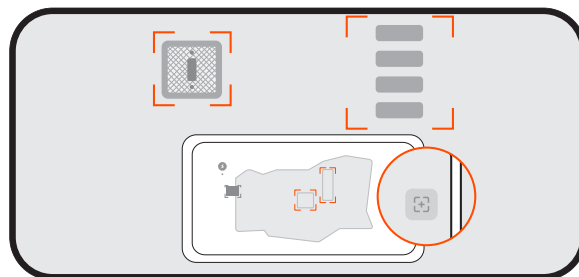

Firka

A firka egy szórakoztató minta vagy dizájn, amelyet a fűnyírójával készíthet a gyepen. A tervezés (logó vagy betűk és számok kombinációja) és a helyszín kiválasztásával a fűnyíró azt a részt a gyepből vágtatlanul hagyja. Miután a gyep többi része le van vágva, a firka látható lesz. Eldöntheti, hogy hány aktív napig tart a firka. Ezután a fűnyíró teljesen lenyírja azt.

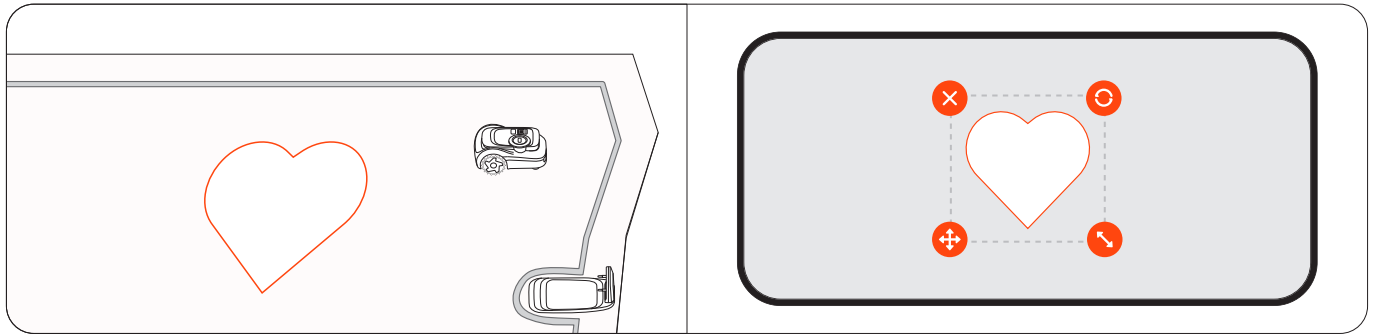


4.2 Indítsa el a fűnyírást

4.2.1 Hogyan nyír fűvet a Navimow

Fűnyírás a határ mentén és a be nem járható szigetek körül

Az Ön fűnyírója a határ mentén kaszál, amikor elkezd a fűnyírási feladatot, és a gyepen belül a tilalmi szigetek körül kaszál, amikor a gyepen belül nyír fűvet. Ha a környezet bonyolult, a kockázatok elkerülése érdekében letilthatja az **Élőnyírást a Térképkezelés > Szerkesztés > Élőnyírás** helyen az egyes zónákhoz. Az Élőnyírás éjszaka automatikusan le van tiltva minden zónában.

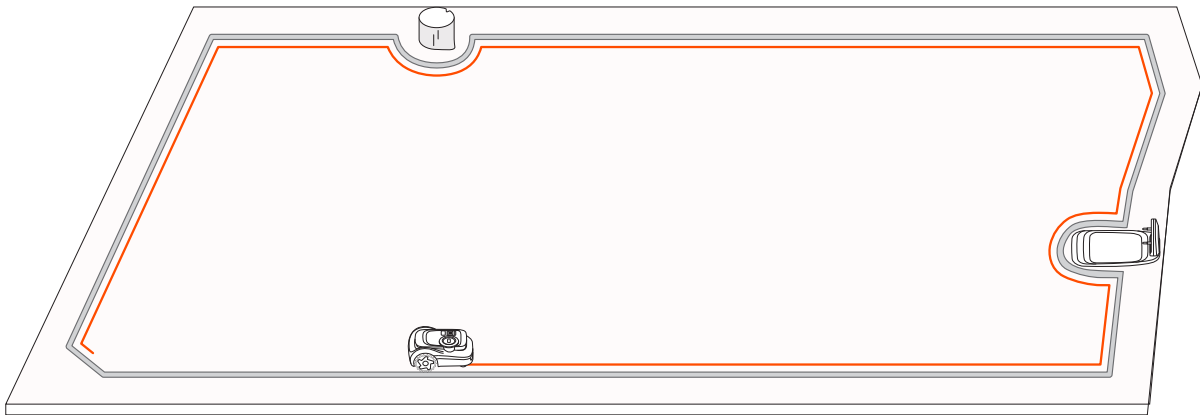

Élőnyékelés

A pázsit szélei mentén tisztítható vágáshoz engedélyezze az Élőnyékelés számára, hogy a fűnyíró a lehető legközelebb nyírjon a szélekhez. Lépjen a **Kezdőlap > Beállítások > Labor > Élőnyékelés** menübe az alkalmazásban a további információkért.

4.2.2 Több zóna kezelése


Több zónát hozhat létre a térképen, mindegyik zóna saját egyedi névvel, valamint egyéni fűnyírási irányokkal és fűnyírási ütemtervvel rendelkezhet.

Határ szerkesztése

- **Rajzolással:** A határvonalat úgy szerkesztheti, hogy a vonalakat közvetlenül az alkalmazás valós jelenettérképére rajzolja át. Ehhez nincs szükség Bluetooth-kapcsolatra a fűnyíróhoz. Lépjen a **Kezdőlap > Beállítások > Térképkezelés > Szerkesztés > Beállítás rajzolással** menübe.
- **Fűnyíróval:** Ha bonyolult változtatásokat kell végrehajtania a határvonalon, manuálisan vezérelheti a fűnyírót, és annak nyomai válnak az új határvonal. Lépjen a **Kezdőlap > Beállítások > Térképkezelés > Szerkesztés > Beállítás fűnyíróval** menübe.


A zónák átnevezése

1. Érintse meg a zóna kiválasztásához.
2. Érintse meg a „Szerkesztés” gombot, és testreszabhatja a kiválasztott zóna beállításait. Koppintson az „Átnevezés” ikonra a zóna nevének beállításához.

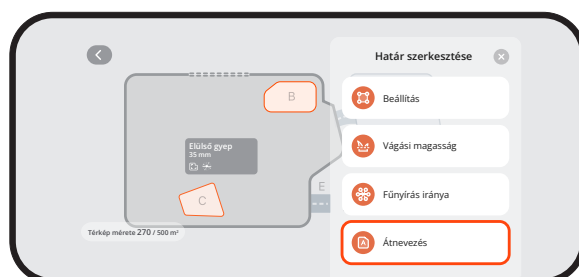


A fűnyírási irányok testreszabása

A fűnyíró automatikusan megváltoztatja a fűnyírási irányt a **Térképkezelés > Szerkesztés > Fűnyírási irány** menüpontban megadott beállításoknak megfelelően. Kiválaszthat egy vagy több irányt, így a fűnyíró minden alkalommal megváltoztatja a fűnyírási irányt, amikor befejezi a fűnyírást.

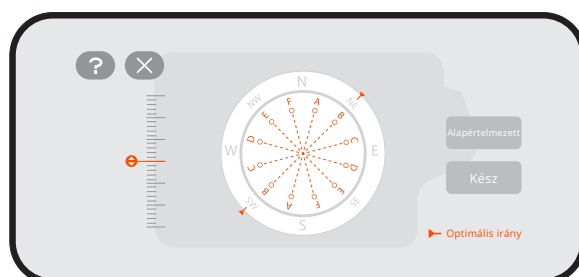

Fűnyírási ütemtervek létrehozása vagy módosítása

1. Lépjen a **Kezdőlap > Beállítások > Fűnyírási ütemterv** helyre.
2. Válasszon ki egy napot az ütemezés beállításához.
3. Állítsa be az ütemezés kezdő és befejező időpontját.
4. Válassza ki, hogy melyik zónára/zónákra kívánja alkalmazni az ütemezést.
5. A beállítások mentéséhez koppintson a Megerősítés gombra.

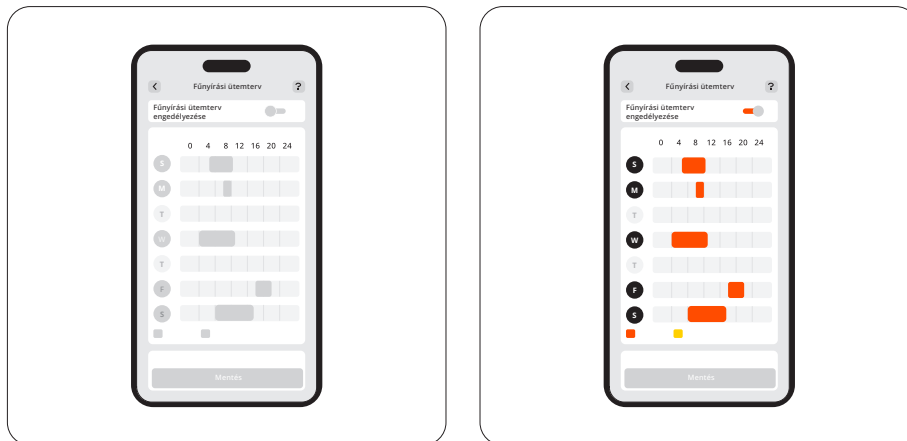

A fűnyírási ütemtervek engedélyezése vagy letiltása


Ha nem szeretné, hogy a fűnyíró betartsa a fűnyírási ütemtervet, akkor azt letilthatja.

Zónák szétválasztása és egyesítése

Ha egy zónát kisebb zónákra szeretne osztani, kézzel vezérelje a fűnyírót, hogy egy zónát kettévágjon. Lépjen a „Térképkezelés” oldalra, válasszon ki egy zónát, és keresse meg a „Szerkesztés” menüpontban az „Osztás” lehetőséget. Az új zónák ugyanazokat a beállításokat követik, mint a régiek.

Ha több zónát szeretne egybeolvasztani, lépjen a „Térképkezelés” oldalra, válasszon ki egy zónát, keresse meg az „Egyesítés” lehetőséget az „Szerkesztés” menüben, válasszon ki egy szomszédos zónát, majd vonja össze őket. Egyszerre csak két zónát egyesíthet. Az új zóna az alapértelmezett beállításokat követi, de szükség esetén testreszabhatja azokat.

4.3 Alapfunkciók

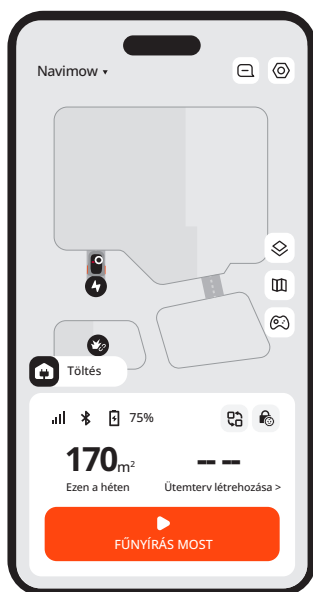

4.3.1 Alkalmazás kezdőképernyője

A Főképernyőn megtekintheti a fűnyíró állapotát, ellenőrizheti a munka előrehaladását, elindíthatja vagy leállíthatja a fűnyírót, és hazaküldheti a fűnyírót.

Ikón	Leírás
Navimow ▾	Váltson egy másik fűnyíróra
	Értesítések és fűnyíróval kapcsolatos beállítások megtekintése
	Térképnézet: váltás a standard, a valódi jelenet és a terep között
	Térképkezelés
	A fűnyíró kézi vezérlése a nyíráshoz
	Bluetooth-kapcsolat. Ha megszakadt a kapcsolat, koppintson a gombra a visszakapcsoláshoz.
75%	Az akkumulátor szintje és töltöttségi állapota
	Váltson konkrét forgatókönyvekre: Gyorsan alkalmazhat speciális beállításokat a fűnyírón a nyaralás és az alvó üzemmódhoz
	Gyerekszár letiltva/engedélyezve (alapértelmezés szerint látható)
	Biztonsági zár letiltva/engedélyezve (miután a fűnyíró gombjaival lezárta a fűnyírót)

4.3.2 Navimow áruház

Böngészhet a Navimow áruházban, és hivatalos kiegészítőket vásárolhat, csatlakozhat a Navimow Körhöz, és pontokat gyűjthet kedvezményekért.

4.3.3 Profil

A Saját lapon módosíthatja a fiókbeállításokat és az általános beállításokat (nyelv, mértékegységek és egyébek), kapcsolatba léphet az ügyfélszolgálattal segítségért, és használati útmutatókat találhat.

4.3.4 Egyéb eszközbeállítások

Hálózati beállítások

Ellenőrizze a jelenlegi kapcsolatát, és válassza ki, hogyan csatlakozzon a fűnyíró a hálózathoz: csak Wi-Fi-n keresztül, csak 4G-n keresztül, vagy hagyja, hogy a rendszer a kapcsolat minőségétől függően váltson a Wi-Fi és a 4G között.

Szoftverfrissítés

A jobb felhasználói élmény érdekében a legújabb fejlesztések meg tapasztalásához rendszeresen ellenőrizze a frissítéseket, és frissítse a Navimow OS-t.

Testreszabás

Fény: Állítsa be a fűnyíró fényerejét, amikor éjszaka dolgozik.

Hang: Válassza ki, hogy a fűnyíró emberi hangon beszéljen, vagy hangeffektusokat játsszon le.

Fűnyíró nyelve: Válassza ki a fűnyíró képernyőjének és a hangos visszajelzésnek a kívánt nyelvét.

Eco üzemmód: Energiatakarékosság érdekében a kijelző 10 másodperc elteltével kikapcsol a Bluetooth-kapcsolat leválasztása után, és a fűnyíró hangulatvilágítása is kialszik.

Eszközinformációk

Átnevezés: Adjon egyedi nevet a fűnyírónak.

Alapinformációk: Ellenőrizze a fűnyíró modelljét, sorozatszámát, aktiválási dátumát, a 4G szolgáltatás lejárat dátumát, a jótállás állapotát és a maximális fűnyírási kapacitást.

Időzóna és ország: Állítsa be az időzónát és az országot/régiót, hogy a fűnyírás ütemterve követhesse a helyi időt. Ha az Ön régiójában van nyári időszámítás, engedélyezze a nyári időszámítást, hogy a fűnyíró automatikusan beállíthassa az időt.

Eszközkezelés

Eszközmegosztás: Oszd meg a fűnyírót más regisztrált Navimow alkalmazásfelhasználókkal. A megosztott felhasználók kezelhetik az összes beállítást, kivéve a tulajdonos fűnyírójának kikötését. A megosztást bármelyik fél bármikor lemondhatja.


Eszköz váltása/hozzáadása: Több fűnyíró hozzáadása és váltás közöttük.

Eszköz leválasztása: A leválasztás után eldöntheti, hogy megtartja vagy törli-e felhasználói adatait.

4.4 Biztonsági funkciók

4.4.1 Lopásgátló

A Lopásgátló funkció pontosan meg tudja találni a fűnyíróját, és megakadályozza az olyan eseteket, mint például a fűnyíró ellopása. A fűnyíró emelésekor és amikor a fűnyíró átlépi a virtuális határt, választhatja a riasztás engedélyezését.

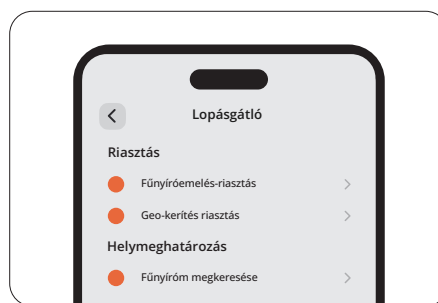

MEGJEGYZÉS:

1. Csak 4G hálózaton keresztül használható. Győződjön meg róla, hogy 4G szolgáltatása nem járt le.
2. Ha a Lopásgátló funkció engedélyezve van, akkor a fűnyíró kikapcsolása előtt be kell írnia a PIN-kódot.

Fűnyíróemelés-riasztás

Ez a riasztás figyelmeztet, ha a fűnyíródat néhány másodpercre felemelik a földről. Ha engedélyezve van, riasztást hall és értesítést kap az alkalmazásában. A riasztás leállításához írja be a PIN-kódot közvetlenül a fűnyírón. Ha a fűnyírót más helyre kell szállítania, javasolt, hogy előre csatlakoztassa a telefonját Bluetooth-on keresztül, hogy elkerülje a téves riasztásokat.

Geo-kerítés riasztás

Ez a riasztás figyelmeztet, ha a fűnyírója átlépi a kijelölt határt. Miután engedélyezte ezt a funkciót, és amikor a fűnyíró átlépi a földrajzi kerítést, riasztás indul ki, és értesítést kap az alkalmazásból. A riasztás leállításához írja be a PIN-kódot közvetlenül a fűnyírón.

Amikor a geo-kerítés riasztás engedélyezve van, beállíthatja a geo-kerítés sugárát, és valós időben ellenőrizheti a Navimow helyét a térképen. Ha a fűnyírónak lemerül az akkumulátora és a töltőállomáshoz való visszatéréskor útközben kikapcsol, az alkalmazáson keresztül megtalálhatja, hol állt meg.

4.4.2 Készülékzár

A biztonsági zár és a gyerekzár a fűnyíró biztonságának biztosítására és a nem szándékos működések megelőzésére szolgál. Az engedélyezésükhöz lépjen a **Kezdőlap > Beállítások > Biztonsági funkciók > Készülékzár** menübe. A PIN-kódot emellett a **Kezdőlap > Beállítások > Biztonsági funkciók > Készülékzár > PIN-kód visszaállítása** menüben állíthatja vissza.

Biztonsági zár

A biztonsági zár megakadályozza a fűnyíró véletlen aktiválását, amikor azt szállítani vagy tisztítani kell. Válassza a Biztonsági zár ikont, majd nyomja meg az OK gombot a fűnyíró zárolásához. Amikor zárva van, a fűnyíró használhatatlan marad, amíg fel nem oldja a PIN-kóddal.

Gyerekzár

A gyerekzár megakadályozza, hogy a gyermekek vagy háziállatok véletlenül működtessék a fűnyírót a gombok megérintésével, miközben az működik vagy készenléti állapotban van. Engedélyezésével a fűnyíró gombjai nem reagálnak a megnyomásra vagy érintésre. A fűnyírót továbbra is kezelheti az alkalmazáson keresztül.

4.4.3 Közelségi feloldás

A Közelségi feloldás megtakarítja a fűnyíró PIN-kóddal történő feloldásának erőfeszítéseit. Amikor telefonjával közeledik a fűnyíróhoz, a képernyő kigyullad, a gyerekzár automatikusan kinyílik, és nem indul ki lopásgátló riasztás. A fűnyírót a rajta lévő gombokkal működtetheti. Miután távolabb megy, a fűnyíró ismét bezáródik. Engedélyezze ezt a funkciót a **Kezdőlap > Beállítások > Biztonsági funkciók > Közelségi feloldás** menüben.

4.5 Útmutató az Apple Keresés alkalmazáshoz

Csak Apple eszközök felhasználóinak kell elolvasniuk ezt az Apple Find My alkalmazás használati utasítását.

4.5.1 Navimow hozzáadása a Hálózat keresése szolgáltatáshoz


A lehetőség: Hozzáadás a Navimow alkalmazáson keresztül

1. Nyissa meg a Navimow alkalmazást a telefonján, és csatlakoztassa a fűnyírójához.
2. Lépjen a **Beállítások** > **Lopásgátló** > **Hálózat keresése** > **Társítás** menübe. Automatikusan a Keresés alkalmazáshoz navigálja.
3. A Keresés alkalmazásban koppintson a + jelre, és válassza a **További elem hozzáadása** lehetőséget.
4. Válassza ki a fűnyíróját, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a párosítás befejezéséhez.



B lehetőség: Hozzáadás a fűnyíró gombjain keresztül

1. Indítsa el a Keresés alkalmazást iPhone vagy iPad készülékén.
2. Koppintson a + gombra, majd a **További elem hozzáadása** lehetőségre.
3. Nyomja meg az **OK** gombot a fűnyíró bekapcsolásához.
4. Nyomja meg tízszer a **STOP** gombot, majd nyomja meg egyszer a **RETURN** gombot (minden megnyomáskor hangjelzés hallható).
5. Írja be a PIN-kódot a fűnyíró képernyőjén (használja ugyanazt a PIN-kódot, amelyet a Navimow alkalmazásban beállított).
6. A Keresés alkalmazásban válassza ki a fűnyíróját, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a párosítás befejezéséhez.

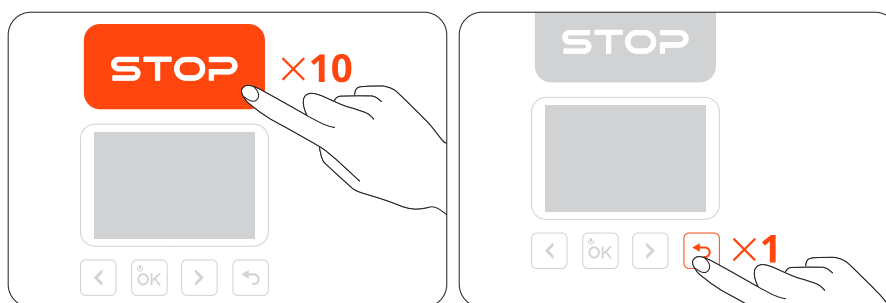

4.5.2 Keresés visszaállítása


A lehetőség

1. Nyissa meg a Navimow alkalmazást a telefonján, és csatlakoztassa a fűnyírójához.
2. A Navimow alkalmazásban tiltsa le a Keresés funkciót a **Beállítások > Lopásgátló > Hálózat keresése > Társítás megszüntetése** menüben.
3. Manuálisan távolítsa el a fűnyírót a Keresés alkalmazásból.




B lehetőség

1. Kapcsolja be a fűnyírót.
 2. Nyomja meg tízszer a **STOP** gombot, majd nyomja meg egyszer a **RETURN** gombot (minden megnyomáskor hangjelzés hallható).
 3. Írja be a PIN-kódot a fűnyíró képernyőjén (használja ugyanazt a PIN-kódot, amelyet a Navimow alkalmazásban beállított).
 4. Nyissa meg a Keresés alkalmazást iPhone-ján vagy iPadjén. Manuálisan távolítsa el a fűnyírót a Keresés alkalmazásból.
- Az eltávolítás után a továbbiakban nem használhatja a Keresés funkciót a fűnyíró megkereséséhez.

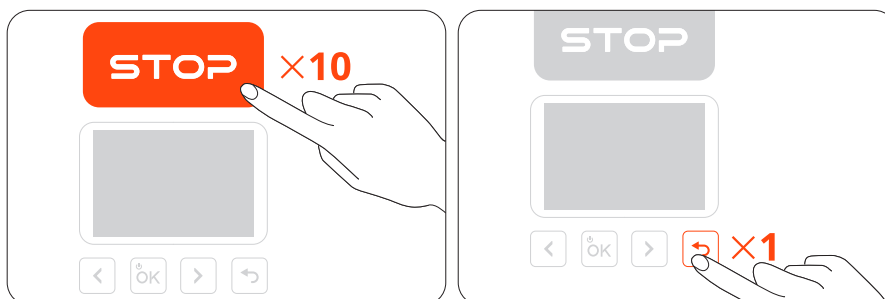


4.5.3 A csatlakoztatott eszközök maximális megengedett száma

Egy fűnyíró maximum 3 iOS eszközhez csatlakoztatható (ugyanazzal az Apple fiókkal).

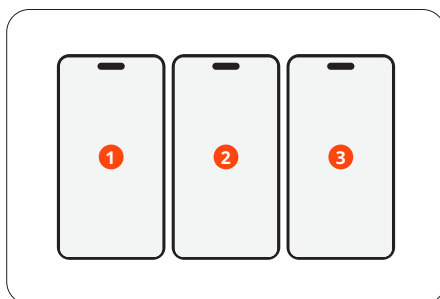

4.5.4 Sorozatszám keresése (csak speciális használatra)

Bármely iOS-felhasználó csatlakozhat a fűnyíróhoz az Apple eszközökön található Find My alkalmazáson keresztül. A fűnyíró SN-jének (Sorozatszám) ellenőrzéséhez a Keresés alkalmazásban nyomja meg nyolcszor a **STOP** gombot, majd nyomja meg egyszer a **RETURN** gombot. Minden alkalommal, amikor megnyomja ezeket a gombokat, hangot fog hallani. Ezt követően a sorozatszám megjelenik a Keresés alkalmazásban.

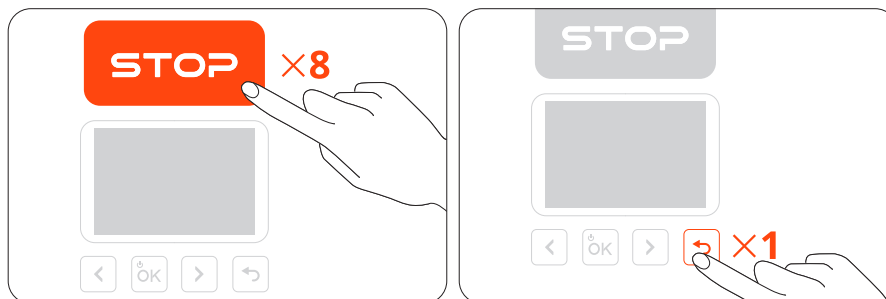


4.5.5 A Jelző keresése letiltása

A Jelző keresése funkciót a gombok következő sorrendben történő megnyomásával kapcsolhatja ki:


1. Nyomja meg a **STOP** gombot háromszor
2. Nyomja meg a **RETURN** gombot háromszor
3. Nyomja meg a **STOP** gombot háromszor

Minden alkalommal, amikor megnyomja ezeket a gombokat, hangot fog hallani.

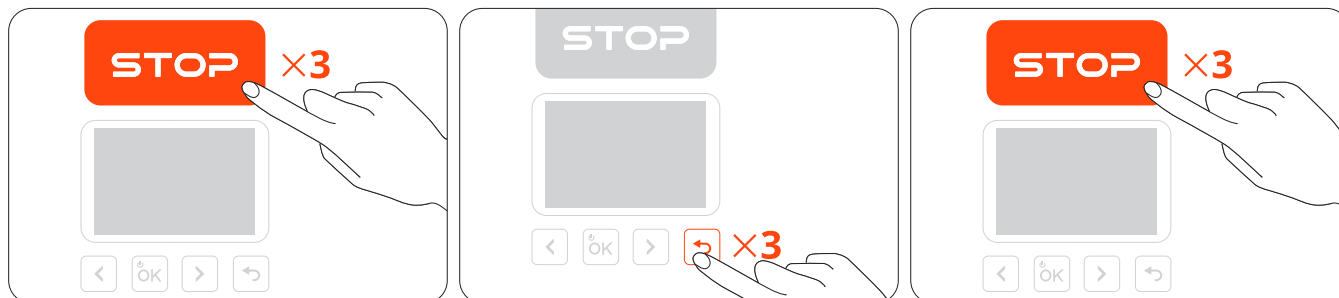

4.5.6 A Jelző keresése újraengedélyezése

A Jelző keresése újra engedélyezhető, ha megnyomja a **STOP** gombot ötször és megnyomja a **RETURN** gombot egyszer. Minden alkalommal, amikor megnyomja ezeket a gombokat, hangot fog hallani.

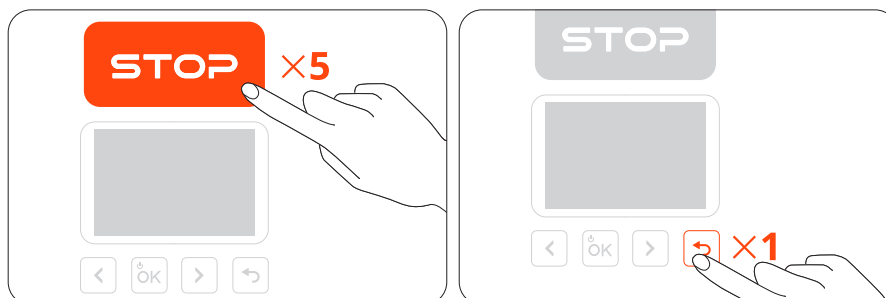


4.5.7 Szoftverfrissítés

Amikor új verzió válik elérhetővé, a fűnyíró automatikusan és csendben frissül, amikor dokkolva van, csatlakozik a hálózathoz, és nincsenek közelgő ütemezett nyírési feladatok.

4.5.8 Közeli állapot és elkülönített állapot

Ha a fűnyíró párosítva van a Keresés alkalmazással, és a tulajdonos elhagyja a fűnyírót, vagy kikapcsolja a mobilkészülékén a Bluetooth-t, a fűnyíró rövid idő elteltével automatikusan a Közelben állapotba kapcsol. Hosszú idő elteltével a fűnyíró leválasztott állapotba kapcsol. Amikor a tulajdonos a mobilkészülékével közel kerül a fűnyíróhoz, az eszköz Bluetooth-kapcsolata automatikusan csatlakozik a fűnyíróhoz, és a fűnyíró Csatlakoztatva állapotba kerül. Ha a fűnyíró leválasztott állapotban van, a nem tulajdonos a Find My alkalmazáson keresztül csatlakozhat hozzá, és a fent említett módszerrel ellenőrizheti az sorozatszámot. A tulajdonosok továbbra is használhatják a Keresés funkciót a fűnyíró megtalálásához.

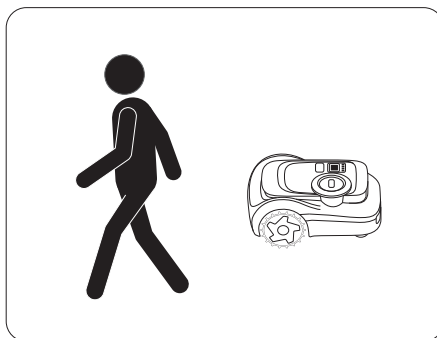

4.5.9 Jogi nyilatkozat és védjegyek

A „Works with Apple” jelvény használata azt jelenti, hogy a terméket kifejezetten a jelvényen azonosított technológiával való együttműködésre tervezték, és a termék gyártója tanúsította, hogy megfelel az Apple Keresés hálózati termékspecifikációinak és követelményeinek. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért vagy a termék használatáért, illetve a biztonsági és szabályozási szabványoknak való megfeleléséért.

Az App Store, az Apple logó, az Apple, az Apple Find My, az Apple Watch, a Find My, az iPhone, az iPad, az iPadOS, a Mac, a macOS és a watchOS az Apple Inc. védjegyei. Az IOS a Cisco védjegye, és licenc alapján használják.

4.6 Fejlett funkciók

4.6.1 Időjárás-alkalmazkodás

Beállíthatja, hogyan szeretné, hogy a fűnyíró reagáljon ezekben az időjárási körülményekben: eső, hó, meleg idő, fagy és erős szél. A fűnyíró képes reagálni a valós idejű időjárási információkra, és alkalmazkodni a fűnyírási ütemtervéhez, akár leállítva a jelenlegi feladatot, akár késleltetve a közelgő feladatokat. A fű egészséges állapotának megőrzése és a fűnyíró hosszabb élettartama érdekében lépjen a **Kezdőlap > Beállítások > Fejlett funkciók > Időjárás-alkalmazkodás** menüpontra, hogy testre szabja a beállításokat az egyes időjárási típusokhoz.

4.6.2 VisionFence

Akadályok elkerülése a csatornában

Bekapcsolhatja a Channel akadályelkerülés kapcsolót, és a fűnyíró „látja” a környezetet, és intelligens módon halad át, aktívan kikerülve az akadályokat vagy más, a talajról jól megkülönböztethető tárgyakat. Még ha a GPS-jel gyenge is a csatorna környékén, a fűnyíró vizuális észleléssel akkor is képes áthaladni.

Állatbarát

Engedélyezheti az „Állatbarát” módot, így a fűnyíró távol marad a háziállatoktól és a környékén lévő kis állatoktól, az útvonalának valós idejű beállításával. Lépjen a **Kezdőlap > Beállítások > Fejlett funkciók > VisionFence > Állatbarát** helyres. Így elkerülhető a vadon élő állatok, például a sünök véletlen károsítása, és csökken annak az esélye, hogy a közelben lévő háziállatokat megriasztja vagy megzavarja.

4.6.3 Okos otthon

Használja a hangutasításokat a fűnyíró vezérléséhez harmadik féltől származó intelligens eszközökkel: Amazon Alexa, Google Assistant, and Hornbach.

Menjen a **Kezdőlap > Beállítások > Fejlett funkciók > Okos otthon** menüpontba, és kövesse a Navimow okosotthon-eszközhöz való hozzáadásának utasításait.

5. Karbantartás

Tartsa tisztán a fűnyírót, és tartsa jó állapotban a késeket a jobb teljesítmény és a hosszabb élettartam érdekében. Rendszeresen ellenőrizze és tartsa karban, és cserélje ki a sérült vagy kopott alkatrészeket. Ellenőrizze a fűnyíró alkatrészeinek felhasznált és fennmaradó üzemórát a **Kezdőlap > Beállítások > Karbantartás és eszközök > Alkatrész karbantartása** helyen.

5.1 Tisztítás

FIGYELMEZTETÉS

- A fűnyíró tisztítása vagy megfordítása előtt kapcsolja ki a fűnyírót.
- NE végezzen karbantartást szandálban vagy mezítláb. Mindig hosszú nadrágot és munkacipőt viseljen.

A fűnyíró külseje

A fűnyíró külsejének tisztításához puha kefével vagy rongyot használjon. NE használjon alkoholt, benzint, acetont vagy más korrozív vagy illékony oldószereket, mert ezek károsíthatják a fűnyíró felületét és belső szerkezetét

Kameralencse és LiDAR érzékelő

Ha a fényképezőgép lenszéje vagy a LiDAR érzékelő felülete megfestett, használjon egy darab tiszta ruhát, és óvatosan törölje le a szennyeződések vagy foltok.

Töltőport

Ellenőrizze a töltőportot szennyeződés vagy fű szempontjából. Időben tisztítsa meg, hogy elkerülje a töltési problémákat.

Alváz és vágókorong

A Tisztítási mód a **Kezdőlap > Beállítások > Karbantartás és eszközök > Alkatrészek karbantartása > Alváz és egyéb alkatrészek** menüpontban használhatja a fűnyíró beállítását (kikapcsolja és leereszti a vágótárcsát) a tisztításhoz. Vagy válassza a Tisztítási mód ikont a fűnyíró képernyőjén, és megnyomhatja az OK gombot az engedélyezéshez. A piszkos részeket kefével vagy vízszaggal tisztítsa meg.

MEGJEGYZÉS: NE használjon nagynyomású mosót. A nagynyomású víz beszivároghat a tömítésekbe, és károsíthatja az elektronikus és mechanikus alkatrészeket.

Azt is ellenőrizze, hogy a vágókorong szabadon forog-e, és a pengék szabadon pöröghetnek-e.

Első kerék

Ha elakadnak a törmelékbe, tisztítsa meg és kenje meg őket.

Hátsó kerekek

Távolítsa el a fűvet vagy a törmelékét. Ha iszap vagy szennyeződés halmozódik fel, öblítse le víztömlővel.

Töltőállomás

Távolítsa el a törmelékét és a sarat, és győződjön meg arról, hogy az érintkezőcsík, a tápkábel és a hosszabbító kábel nem sérült.

5.2 Pengék cseréje


Rendszeres használat esetén 1-2 havonta cserélje ki az összes pengét és csavarjait a biztonságos és hatékony vágás érdekében.

MEGJEGYZÉSEK:

1. NE használja fel újra a régi csavarokat. Mindig eredeti Navimow pengéket és a megfelelő csavarokat használja (penge modell: X3A06E).
2. NE használjon elektromos csavarhúzót a vágókorong meglazításához vagy felszereléséhez.

Hogyan cserélje ki a pengéket:


1. Kapcsolja ki a fűnyírót és viseljen védőkesztyűt.
2. A karcolások elkerülése érdekében a fűnyírót fejjel lefelé fordítva helyezze sima és tiszta felületre.
3. Keresztes csavarhúzóval lazítsa meg a csavarokat.
4. Rögzítse a vágókorongot és az új pengéket az új csavarokkal (Nyomaték: 1 N-m). Győződjön meg róla, hogy a pengék szabadon forognak.

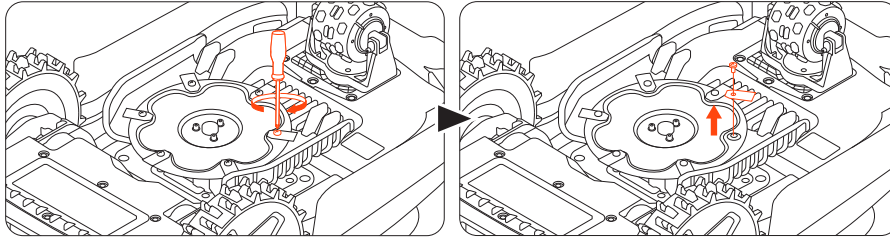

A pengék és a csavarok rögzítése után a pengék még mindig lazának tűnnek. Ez normális, mivel a pengéknek fűnyírás közben forogniuk kell.

5.3 Szállítás

Nagyobb távolságra történő szállítás vagy szállítás esetén használja az eredeti csomagolást a fűnyíró védelme érdekében. Szállítás előtt mindig kapcsolja ki a fűnyírót. Óvatosan kezelje, és kerülje az ütések vagy az erős nyomást. NE vigye a fűnyírót működés közben.

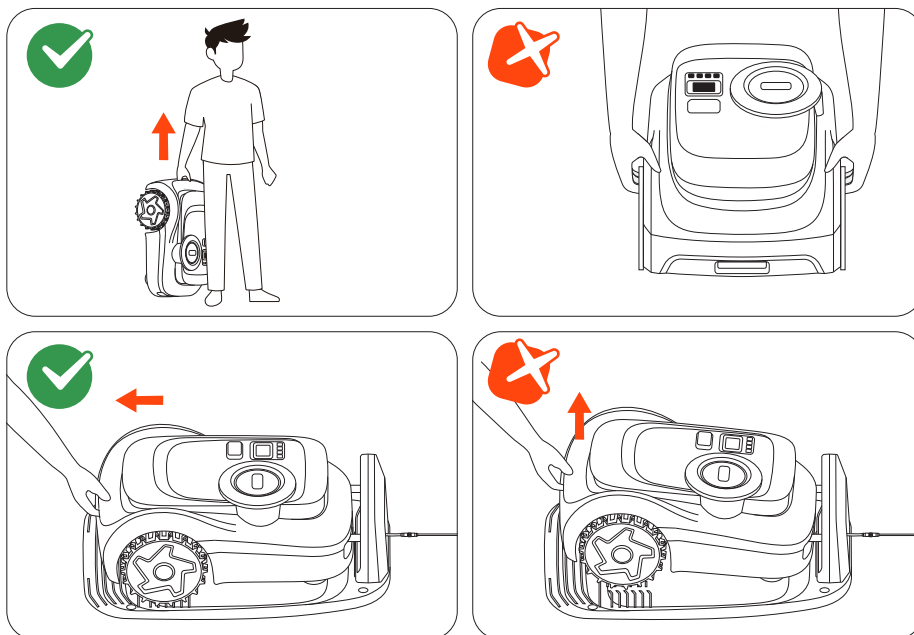

A fűnyírót a fogantyújánál fogva vigye, a vágókoronggal elfelé nézve.

VIGYÁZAT: NE emelje fel a fűnyírót a fogantyújánál fogva, amikor az a töltőállomásban parkol. Emelés előtt mindig húzza le a fűnyírót az állomásról.

5.4 Akkumulátor és tápegység

Akkumulátor hőmérsékleti korlátai

NE használja vagy tárolja az akkumulátort szélsőséges hőmérsékleten: 50 °C felett vagy –20 °C alatt. Az akkumulátor hőmérséklet-védelme 0 °C alatt vagy 53 °C felett aktiválódik. A fűnyíró nem kezd el nyírni. A töltés csak akkor folytatódik, ha az akkumulátor hőmérséklete visszatér a biztonságos tartományba: 3 °C vagy magasabb, vagy 49 °C vagy alacsonyabb.

Az akkumulátor élettartama

A túlzott kisütés által okozott akkumulátorkárosodás nem tartozik a korlátozott jótállás hatálya alá. Az akkumulátor élettartama a használat gyakoriságától és az összes üzemóra számától függ. Ha a teljes feltöltéssel elérhető üzemidő jelentősen rövidebb lesz a szokásosnál, vagy a fűnyírás teljesítménye csökken, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatnál az akkumulátor cseréje érdekében.

Biztonságos használat a tápegységhez

A fűnyírót és/vagy annak kiegészítőit csak olyan áramellátó hálózatra csatlakoztassa, amelyet 30 mA vagy annál kisebb névleges kioldási áramú maradékáram-védelmi eszköz (RCD) véd.

Mindig húzza ki a tápellátást és kapcsolja ki a fűnyírót, mielőtt:

- A tápkábel körüli eltömődések eltávolítása
- A fűnyíró tisztítása vagy karbantartása
- A fűnyíró akadályba ütközése utáni sérülések ellenőrzése

A tápegységet csak az eredeti, Navimow által jóváhagyott akkumulátorral használja. Nem eredeti akkumulátorok használata tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat. Ne töltsen a fűnyírót, ha az akkumulátor szivárog.

Rendszeres ellenőrzés

Rendszeresen ellenőrizze a tápkábelt, a csatlakozódugót, a házat, a hosszabbító kábelt és az összes kapcsolódó alkatrészt. Ha bármilyen sérülést, kopást vagy öregedés jeleit észleli, azonnal hagyja abba a tápegység használatát.

FIGYELMEZTETÉS

- **NE** üzemeltesse a fűnyírót sérült tápkábellel. Ha a kábel sérült, cseréltesse ki a gyártóval, egy hivatalos szervizzel vagy szakképzett szakemberrel.
- A hibás hosszabbító kábelt csak a Navimow által jóváhagyott kábellel cserélje ki.
- Tartsa távol az összes hosszabbító kábelt a mozgó vagy veszélyes alkatrészekről, hogy elkerülje a sérüléseket és az élő vezetőkkel való esetleges érintkezést.
- **NE** csatlakoztasson és **NE** érintse meg a sérült vezetőket vagy hosszabbító kábeleket a kihúzás előtt. A sérült alkatrészek elektromos alkatrészeket tehetnek szabaddá, és áramütést okozhatnak.

Cserélje ki az akkumulátort


MEGJEGYZÉS:

1. Használjon az eredeti akkumulátorkapacitással megegyező akkumulátormodellt.
2. Az akkumulátor cseréje előtt kapcsolja ki a fűnyírót.
3. Vegyen megfelelő biztonsági intézkedéseket az elektromos árammal és éles pengékkel kapcsolatos sérülések elkerülése érdekében.


Készítse elő a telepítési eszközöket: M3 imbuszkulcs, S2 T20 Torx kulcs, erős kesztyű (a pengék kezeléséhez).

1. Helyezze a fűnyírót fejjel lefelé egy puha, tiszta felületre.


2. A vágókorongot a hatlapú kulccsal távolítsa el.

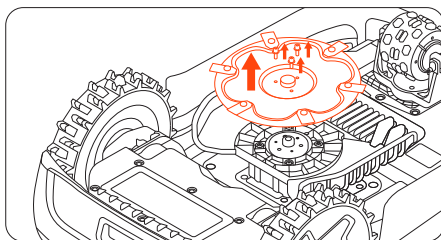


3. Az S2 T20 Torx kulccsal távolítsa el a kilenc csavart, és nyissa ki az akkumulátor rekeszét.

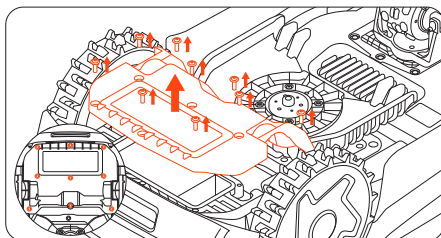


4. Csavarja ki az akkumulátor kábeleket, és vegye ki az akkumulátort.

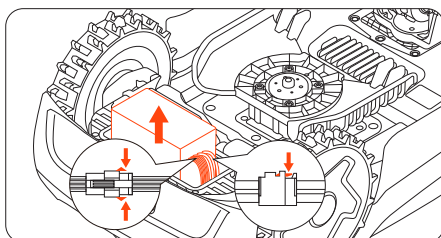

5. Csatlakoztassa az akkumulátor kábeleket, majd helyezze be az akkumulátort úgy, hogy a címke a fűnyíró hátulja felé nézzen.

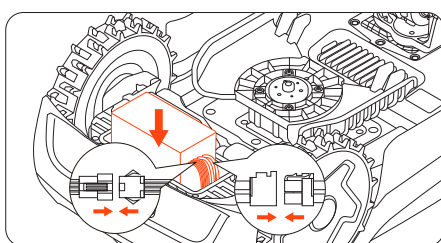

6. Helyezze vissza az akkumulátor rekeszét és a vágókorongot.

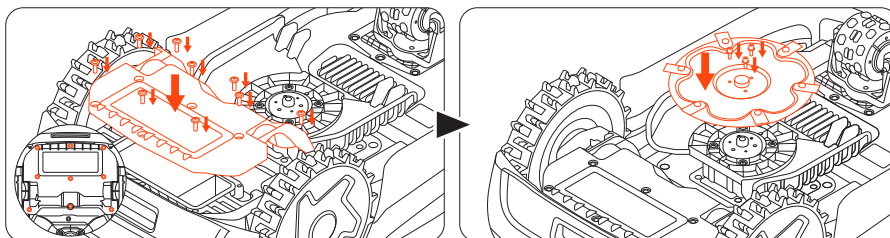

5.5 Tárolás és helyreállítás

Az optimális teljesítmény és élettartam érdekében tárolja a fűnyírót télen vagy hosszabb használaton kívüli időszakokban.

Tárolási feltételek

- A fűnyírót beltérben, hűvös, száraz helyen tárolja. Kerülje a közvetlen napfényt és a szélsőséges hőmérsékleteket.
- Tartsa távol a fűnyírót, a töltőállomást és a tápegységet hőforrásoktól (például tűzhelyektől vagy radiátoroktól), vegyszerektől vagy maró anyagoktól.
- Védje az áramellátást a nedvességtől, és helyezze jól szellőző helyre.

Téli tároló

Kövesse az alábbi utasításokat a fűnyíró tél előtti tárolásához.

1. Távolítsa el a Navimow Garage-t (ha már telepítve van) a töltőállomásról, és tegye el.
2. Töltse fel a fűnyírót legalább 85%-os töltöttségi szintre, és helyezze hibernált állapotba. Menjen a **Profil > Sűgő és visszajelzés > Téli tároló > Hibernálja a fűnyírót** menüpontba.
3. Húzza ki a töltőállomást, és csavarja ki a földelőcsavarokat. Jelölje meg a helyét.
4. Távolítsa el a pengéket, és alaposan tisztítsa meg a fűnyírót. Lásd az **5.1 Tisztítás** és **5.2 Pengék cseréje** című fejezeteket.
5. Csomagolja a fűnyírót, a töltőállomást és az összes kábelt a dobozba. Tárolja őket zárt térben.

Tavaszi tárolás

Kövesse az alábbi utasításokat a fűnyíró tavaszi helyreállításához.

1. Távolítsa el minden burkolatot a fűnyíróról.
2. Győződjön meg arról, hogy a töltőállomás tiszta és szennyeződésektől mentes.
3. Csatlakoztassa újra a télen kihúzott kábeleket. Ellenőrizze a kábelek sérülését vagy törését, és szükség szerint javítsa ki őket.

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze a pengék élességét, és szükség esetén cserélje ki őket. Ellenőrizze és tisztítsa meg a fényképezőgép lencséjét és a LiDAR-érzékelőt a megfelelő működés biztosítása érdekében.

4. Végül kapcsolja be a fűnyírót, és tesztelje, hogy a fűnyíró csatlakozik-e az alkalmazáshoz, és megfelelően működik-e.
5. Telepítse újra a töltőállomást Ha a töltőállomás az előző évitől eltérő helyen van, frissítse a helyét a **Kezdőlap > Beállítások > Töltőállomás áthelyezése** menüpontban.

6. Garancia és megfelelés

6.1 Érzékelők és interfészek

A fűnyíró külső érzékelőkkel van felszerelve, amelyek biztosítják a pontos működést, navigációt és biztonságot. Az ezen érzékelők által gyűjtött összes adatot szigorúan operatív célokra használjuk fel, és nem osztjuk meg harmadik felekkel.

A LiDAR érzékelő

A helymeghatározásra, a szennyeződések érzékelésére és az akadályok elkerülésére szolgál.

Elülső kameraérezékelő

Akadályérezékeléshez és pozicionáláshoz használják. A kameraérezékelő nem rögzít és nem tárol videót, és kizárólag valós időben használja a fűnyíró navigációs rendszerében.

Emelésérezékelő

Annak érzékelésére szolgál, ha a fűnyíró felemelkedik a talajról, és azonnal leállítja a kések forgását a sérülések megelőzése érdekében. Ez az érzékelő nem gyűjt és nem tárol semmilyen felhasználói adatot.

IMU (inerciális mérőegység) érzékelő

A fűnyíró tájolásának és mozgásának meghatározására szolgál a pontos navigáció érdekében. Belsőleg működik, és nem fér hozzá semmilyen személyes vagy helymeghatározó adathoz, illetve nem továbbít ilyen adatokat.

Az eszköz következő hálózati interfészei és szolgáltatásai alapértelmezés szerint engedélyezve vannak:

- Bluetooth interfész és testreszabott Bluetooth szolgáltatás, amely a hálózati konfigurációhoz és a berendezések vezérléséhez használható az alkalmazáson keresztül.
- Wi-Fi interfész, a berendezések hálózati csatlakoztatásához.
- 4G interfész, a berendezések hálózati csatlakoztatásához.

6.2 EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

EK Megfelelőségi nyilatkozat a Robotfűnyíróhoz

Gyártó: Willand (Beijing) Technology Co., LTD.

Cím: Room 203, A-1 Bldg. Zhongguancun Dongsheng Technology Park (Northern Territory), No. 66, Xixiaokou Rd, Haidian Dist., Beijing, Kína.

E-mail: support-navimow@rlm.segway.com

Meghatalmazott képviselő

Név: AR Experts B.V.

Cím: Boeingavenue 209, 1119 PD Schiphol-Rijk, Hollandia

E-mail: info@certification-experts.com

A nyilatkozat tárgya

Általános megnevezés: Robotfűnyíró

A termék neve: Navimow i2 LiDAR Pro

Típus/modell: Mi2910E/Mi2920E

Sorozatszám: 3KAA x yyyy x yyyy/3KCA x yyyy x yyyy („x” az A-Z betűk közül bármelyiket jelöli, kivéve az O és az I betűket, „y” az A-Z betűk közül bármelyiket jelöli, kivéve az O és az I betűket, vagy a 0-9 számok közül bármelyiket)

A jelen megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adjuk ki.

A fent leírt nyilatkozat tárgya megfelel a következő uniós irányelveknek:

Rádióberendezésekről szóló irányelv (2014/53/EU)			
3.1a. cikk: (Egészség és biztonság)	3.1b. cikk: (EMC)	3.2. cikk: (Rádióspektrum)	Cikk (3.3 d, e, f) pont: (Kiberbiztonság)
EN 50665:2017	EN IEC 55014-1:2021	EN 300 220-1 V3.1.1	EN 18031-1:2024
EN IEC 62311:2020	EN IEC 55014-2:2021	EN 300 220-2 V3.1.1	EN 18031-2:2024
	EN 301 489-1 V2.2.3	EN 301 908-1 V15.2.1	
	EN 301 489-17 V3.3.1	EN 300 328 V2.2.2	
	EN 301 489-19 V2.2.1	EN 301 908-13 V13.2.1	
	EN 301 489-52 V1.3.1	EN 303 413 V1.2.1	
	EN IEC 61000-6-1:2019	EN 300440 V2.1.1	
	EN IEC 61000-6-3:2021	EN 301 893 V2.1.1	

Gépekről szóló irányelv (2006/42/EK)	Veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelv (2011/65/EU) és módosító irányelv ((EU)2015/863)	Akkumulátor
EN 60335-1:2012 +A11:2014 +A13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021	EN IEC 63000:2018	EN 62133-2:2017
EN 50636-2-107:2015+A1:2018+ A2:2020+A3:2021		

Aláírva a következő nevében és megbízásából: Navimow B.V.

Hely: Changzhou, Kína

Dátum: 2025-11-30

Név: Crystal Zhuang

Szerep: Tanúsítványkezelő

Aláírás: Crystal Zhuang

EK megfelelési nyilatkozat a töltőállomásra**Gyártó:** Willand (Beijing) Technology Co., LTD.**Cím:** Room 203, A-1 Bldg. Zhongguancun Dongsheng Technology Park (Northern Territory), No. 66, Xixiakou Rd, Haidian Dist., Beijing, Kína.**E-mail:** support-navimow@rlm.segway.com**Meghatalmazott képviselő****Név:** AR Experts B.V.**Cím:** Boeingavenue 209, 1119 PD Schiphol-Rijk, Hollandia**E-mail:** info@certification-experts.com**A nyilatkozat tárgya****Általános megnevezés:** Navimow töltőállomás**A termék neve:** Navimow töltőállomás**Típus/modell:** C0102G**Sorozatszám:** 3KAA x yyyy x yyyy/3KCA x yyyy x yyyy („x” az A-Z betűk közül bármelyiket jelöli, kivéve az O és az I betűket, „y” az A-Z betűk közül bármelyiket jelöli, kivéve az O és az I betűket, vagy a 0-9 számok közül bármelyiket)**A jelen megfelelési nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adjuk ki.**

A fent leírt nyilatkozat tárgya megfelel a következő uniós irányelveknek:

Elektromágneses kompatibilitási irányelv (2014/30/EU)	Veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelv (2011/65/EU) és módosító irányelv ((EU)2015/863)
EN IEC 61000-6-3:2021	EN IEC 63000:2018
EN IEC 61000-6-1:2019	

Aláírva a következő nevében és megbízásából: Navimow B.V.**Hely:** Changzhou, Kína**Dátum:** 2025-11-30**Név:** Crystal Zhuang**Szerep:** Tanúsítványkezelő**Aláírás:** Crystal Zhuang

6.3 Korlátozott jótállás

Korlátozott jótállási és választottbíróági megállapodás

FIGYELMEZTETÉS: KÉRJÜK, OLVASSA EL A JELEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSI ÉS VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI MEGÁLLAPODÁST, ÉS ŐRIZZE MEG EZT A MEGÁLLAPODÁST A JÖVŐBENI HASZNÁLATRA. A JELEN MEGÁLLAPODÁS AZ EURÓPAI FOGYASZTÓKRA VONATKOZÓ KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSI ZÁRADÉKOKAT ÉS VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ZÁRADÉKOKAT TARTALMAZ A NAVIMOW („TERMÉK”) ÉS A TERMÉKKEL KAPCSOLATOS ÉS/VAGY ABBÓL EREDŐ BÁRMELY ÜGYLET ÉS KÖVETELÉS TEKINTETÉBEN. EZ EGY KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ JOGI MEGÁLLAPODÁS („MEGÁLLAPODÁS”) ÖN (TERMÉSZETES VAGY JOGI SZEMÉLY) ÉS A GYÁRTÓ („WILLAND”), NAVIMOW B.V. KÖZÖTT. („NAVIMOW”), ÉS EZEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN ANYAVÁLLALATUKAT, LEÁNYVÁLLALATUKAT, KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAIKAT, JOGELŐDJÜKET, KÉSŐBBI VÁLLALKOZÁSUKAT, ÜGYINTÉZŐIKET, JOGUTÓDJAIKAT, MEGBÍZOTTAIKAT, TISZTSÉGVISELŐIKET, IGAZGATÓIKAT, VEZETŐIKET, ALKALMAZOTTAIKAT, TAGJAIKAT, RÉSZVÉNYESEIKET, VALAMINT ÜGYNÖKEIKET, ÜGYVÉDJEIKET, BIZTOSÍTÓKAT VAGY VISZONTBIZTOSÍTÓKAT) (EGYÜTTESEN „NAVIMOW FELEK”), NAVIMOW KERESKEDŐK (AZ ALÁBBIKBAN MEGHATÁROZOTTAK SZERINT) ÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAIK (EGYÜTTESEN „NAVIMOW KERESKEDŐK”) KÖZÖTT. A TERMÉK MEGVÁSÁRLÁSA, A TERMÉK CSOMAGOLÁSÁNAK FELBONTÁSA, A TERMÉK HASZNÁLATA, A TERMÉK MEGTARTÁSA, A JELEN MEGÁLLAPODÁS ELŐNYEINEK KIHASZNÁLÁSA VAGY A JELEN MEGÁLLAPODÁS ELEKTRONIKUS ELFOGADÁSA A JELEN MEGÁLLAPODÁS ELFOGADÁSÁNAK MINŐSÜL. ABBAN AZ ESETBEN, HA ÖN, MINT SZÜLŐ(K) VAGY TÖRVÉNYES GYÁM(OK), GYERMEKEI NEVÉBEN VAGY SZÁMÁRA VÁSÁROLJA MEG EZT A TERMÉKET, EZENNEL BELEEGYEZIK ÉS MINDEN TEKINTETBEN JÓVÁHAGYJA A MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEIT, ÉS ELFOGADJA, HOGY A MEGÁLLAPODÁS MIND ÖNT, MIND GYERMEKEIT KÖTI. ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY ELEGENDŐ ÉRTESÍTÉST KAPOTT ERRŐL A MEGÁLLAPODÁSRÓL, ÉS ELFOGADJA A JELEN MEGÁLLAPODÁST.

A jelen Megállapodásból, ebből vagy azzal összefüggésben felmerülő bármely vitát a holland jogszabályok szabályozzák és értelmezik, kizárva annak kollíziós rendelkezéseit, és a felek közötti barátságos konzultáció révén rendezik. Ha a konzultációk során nem lehet megoldást elérni, a vitát a Hollandiai Választottbíróági Intézet (NAI) kell benyújtani, ahol a választottbíróági eljárást az alkalmazás időpontjában érvényes szabályai szerint kell lefolytatni. A választottbíróági eljárás helye Amszterdam. A Felek továbbá elismerik és megerősítik, hogy a választottbíróági ítélet végleges és kötelező érvényű minden Felek számára, nem fellebbezhető, és foglalja magában a választottbíróági költségek kérdésével és az ahhoz kapcsolódó minden egyéb üggyel. A választottbíróági ítélet végrehajtását a megfelelő joghatósággal rendelkező bíróság végzi.

ÖN LEMOND ARRÓL A JOGÁRÓL, HOGY RÉSZT VEGYEN A NAVIMOW FELEKKEL KAPCSOLATOS BÁRMELY IGÉNYBŐL ÉS VITÁBÓL EREDŐ CSOPORTOS KERESETEKBE. ÖN EGYETÉRT AZZAL, HOGY KIZÁRÓLAG EGYÉNI ALAPON VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁST FOLYTAT, ÉS HOGY EZ A MEGÁLLAPODÁS NEM ENGEDÉLYEZI A CSOPORTOS VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁST, VAGY A PANASZOSKÉNT VAGY A CSOPORT TAGJAKÉNT BENYÚJTOTT BÁRMELY CSOPORTOS VAGY KÉPVISELETI VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSBAN FELMERÜLŐ IGÉNYEKET. A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG NEM EGYESÍTHETI EGYNÉL TÖBB SZEMÉLY IGÉNYEIT, ÉS EGYÉBKÉNT NEM VEZETHETI A KÉPVISELETI VAGY CSOPORTOS ELJÁRÁS BÁRMELY FORMÁJÁT. ABBAN AZ ESETBEN, HA A CSOPORTOS VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI TILALMAT ÉRVÉNYTELENNEK VAGY VÉGREHAJTHATATLANNAK TARTJÁK, AKKOR A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI MEGÁLLAPODÁS FENNMARADÓ RÉSZEI HATÁLYBAN MARADNAK.

A „KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS ÉS VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI MEGÁLLAPODÁS” záradék a jelen szerződés és/vagy a korlátozott jótállás megszűnése vagy lejárta esetén érvényben marad, vagy abban az esetben, ha a jelen szerződést és/vagy a korlátozott jótállást részben vagy egészben semmisnek, elkerülhetőnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősíti egy illetékes, a kérdésben tényleges hatáskörrel és joghatósággal rendelkező bíróság.

Jegyezze fel a termék sorozatszámát

Jegyezze fel a termék sorozatszámát az alábbiakban. A sorozatszámot a szállítási doboz külső oldalán vagy a termék alján találja.

Kapcsolat

A terméket a Navimow B.V. gyártja. („Navimow”).

Sorozatszám itt

1. Korlátozott jótállás

A jelen korlátozott jótállás csak a Termék és alkatrészeinek bármely anyag- vagy minőségi hibájára vonatkozik, ha a Terméket és alkatrészeit normál és szokásos körülmények között használják. A jelen Korlátozott jótállás hatálya alá tartozó hiba esetén a Navimow és/vagy más Navimow felek saját belátása szerint javítják vagy kicserélik a hibás Terméket vagy annak alkatrészeit a jelen Korlátozott jótállásnak megfelelően, vagy az aktiválás dátumától (a későbbi dátum az irányadó) a Navimow, a Navimow meghatalmazott viszonteladója, a Navimow meghatalmazott forgalmazója vagy egy meghatalmazott Kereskedő (mindegyikük „Navimow Kereskedő” vagy együttesen a „Navimow Kereskedők”).

A jelen garancia hatálya alá tartozó termék	Korlátozott jótállási időszak
i210 LiDAR Pro, i220 LiDAR Pro	3 év
Akkumulátorcsomagok és tápegységek	2 év

A pengék eldobhatónak minősülnek, és nem tartoznak a garancia hatálya alá.

EZ A JELEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS AZ EGYETLEN KIFEJEZETT GARANCIA, AMELY A TERMÉKRE ÉS ANNAK ALKATRÉSZEIRE, TARTOZÉKAIRA ÉS A SZERVIZJAVÍTÁSRA VONATKOZIK. A NAVIMOW ÉS A NAVIMOW FELEK KIZÁRNAK MINDEN EGYÉB KIFEJEZETT GARANCIÁT. A NAVIMOW ÉS MÁS NAVIMOW FELEK A JELEN KIFEJEZETT KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMÁRA KORLÁTOZZÁK AZ ÖSSZES HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMÁT ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEIT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁSOKAT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZOK A TÖRVÉNY, AZ ÜZLETMENET, A TELJESÍTÉS, A KERESKEDELMI SZOKÁSOK VAGY MÁS MÓDON KELETKEZNEK-E. A JELEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS LEÍRJA AZ ÖN SZÁMÁRA ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁST ABBAN AZ ESETBEN, HA A TERMÉK GARANCIÁLIS SZERVIZELÉST IGÉNYEL. A JELEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS EGY KIEGÉSZÍTŐ GARANCIA, AMELY SEMMILYEN MÓDON NEM ÉRINTI VAGY KORLÁTOZZA AZ ÖNT MINT FOGYASZTÓT MEGILLETŐ TÖRVÉNYES JOGOKAT, PÉLDÁUL A MEGFELELŐSÉG TEKINTETÉBEN, ÉS A HELYI TÖRVÉNYEK ALAPJÁN TOVÁBBI VÉDELEMBEN RÉSZESÜLHET.

2. Korlátozott jótállási szolgáltatási folyamat

A Navimow online szolgáltatásai a navimow.com oldalon érhetők el. A Termék használata során, ha Ön úgy véli, hogy a Termék vagy annak alkatrésze hibás és/vagy nem működik megfelelően. KÉRJÜK, AZONNAL HAGYJA ABBA A TERMÉK HASZNÁLATÁT, ÉS A TERMÉKET MEGFELELŐEN TÁROLJA. A TERMÉK ILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT TÖRTÉNŐ TOVÁBBI HASZNÁLATA SÚLYOS TESTI SÉRÜLÉST VAGY AKÁR HALÁLT IS OKOZHAT ÖNNEK VAGY MÁSOKNAK ÉS/VAGY ANYAGI KÁROKAT OKOZHAT. Ezt követően kérjük, azonnal lépjen kapcsolatba a Navimow-val a support-navimow@rlm.segway.com címen, vagy az alkalmazásban az Élő csevegéssel. A Navimow műszaki támogató munkatársai online állnak rendelkezésére, hogy segítsenek Önnek a hiba diagnosztizálásában, és ha van ilyen, további utasításokat adjanak. Abban az esetben, ha jótállási szolgáltatásra van szükség, kérjük, készítse elő a következő anyagokat, beleértve (i) a Termék eredeti vásárlásának igazolását, (ii) a Termék sorozatszámát és (iii) adott esetben a hiba leírását. A Korlátozott jótállási védelemre és/vagy szolgáltatásokra való jogosultságának ellenőrzése után adja meg nevét, e-mail-címét, levelezési címét és kapcsolattartási telefonszámát, mi pedig eligazítjuk Önt a szolgáltatás igénybevételében.

Ha a hibás készüléket vissza kívánja küldeni a szervizbe, Önt terheli a szállítási költség, valamint az Öntől a Navimow-hoz, illetve a Navimow-tól Önhöz történő szállítás során esetlegesen bekövetkező veszteség és sérülés kockázata. A hibás Terméket vagy alkatrészt az eredeti vagy a Navimow által jóváhagyott csomagolásban kell elhelyeznie, amelyet a Navimow az Ön költségére biztosít a Termék Navimow-nak történő elküldéséhez. Ön köteles megvédeni, kártalanítani és megóvni a Navimow-t minden olyan veszteségtől és/vagy kártól, amelyet a Termék vagy alkatrész nem megfelelő csomagolása vagy a Navimow-nak történő szállítása okozhat.

Egy hivatalos szerviz vagy Navimow kereskedő megvizsgálja a visszaküldött terméket. Ha a Navimow ésszerűen megállapítja, hogy a probléma nem tartozik a Korlátozott jótállás hatálya alá, a Navimow értesíti Önt, és tájékoztatja Önt a díj ellenében elérhető szerviz- vagy cserealternatívákról, vagy a Navimow javítatlanul visszaküldi Önnek a Terméket, és ebben az esetben Önt terheli a Termék Navimow-tól Önhöz történő szállításának és biztosításának költsége. Abban az esetben, ha bármely szolgáltatás nem tartozik a korlátozott jótállás hatálya alá, és Ön elutasítja a Navimow Felek és/vagy a Navimow Kereskedő által ajánlott fizetős szolgáltatást, Ön megérti és tudomásul veszi, hogy a termék javításának és/vagy szervizelésének elmulasztása növelheti a leesés és/vagy a termék meghibásodásának kockázatát, ami súlyos anyagi károkat, súlyos testi sértést vagy halált okozhat, és Ön elfogadja, hogy ez az Ön tájékozott beleegyezése az ilyen kockázat vállalásához. A garanciális védelemre és/vagy szolgáltatásokra jogosult visszaküldés esetén a Navimow a hibás Termékeket új vagy

felújított, azonos vagy hasonló stílusú alkatrészekkel látja el, a szolgáltatás költségei nélkül. A Navimow által kicserélt alkatrészek a Navimow tulajdonában maradnak és a Navimow tulajdonába kerülnek. Ilyen esetben a Navimow viseli a termék visszaküldésének ésszerű szállítási költségeit.

3. Korlátozott jótállási jogosultság

- 3.1 Az Ön szervizkérelmének a fent leírt korlátozott jótállási időszakon belül kell beérkeznie a Navimow-hoz, és a Navimow-nak a fent meghatározott korlátozott jótállású szolgáltatási folyamatnak megfelelően kell átvennie a terméket.
- 3.2 Az Ön termékét a Navimow hivatalos márkakereskedőjétől kell megvásárolnia.
- 3.3 Az eredeti vásárlási bizonylatot be kell nyújtania.
- 3.4 A Termék sorozatszámának olvashatónak, nem elmosódottnak, nem manipuláltnak és nem módosítottknak kell lennie.
- 3.5 Minden hamisításbiztos plombának sértetlennek, a helyén lévőnek és változatlanoknak kell lennie.

4. Korlátozott jótállás kizárások

A jelen korlátozott jótállás leírja az Ön számára elérhető szolgáltatásokat, ha a termék garanciális szervizelést igényel, és a helyi törvények értelmében további védelmet élvezhet. A jelen korlátozott jótállás nem terjed ki és kizárja a termékben vagy annak bármely összetevőjében bekövetkezett károkat, amelyeket a következők okoznak:

- 4.1 Visszaélés, helytelen használat, gondatlanság, hanyagság vagy kereskedelmi célú felhasználás.
- 4.2 A Termék helytelen töltése, tárolása, karbantartása vagy üzemeltetése, amely nem felel meg a felhasználói anyagokban megadott utasításoknak vagy korlátozásoknak.
- 4.3 A Terméknek a vonatkozó törvényeknek és rendeleteknek nem megfelelő használata.
- 4.4 A termék nem megfelelő tapasztalattal rendelkező személyek általi használata.
- 4.5 Baleset, ütközés, tűzkár, vízkár, vegyi sérülés, a terméknek a termék üzemi hőmérsékleti tartományán kívüli használata, nagynyomású vízpermet, földrengés, leejtés.
- 4.6 A mechanikus alkatrészek módosítása, az elektronikus alkatrészek módosítása vagy a termékbe ágyazott szoftver módosítása.
- 4.7 Jogosulatlan szolgáltatók általi szervizelés, javítás és karbantartás.
- 4.8 Felszíni sérülések.
- 4.9 A Termék használata harmadik fél termékével, alkatrészével vagy tartozékával.
- 4.10 A kopó alkatrészek normális elhasználódása.
- 4.11 A Termék használata lejárt kopó alkatrészekkel.

5. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA ÉS KORLÁTOZÁSA

- 5.1 A NAVIMOW FELEK NEM VÁLLALNAK, ILLETVE NEM HATALMAZNAK FEL SENKIT ARRA, HOGY A NEVÉBEN BÁRMILYEN MÁS KÖTELEZETTSÉGET VAGY FELELŐSSÉGET VÁLLALJON A TERMÉKKEL, ANNAK ALKATRÉSZEIVEL, TARTOZÉKAIVAL, SZERVIZJAVÍTÁSÁVAL VAGY A JELEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSSAL KAPCSOLATBAN.
- 5.2 A NAVIMOW FELEK ÉS A NAVIMOW KERESKEDŐK NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET A TERMÉK, ANNAK ALKOTÓELEMEI, TARTOZÉKAI HASZNÁLATÁNAK ELVESZTÉSÉÉRT, ILLETVE A TERMÉK, ANNAK ALKOTÓELEMEI, TARTOZÉKAI, SZERVIZJAVÍTÁS HIBÁJA MIATT ESETLEGESEN FELMERÜLŐ KELLEMETLENSÉGEKÉRT VAGY EGYÉB VESZTESÉGEKÉRT VAGY KÁROKÉRT, ILLETVE A TERMÉK, ANNAK ALKOTÓELEMEI, TARTOZÉKAI, SZERVIZJAVÍTÁS HIBÁJA MIATT ESETLEGESEN FELMERÜLŐ EGYÉB JÁRULÉKOS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT. EGYES ORSZÁGOK NEM ENGEDÉLYEZIK A VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, ÍGY A FENTI KORLÁTOZÁS VAGY KIZÁRÁS NEM FELTÉTLENÜL VONATKOZIK ÖNRE, AMENNYIBEN AZT AZ ALKALMAZANDÓ JOG NEM ENGEDÉLYEZI.
- 5.3 A NAVIMOW FELEK ÉS A NAVIMOW KERESKEDŐK TELJES ÉS ÖSSZESÍTETT FELELŐSSÉGE SEMMILYEN ESETBEN SEM ÁLL FENN A TERMÉK MEGVÁSÁRLÁSÁBÓL EREDŐ VAGY AZZAL KAPCSOLATOS, BÁRMILYEN ALKALMAZANDÓ JOG VAGY ELMÉLET ALAPJÁN, SEM EGYETEMLEGESEN, SEM PEDIG EGYÜTTTESEN, A TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL, SZERZŐDÉSSZEGÉSBŐL, SZABÁLYSÉRTÉSBŐL (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS) VAGY MÁS OKBÓL EREDŐEN, MEGHALADJA A HIBÁS TERMÉK KIJAVÍTÁSÁNAK VAGY KICSERÉLÉSÉNEK KÖTELEZETTSÉGÉT, TOVÁBBÁ A NAVIMOW KIZÁRÓLAGOS ÉS KIZÁRÓLAGOS MÉRLEGELÉSI JOGKÖRÉBE TARTOZIK. A NAVIMOW FELEK ÉS A NAVIMOW KERESKEDŐK SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET SENKIVEL SZEMBEN A TERMÉK MEGVÁSÁRLÁSÁBÓL, A JELEN MEGÁLLAPODÁS MEGSZEGÉSÉBŐL VAGY A GYÁRTÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK MEGSZEGÉSÉBŐL EREDŐ, VAGY AZZAL KAPCSOLATBAN ÉS/VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KELETKEZETT KÖVETKEZMÉNYES, KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, KÜLÖNLEGES, PÉLDAMUTATÓ, BÜNTETŐ VAGY FOKOZOTT KÁROKÉRT,

FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY (A) AZ ILYEN KÁROK ELŐRE BELÁTHATÓAK VOLTAK-E VAGY SEM, (B) HOGY A NAVIMOW VAGY MÁS NAVIMOW FELEK ÉRTESETÉK-E AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL, ÉS (C) AZ IGÉNY ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGI VAGY MÉLTÁNYOSSÁGI ELMÉLET (SZERZŐDÉS, JOGELLENES KÁROKOZÁS VAGY EGYÉB), KIVÉVE, HA AZ ILYEN KORLÁTOZÁSOKAT ÉS KIZÁRÁSOKAT AZ ALKALMAZANDÓ JOG TILTJA. A FENTI KORLÁTOZÁSOK VAGY KIZÁRÁSOK AKKOR IS ÉRVÉNYESEK, HA A KÁROSULT ÜGYFÉL VAGY BÁRMELY MÁR SZEMÉLY (AKINEK A JELEN MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN A TÖRVÉNY VAGY A MÉLTÁNYOSSÁG ALAPJÁN JOGA VAGY KÖVETELÉSE LEHET) A JELEN MEGÁLLAPODÁS SZERINTI JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK NEM ÉRIK EL A LÉNYEGI CÉLJUKAT. ABBAN AZ ESETBEN, HA EGYES ORSZÁGOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A FENT EMLÍTETT KÁROK BIZONYOS VAGY VALAMENNYI RÉSZÉNEK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, ÉS ÍGY E KORLÁTOZÁSOKAT VAGY KIZÁRÁSOKAT A TÖRVÉNY NEM TESZI LEHETŐVÉ, AZOK NEM FELTÉTLENÜL VONATKOZNAK ÖNRE. EGYES ORSZÁGOK NEM ENGEDÉLYEZIK A VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, ÍGY AMENNYIBEN E KORLÁTOZÁSOK VAGY KIZÁRÁSOK A TÖRVÉNY SZERINT NEM MEGENGEDETTEK, A FENTI KORLÁTOZÁS VAGY KIZÁRÁS NEM FELTÉTLENÜL VONATKOZIK ÖNRE.

5.4 A vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben a NAVIMOW FELEK és a NAVIMOW KERESKEDŐK ezennel KIZÁRJÁK a felelősséget, és ezáltal nem vállalnak felelősséget semmilyen kárért, beleértve, de nem kizárólagosan, a halálesetet, testi sértést vagy vagyoni kárt, amely a Termék vagy az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások forgalmazásában részt vevő bármely engedélyezett vagy nem engedélyezett kereskedő, forgalmazó, nagykereskedő, kiskereskedő, szolgáltató vagy harmadik fél magatartásából (beleértve a kötelességszegést), tevékenységéből, tétlenségéből, cselekedetéből (beleértve a cselekvés elmulasztását), mulasztásából vagy hanyagságából ered, vagy azzal összefüggésben áll. A vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben a NAVIMOW FELEK által az ÖN, bármely fogyasztó és/vagy végfelhasználó felé adott kifejezett garanciák és szavatosságok, ha vannak ilyenek, az ÖN, bármely fogyasztó és/vagy végfelhasználó felé a NAVIMOW FELEK által adott garanciák és szavatosságok az egyedüliek, és a NAVIMOW FELEK nem vállalnak felelősséget semmilyen más, más személy által adott és/vagy adott garanciáért és/vagy jótállásért kivéve, ha a NAVIMOW FELEK írásban kifejezetten engedélyezték az ilyen további garancia és/vagy jótállás megadását a fogyasztó vagy végfelhasználó felé.

6. Követelések, vitarendezés és választottbíróóság

AZ ITT TARTALMAZÓ ZÁRADÉKOK JOGI KÖTELEZŐK ÖN (AKÁR EGY EGYÉN, VAGY JOG), ÉS A NAVIMOW B.V., KAPCSOLT VÁLLALATAI, A NAVIMOW FELEK ÉS A NAVIMOW KERESKEDŐK KÖZÖTT. AZ ITT SZEREPLŐ ZÁRADÉKOK BEFOLYÁSOLHATJÁK AZ ÖN JOGAIT, ÉS AZ ÖN FELELŐSSÉGE, HOGY ELOLVASSA AZ ALÁBBI SZAKASZOKAT. AZ ELSŐ FOGYASZTÓI VÁSÁRLÁSTÓL SZÁMÍTOTT 30 NAPTÁRI NAPON BELÜL A OPTOUT@SEGWAY.COM E-MAIL-CÍMEN, A VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK MEGADÁSÁVAL LEMONDHAT A MEGÁLLAPODÁSRÓL. TOVÁBBI RÉSZLETEKÉRT LÁSD A 6.2. SZAKASZT.

6.1 Kötelező választottbíróóság

A Navimow felek, a Navimow kereskedők és Ön egyetértenek abban, hogy a jelen megállapodásból, a korlátozott jótállásból, a termék értékesítéséből, állapotából vagy teljesítményéből eredő, azzal kapcsolatos vagy ahhoz kapcsolódó bármely vita, ellentét vagy igény, függetlenül attól, hogy az szerződésen, károkozón, csalás, hamis nyilatkozat vagy bármely más jogi elmélet alapján, beleértve, de nem kizárólagosan a halál, sérülés vagy vagyoni kár miatti igényeket, a holland jog hatálya alá tartozik és azt kell alkalmazni, kizárva a jogszabályok közötti ütközésekre vonatkozó rendelkezéseket.

A jelen Megállapodásból, abból vagy annak kapcsán felmerülő vitákat a Felek közötti baráti konzultációk útján kell rendezni. Ha a konzultációk során nem lehet megoldást elérni, a vitát a Hollandiai Választottbíróági Intézet (NAI) kell benyújtani, ahol a választottbíróági eljárást az alkalmazás időpontjában érvényes szabályai szerint kell lefolytatni. A Felek továbbá elismerik és megerősítik, hogy a választottbíróági ítélet végleges és kötelező érvényű minden Felek számára, nem fellebbezhető, és foglalkozik a választottbíróági költségek kérdésével és az ahhoz kapcsolódó minden egyéb üggyel. A választottbíróági ítélet végrehajtását a megfelelő joghatósággal rendelkező bíróság végzi.

A Felek továbbá megállapodnak abban, hogy:

i. A választottbíróági eljárás székhelye Amszterdam, Hollandia.

ii. A bíróság 3 választottbíróból áll.

iii. A választottbíróági eljárás nyelve az angol.

A 6. szakasz „Követelések, vitarendezés és választottbíróóság” záradéka a jelen szerződés és/vagy a korlátozott jótállás megszűnése vagy lejártá esetén érvényben marad, vagy abban az esetben, ha a jelen szerződést és/vagy a korlátozott jótállást részben vagy egészben semmisnek, elkerülhetőnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősíti egy illetékes, a kérdésben tényleges hatáskörrel és joghatósággal rendelkező bíróság.

6.2 Elállás

ELÁLLHAT A VITARENDEZÉSI ELJÁRÁSTÓL, HA A NAVIMOW-OT NAVIMOW FELEKET AZ ELSŐ FOGYASZTÓ VÁSÁRLÓ TERMÉKVÁSÁRLÁSÁNAK DÁTUMA UTÁNI LEGKÉSŐBB HARMINC (30) NAPTÁRI NAPON BELÜL ÉRTESÍTI. AZ ELÁLLÁSHOZ A OPTOUT@SEGWAY.COM E-MAIL-CÍMRE KELL KÜLDENIE ÉRTESÍTÉST, A KÖVETKEZŐ TÁRGYSORRAL:

„VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELÁLLÁS”. AZ E-MAILBEN KÜLDÖTT ELÁLLÁSI NYILATKOZATNAK TARTALMAZNI KELL (A) AZ ÖN NEVÉT, E-MAIL-CÍMÉT, LEVELEZÉSI CÍMÉT ÉS TELEFONSZÁMÁT; (B) A TERMÉK MEGVÁSÁRLÁSÁNAK DÁTUMÁT; (C) A TERMÉK MODELLJÉNEK NEVÉT VAGY MODELLSZÁMÁT; ÉS (D) A SOROZATSZÁMOT. VAGY LEMONDHAT A LEMONDÁSRÓL ÚGY, HA LEMONDÁSRÓL SZÓLÓ LEVÉLT KÜLD A NAVIMOW CÍMŰ CÍMRE: Teleportboulevard 130, ScaleHub Office B2.01, 1043EJ Amszterdam, Hollandia. IGAZOLT LEVÉLBEN, A TERMÉKNEK A NAVIMOW KERESKEDŐTŐL TÖRTÉNŐ ELSŐ VÉGFELHASZNÁLÓI MEGVÁSÁRLÁSÁTÓL SZÁMÍTOTT HARMINC (30) NAPTÁRI NAPON BELÜL. AZ ELÁLLÁSI LEVÉLNEK A KÖVETKEZŐ INFORMÁCIÓKAT KELL TARTALMAZNI: (A) AZ ÖN NEVE, E-MAIL-CÍME, LEVELEZÉSI CÍME ÉS TELEFONSZÁMA; (B) A TERMÉK VÁSÁRLÁSÁNAK DÁTUMA; (C) A TERMÉK MODELLNEVE VAGY MODELLSZÁMA; (D) A SOROZATSZÁM; VALAMINT (E) EGY NYILATKOZAT A KÖVETKEZŐK SZERINT: A FENTI FOGYASZTÓ ÚGY DÖNT, HOGY NEM VESZ RÉSZT A JELEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSBAN ELŐÍRT VITARENDEZÉSI ELJÁRÁSBAN, EZ AZ EGYETLEN HATÉKONY MÓDJA A VITARENDEZÉSI ELJÁRÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁSNAK. A VITARENDEZÉSI ELJÁRÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS VÁLASZTÁSA SEMMILYEN MÓDON NEM BEFOLYÁSOLJA A KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS FEDEZETÉT, ÉS ÖN TOVÁBBRA IS ÉLVEZHETI A KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS ELŐNYEIT.

6.3 Nyelv

A jelen Megállapodás több nyelvre is lefordítható. Ellentmondás esetén az angol nyelvű változat az irányadó.

7. Harmadik fél tervezett kedvezményezett

(a) Ha egy természetes személy ajándékba kap egy új terméket az eredeti vásárlótól, és ez a címzett nem válik e megállapodás részesévé, akkor ez a címzett e Megállapodás szándékolt harmadik fél kedvezményezettjének minősül. (b) Ha (i) egy természetes személy a Termék vásárlójának családjába vagy háztartásába tartozik, (ii) ésszerűen elvárható, hogy ez a személy használja, fogyasztja a Terméket, vagy hatással lesz rá, és (iii) ez a személy nem szerződő fele e megállapodásnak, akkor ez a személy e megállapodás szándékolt harmadik fél kedvezményezettjének tekintendő.

8. Elévülési idő

A felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodásból, a korlátozott jótállásból, a termék eladásából, állapotából vagy teljesítéséből eredő, azzal kapcsolatos vagy azzal összefüggésben felmerülő bármely vitát, ellentmondást vagy igényt, akár szerződésen, akár jogellenes cselekményen, akár csaláson, félrevezetésen vagy bármely más jogi elméleten alapul, többek között a halál, sérülés vagy vagyoni kár miatt felmerülő igényeket, a jogalap felmerülését követő egy éven belül kell megindítani.

9. Elválaszthatóság

Ha a jelen Megállapodás bármely feltétele, záradéka vagy rendelkezése bármely joghatóságban érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, az ilyen érvénytelenség, jogellenesség vagy végrehajthatatlanság nem érinti a jelen Megállapodás bármely más feltételét, záradékát vagy rendelkezését, illetve nem teszi érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná az ilyen feltételt, záradékot vagy rendelkezést bármely más joghatóságban. Ha megállapítást nyer, hogy bármely feltétel, záradék vagy rendelkezés érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a felek jóhiszeműen tárgyalnak, és ha a tárgyalások nem vezetnek eredményre, a választottbíróóság módosíthatja ezt a megállapodást annak érdekében, hogy a felek eredeti szándéka a lehető legszorosabban érvényesüljön, és az itt tervezett ügyletek a lehető legnagyobb mértékben az eredetileg tervezett módon valósuljanak meg.

6.4 Tanúsítványok

Európai uniós megfeleléségi nyilatkozat

Tájékoztatás az ártalmatlanításról az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak felhasználói számára



A terméken vagy a csomagoláson található ezen szimbólum azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket nem szabad összekeverni a nem szelektált települési hulladékkal. A megfelelő kezelés érdekében az Ön felelőssége, hogy a berendezéshulladékot a kijelölt gyűjtőhelyeken történő visszaszállítással ártalmatlanítsa.

A termék megfelelő ártalmatlanítása segít értékes erőforrásokat megtakarítani, és megelőzni az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt esetleges negatív hatásokat, amelyek egyébként a nem megfelelő hulladékkezelésből adódhatnak. Használt készülékének visszaküldéséhez kérjük, használja a visszavételi és gyűjtési rendszereket, vagy forduljon ahhoz a kiskereskedőhöz, ahol a terméket vásárolta, ami ingyenes, a legközelebbi kijelölt gyűjtőhely további részleteiért kérjük, forduljon a helyi hatósághoz.

Az ilyen hulladék helytelen ártalmatlanítása esetén a nemzeti jogszabályoknak megfelelően büntetés szabható ki.

Tájékoztató a használt akkumulátorok felhasználóinak ártalmatlanításáról



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az elemeket és akkumulátorokat élettartamuk végén nem szabad szelektálatlan települési hulladékkal keverni. Az Ön részvétele fontos részét képezi az elemek és akkumulátorok környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatásának minimalizálására irányuló erőfeszítéseknek. A megfelelő újrahasznosítás érdekében ezt a terméket, illetve a benne lévő elemeket vagy akkumulátorokat díjmentesen visszaküldheti szállítójának vagy egy kijelölt gyűjtőhelyre.

A termék megfelelő ártalmatlanítása segít értékes erőforrásokat megtakarítani, és megelőzni az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt esetleges negatív hatásokat, amelyek egyébként a nem megfelelő hulladékkezelésből adódhatnak. A hulladék helytelen elhelyezése esetén büntetések lehetnek alkalmazandók a nemzeti jogszabályaival összhangban. Külön gyűjtőrendszerek vannak a használt elemek és akkumulátorok számára.

Kérjük, hogy az elemeket és akkumulátorokat a helyi hulladékgyűjtő/újrahasznosító központban megfelelően ártalmatlanítsa.

Az egyes veszélyes anyagok használatának korlátozásáról szóló irányelv (RoHS-irányelv)

A Navimow B.V. ezúton kijelenti, hogy a termék egésze, beleértve az alkatrészeket (kábelek, zsinórok stb.), megfelel a 2011/65/EU Veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelv és az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, felhatalmazáson alapuló (EU) 2015/863 bizottsági irányelv („RoHS átdolgozás” vagy „RoHS 2.0”) követelményeinek.

Rádióberendezésekről szóló irányelv

A Navimow B.V. kijelenti, hogy az ebben a szakaszban felsorolt termékek megfelelnek a 2014/53/EU rádióberendezésekről szóló irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

Gépekről szóló irányelv

A Navimow B.V. kijelenti, hogy az ebben a szakaszban felsorolt termékek megfelelnek a 2006/42/EK gépekről szóló irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

Európa Felhatalmazott képviselő:



AR Experts B.V., Boeingavenue 209, 1119 PD Schiphol-Rijk, Hollandia

A Navimow B.V. ezúton kijelenti, hogy a termék megfelel a 2011/65/EU Veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, valamint a 2015/863/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelv módosításának, a 2014/53/EU Rádióberendezésekről szóló irányelvnek és a 2006/42/EK Gépekről szóló irányelvnek.

GNSS	Frekvenciasáv(ok)	1164-1300 MHz/1559-1610 MHz
	Max. RF teljesítmény	/
Bluetooth-LE	Frekvenciasáv(ok)	2402-2480 MHz/2402-2480 MHz
	Max. RF teljesítmény	9,84 dBm (EIRP)
802.11b/g/n/ax	Frekvenciasáv(ok)	2412-2472 MHz/2412-2472 MHz
	Max. RF teljesítmény	17,78 dBm (EIRP)
802.11a/n/ac/ax	Frekvenciasáv(ok)	5500-5700 MHz/5500-5700 MHz
	Max. RF teljesítmény	16,09 dBm (EIRP)
802.11a/n/ac/ax	Frekvenciasáv(ok)	5745-5825 MHz/5745-5825 MHz
	Max. RF teljesítmény	11,27 dBm (EIRP)
LTE 1-es sáv	Frekvenciasáv(ok)	1920-1980 MHz/2110-2170 MHz
	Max. RF teljesítmény	25 dBm (vezetett névleges)
LTE 3. sáv	Frekvenciasáv(ok)	1710-1785 MHz/1805-1880 MHz
	Max. RF teljesítmény	25 dBm (vezetett névleges)
LTE 7-es sáv	Frekvenciasáv(ok)	2500-2570 MHz/2620-2690 MHz
	Max. RF teljesítmény	25 dBm (vezetett névleges)
LTE 8-as sáv	Frekvenciasáv(ok)	880-915 MHz/925-960 MHz
	Max. RF teljesítmény	25 dBm (vezetett névleges)
LTE 20-as sáv	Frekvenciasáv(ok)	832-862 MHz/791-821 MHz
	Max. RF teljesítmény	25 dBm (vezetett névleges)
LTE 28-as sáv	Frekvenciasáv(ok)	703-748 MHz/758-803 MHz
	Max. RF teljesítmény	25 dBm (vezetett névleges)

GNSS csillagkép	GNSS jelölések	RNSS frekvenciasáv (MHz)
GPS	L1 C/A	1559-1610
	L2C	1215-1300
	L5	1164-1215
Galileo	E1	1559-1610
	E5b	1164-1215
	E5a	1164-1215
BDS	B1C	1559-1610
	B1I	1559-1610

7. Kapcsolatfelvétel

Gyártó: Willand (Beijing) Technology Co., LTD.

Cím: Room 203, A-1 Bldg. Zhongguancun Dongsheng Technology Park (Northern Territory), No. 66, Xixiaokou Rd, Haidian Dist., Beijing, Kína.

E-mail: support-navimow@rlm.segway.com

Gyártva a következő számára: Navimow B.V.

Cím: Teleportboulevard 130, ScaleHub Office B2.01, 1043EJ Amszterdam, Hollandia.

Európa Felhatalmazott képviselő: AR Experts B.V., Boeingavenue 209, 1119 PD Schiphol-Rijk, Hollandia.

E-mail: info@certification-experts.com

Weboldal: navimow.com

Lépjön kapcsolatba velünk, ha a fűnyíróval kapcsolatos üzemeltetési, karbantartási és biztonsági problémákat, illetve hibákat/hibákat tapasztal.

8. Védjegy és Jogi nyilatkozat

A Bluetooth® szövegdjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, és az ilyen védjegyek Gyártó általi használata licenc alapján történik. Más védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosoké.

NAVIMOW